



Montageanleitung für EILX® fold | ALU-Bordwand

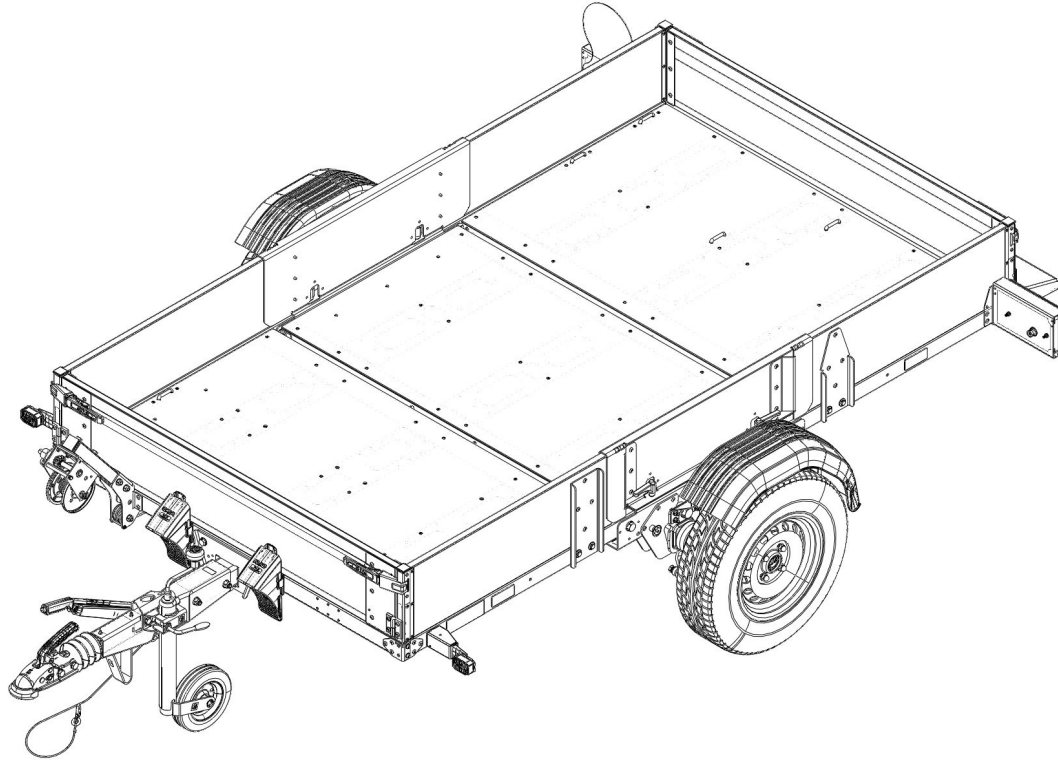



Inhaltsverzeichnis

1. Empfohlene Werkzeuge (Seite 3)
2. Teileliste mit Bildern (Seite 4)
3. Montageanleitungen (Seiten 5-15)
4. Verwendung (Seite 16)
5. Reinigung (Seite 17)
6. Haftungsausschluss (Seite 18)
7. Garantie & Kontaktinformationen (Seite 19)
8. Nutzungsrechte und Quellen (Seite 20)

4mm für M6
Halbrundkopf-
Schrauben

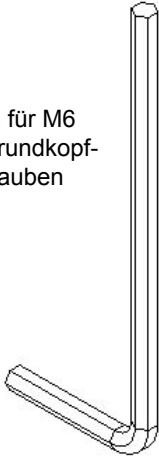


Ratschen

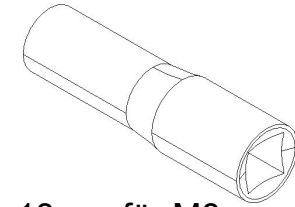



13mm für M8
Sechskantschrauben

oder


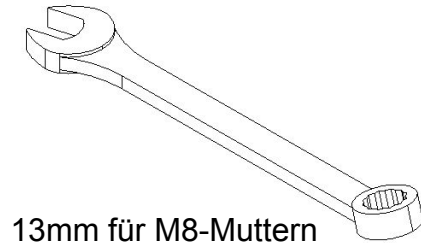


13mm für M8-Muttern


Akku-
schrauber

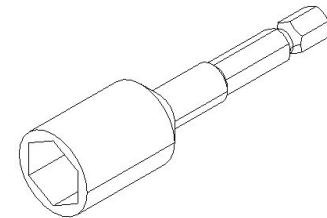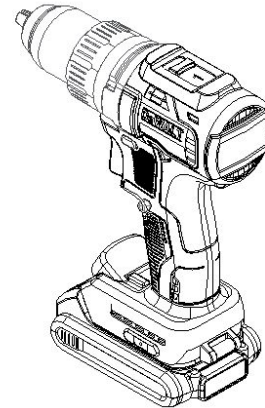


13mm für M8
Sechskantschrauben

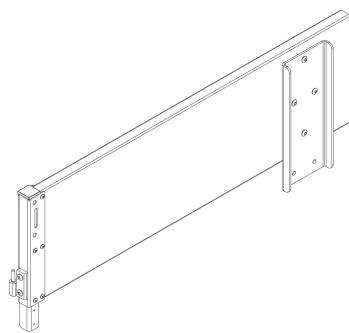


VL.&VR.

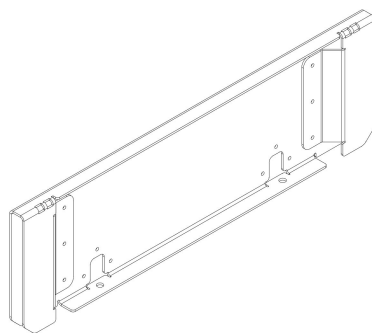



M. x2

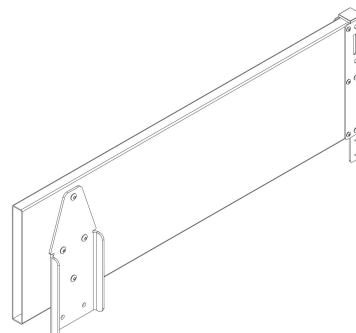


HL.&HR.

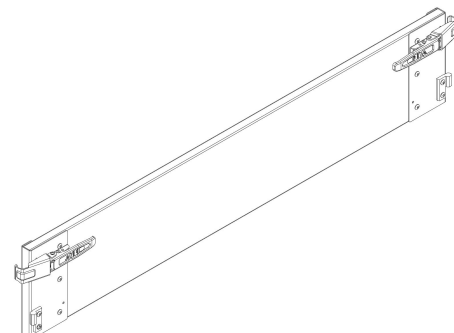


V.&H.

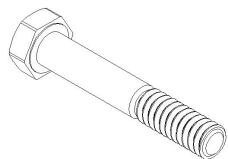



M8x50 x8

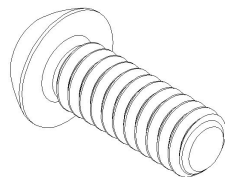


M6x16 x8

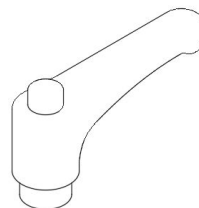

M12 x4

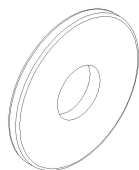


M8 x16

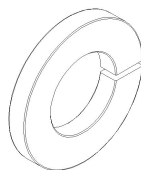

M6 x8




M6 x8

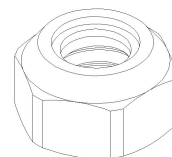


M8 x8

1


VL. x1

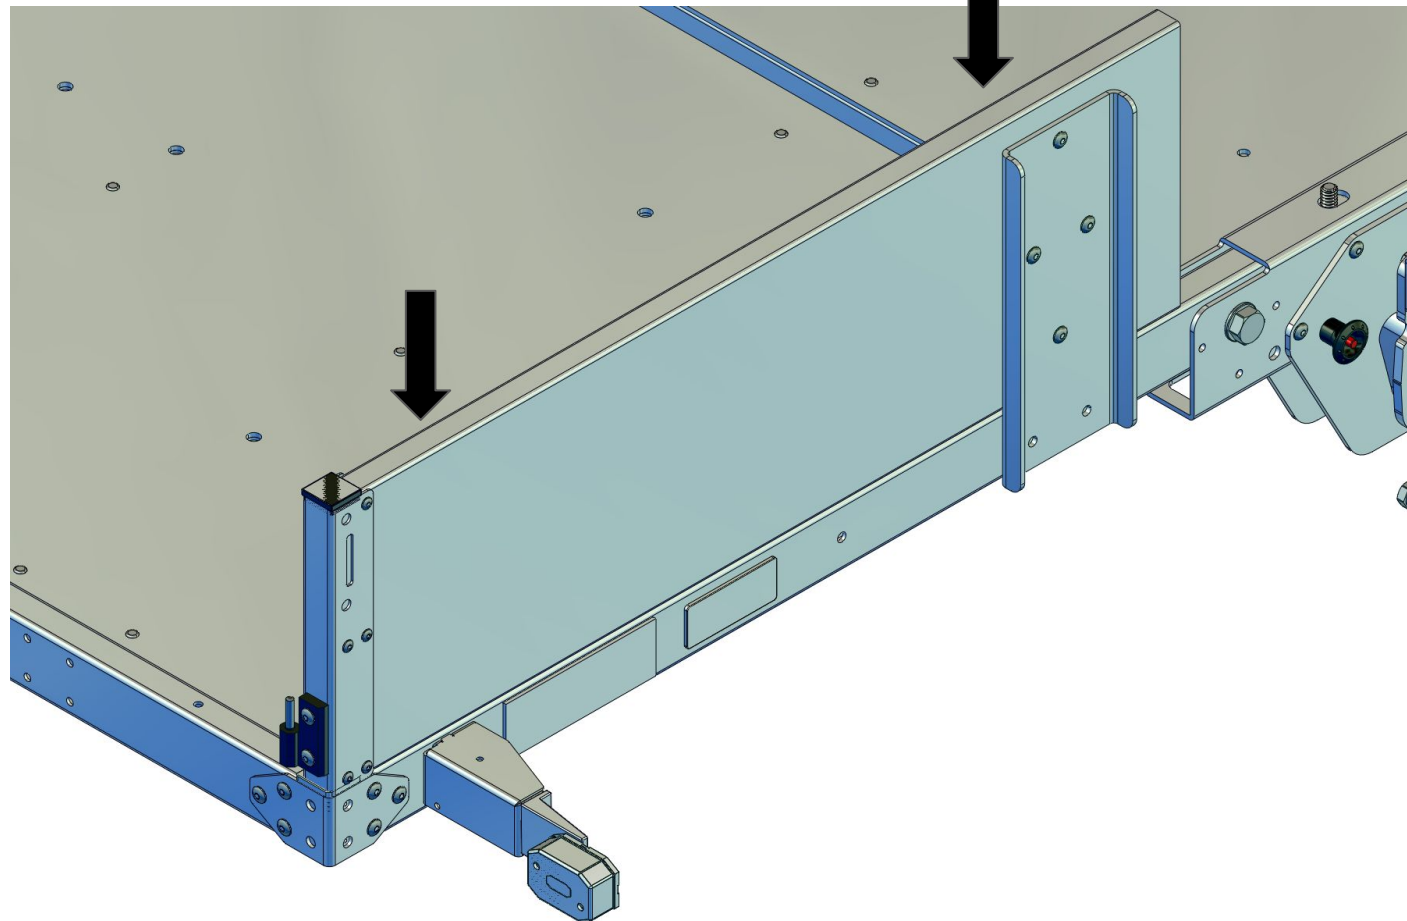

2



M8x50 x2

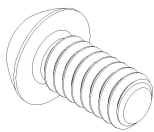

M6x16 x2




M8 x4



M6 x2



M6x2

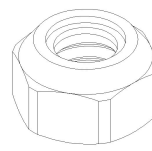

M8 x2

Reihenfolge:
Unterlegscheibe →
Federring → Schraube

M6x16


M8

M8x50


M8

3


HL. x1

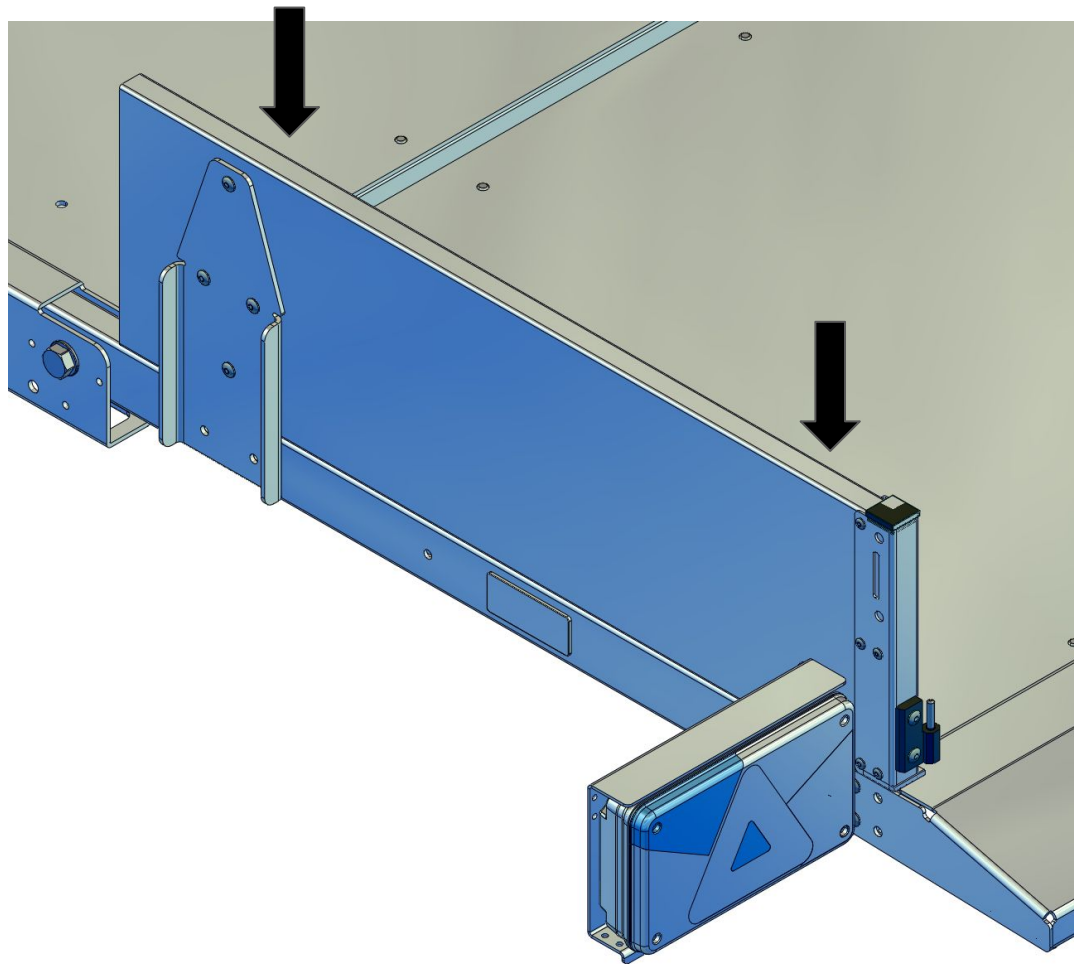

4



M8x50 x2

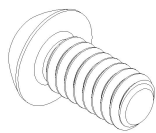

M6x16 x2




M8 x4



M6 x2




M6x2

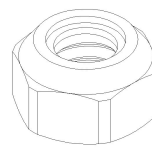


M8 x2


M8

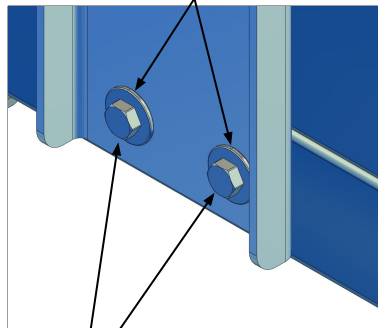


M8x50

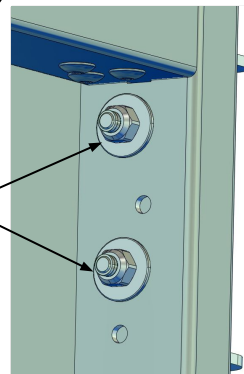

M8

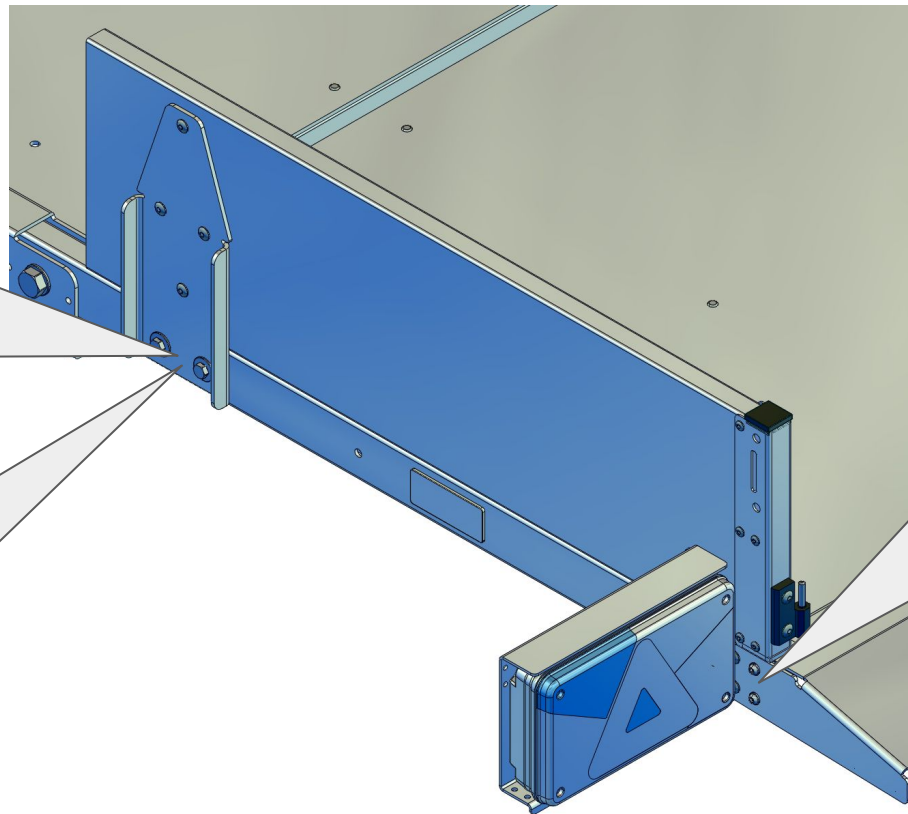


Reihenfolge:
Unterlegscheibe →
Federring → Schraube

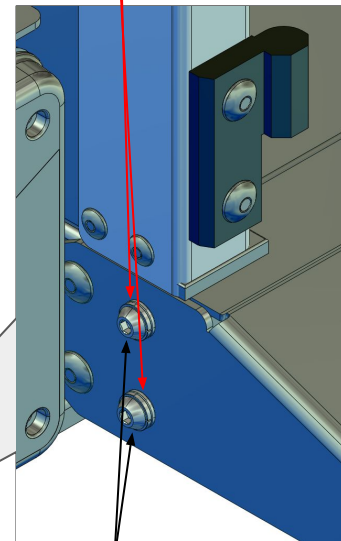

M6x16

5


M. x1

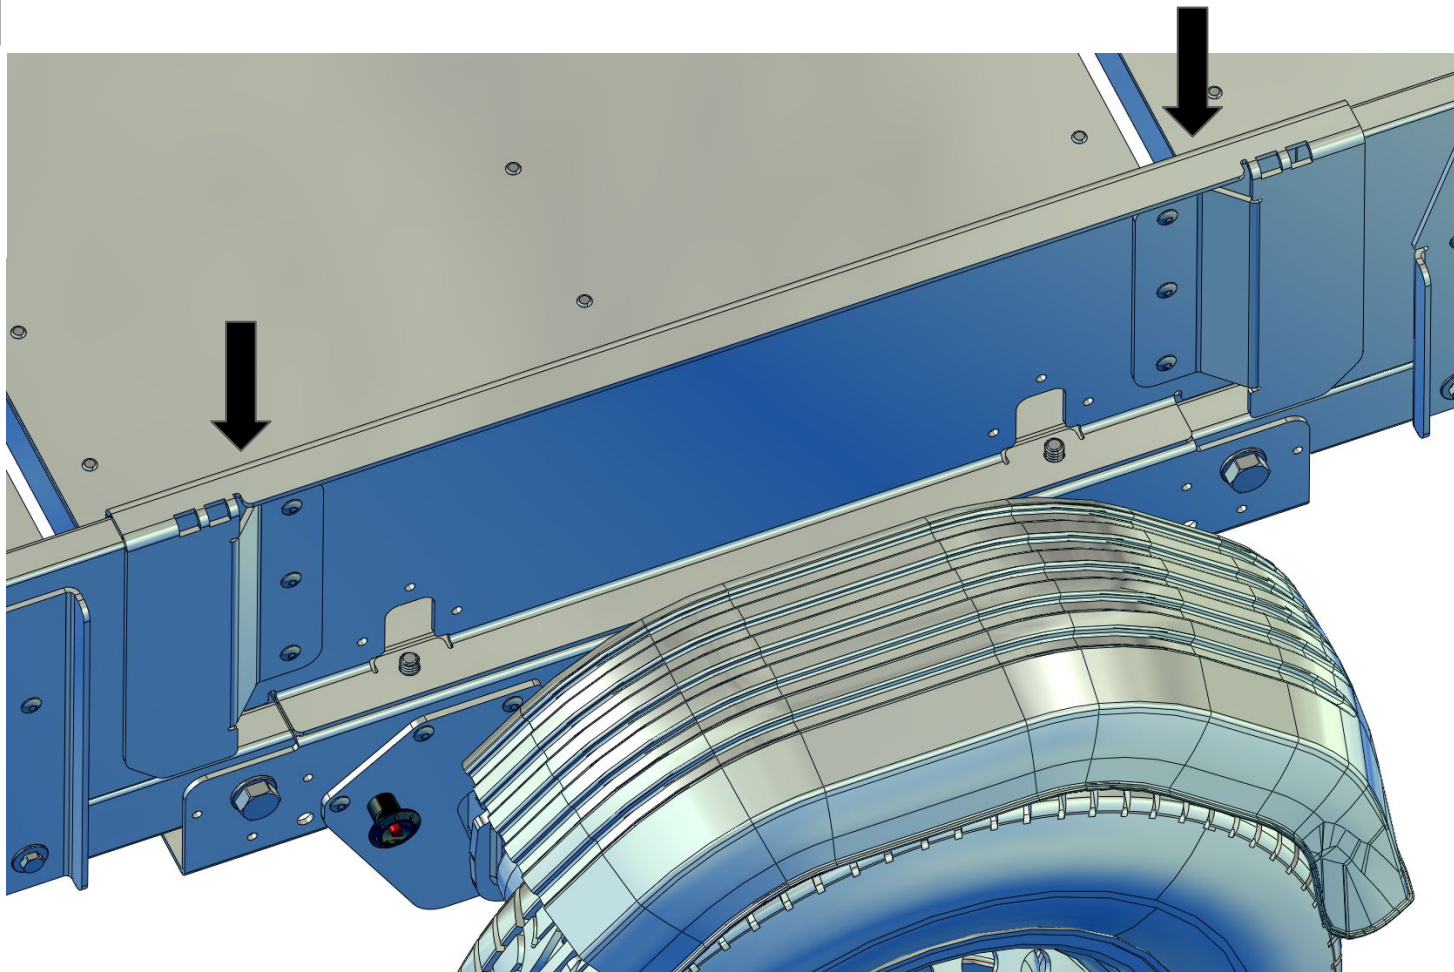


6




M12 x2

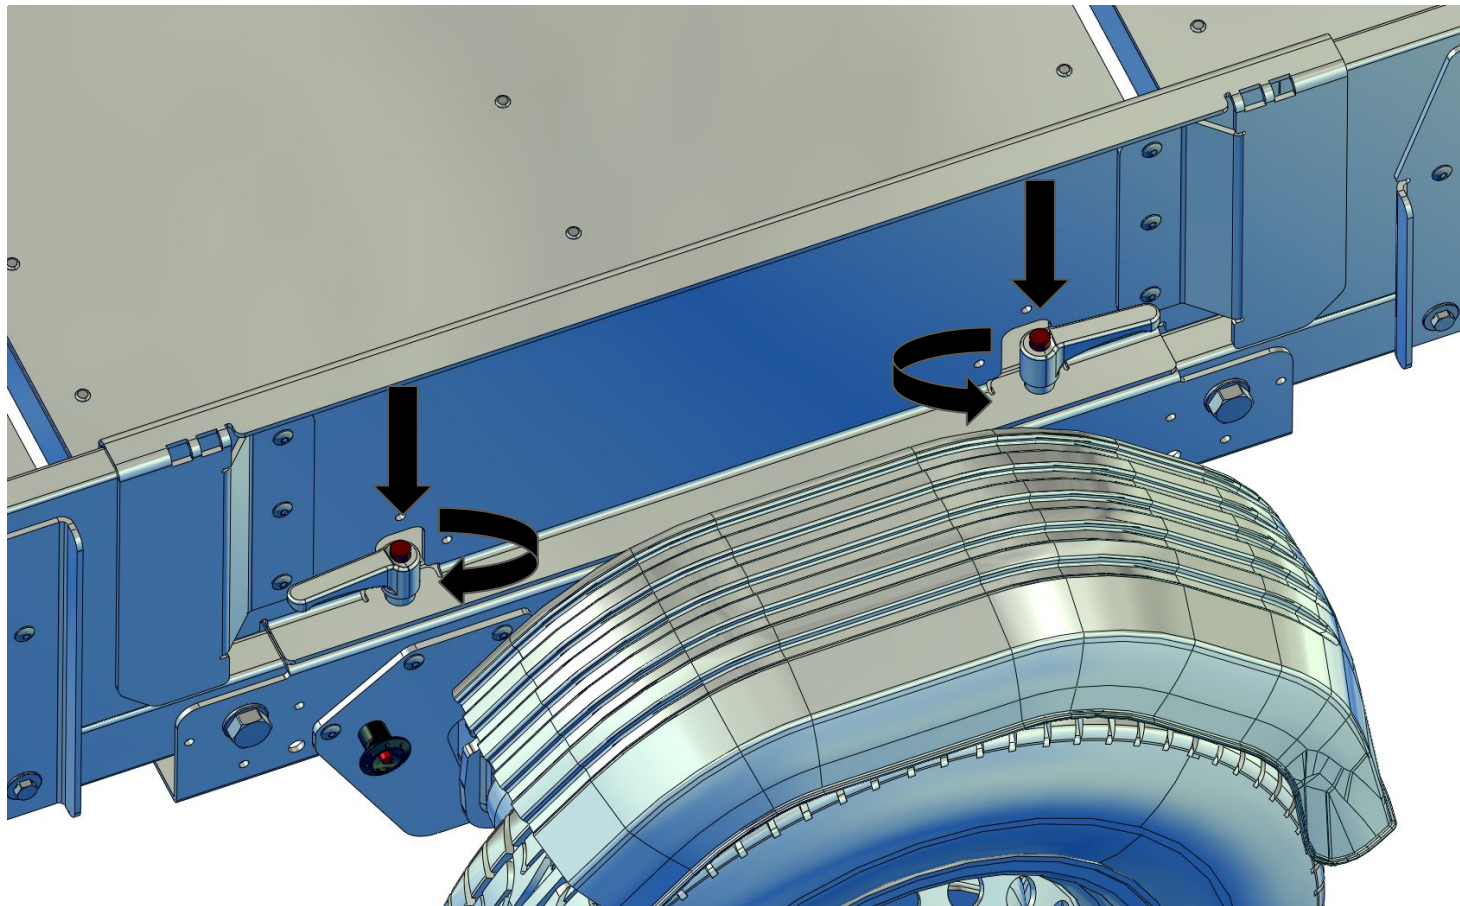


Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 auf der gegenüberliegenden Seite!

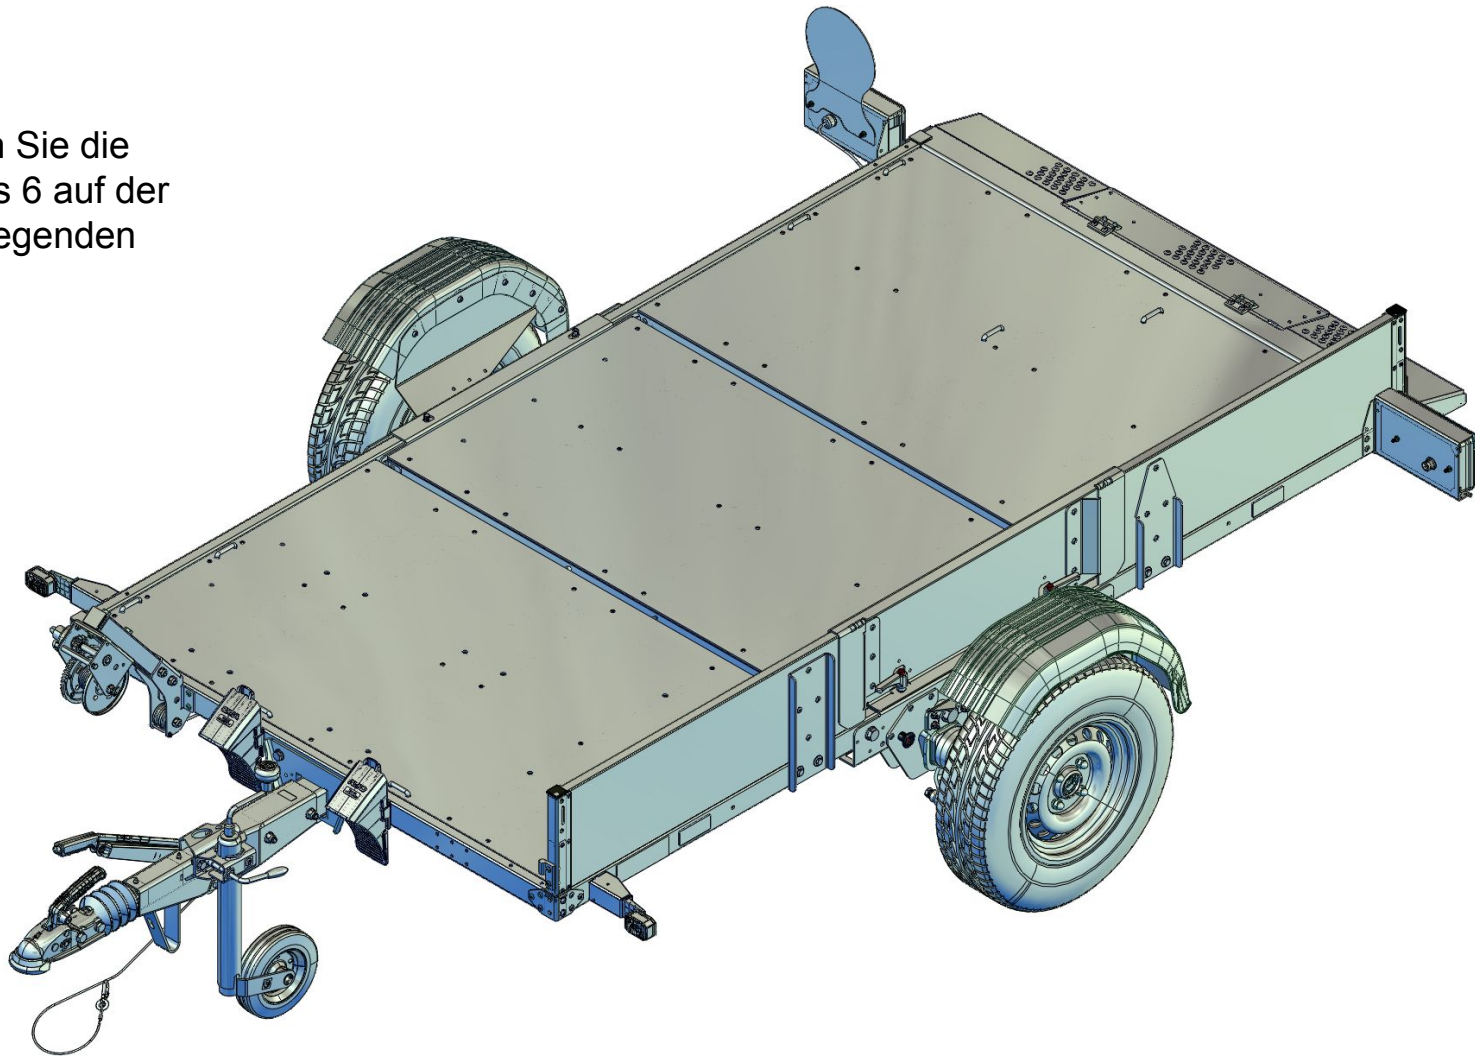

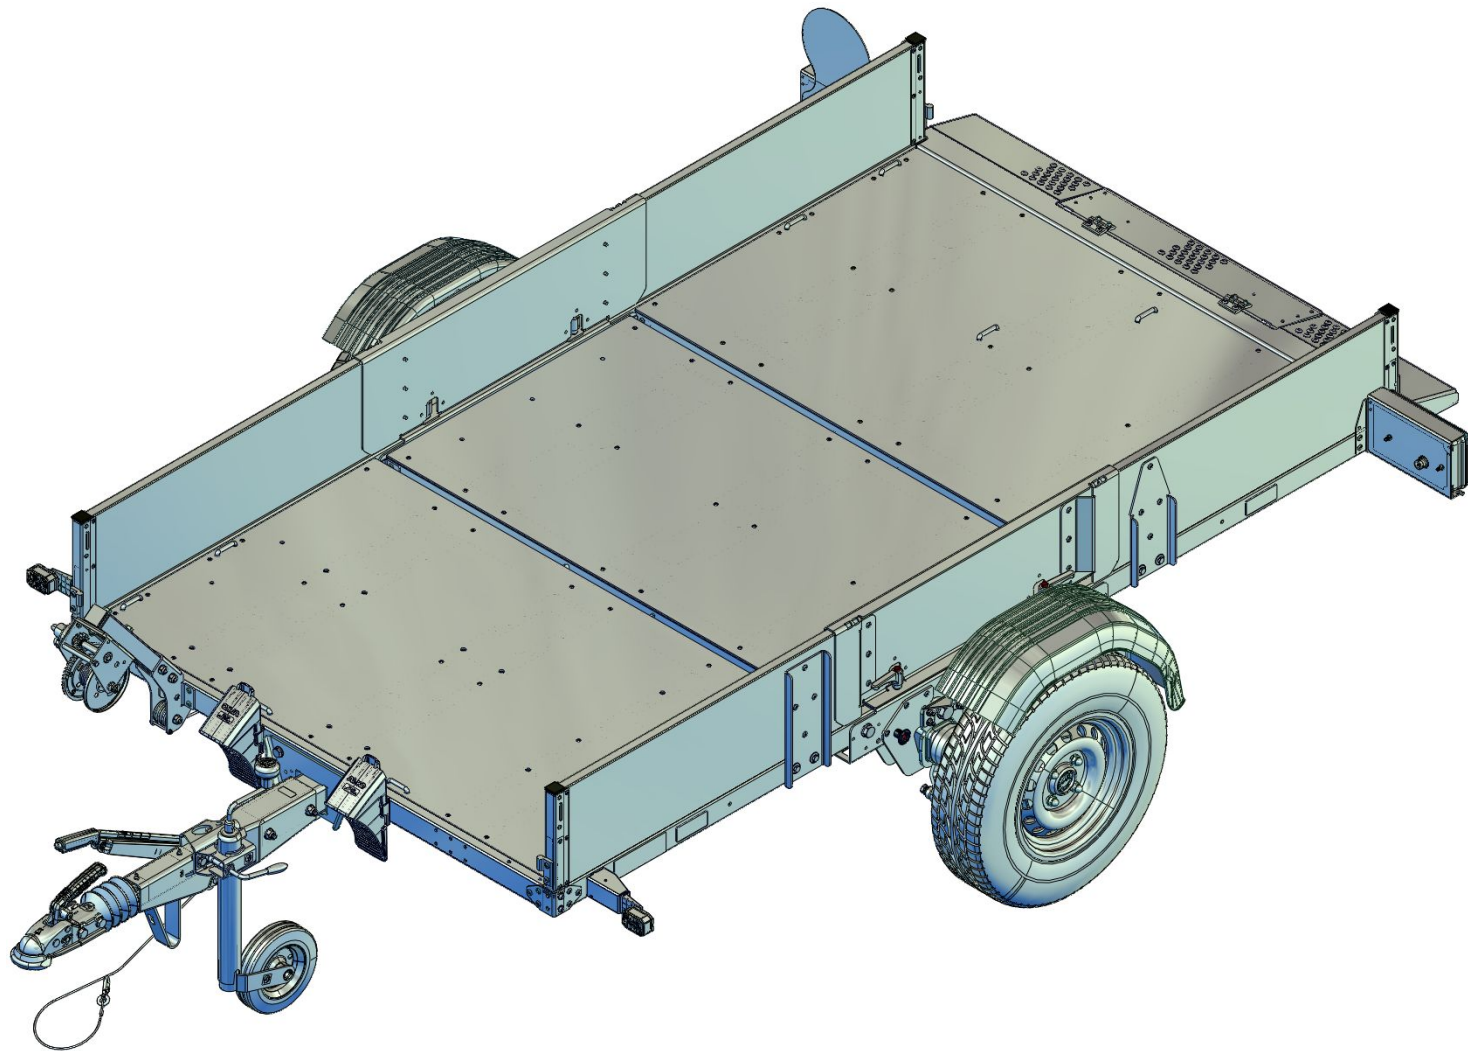

9


V. x1

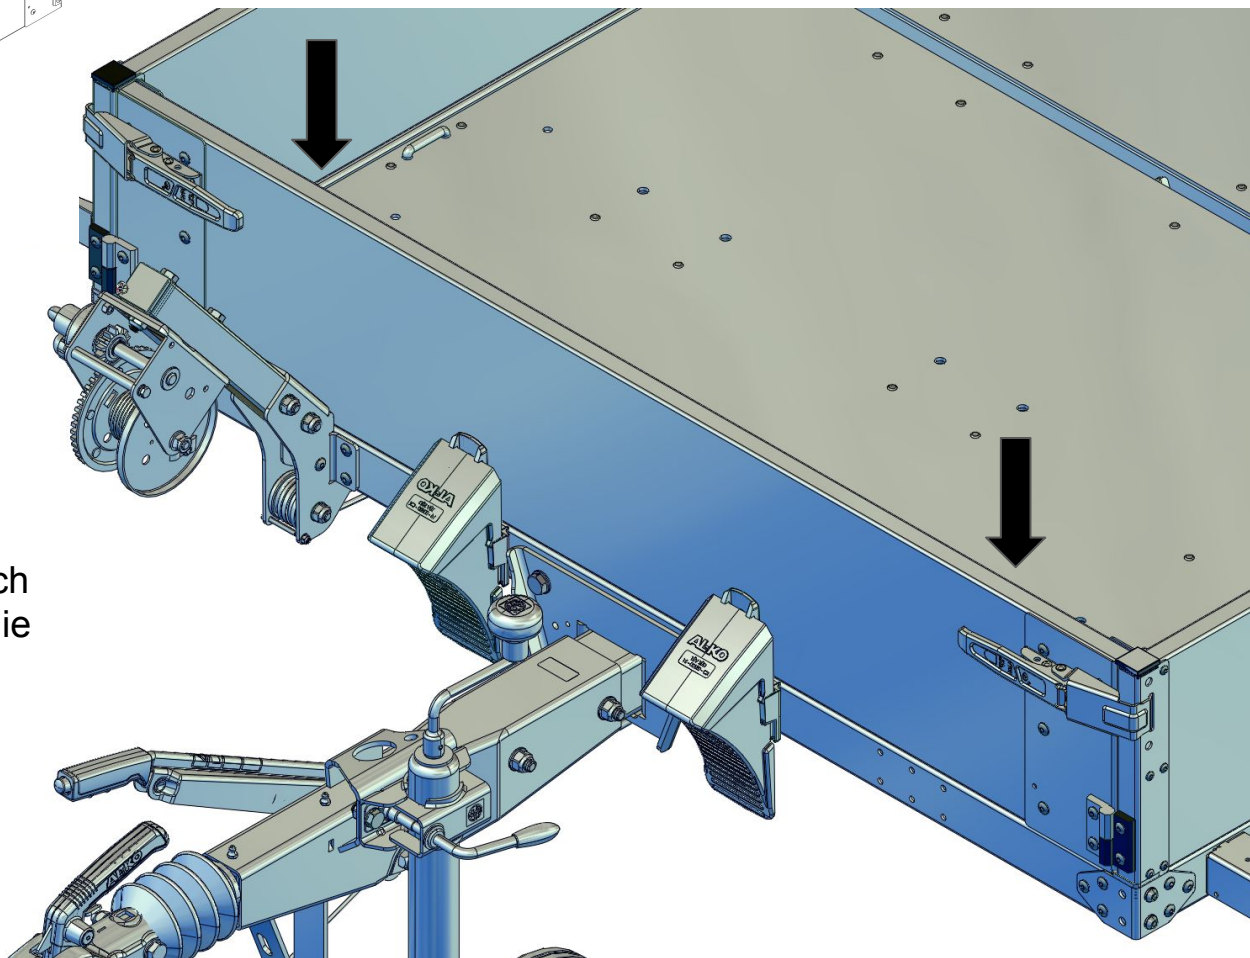

Bei zwei unterschiedlich
langen Wänden wird die
kürzere Wand vorne
montiert!


10

H. x1

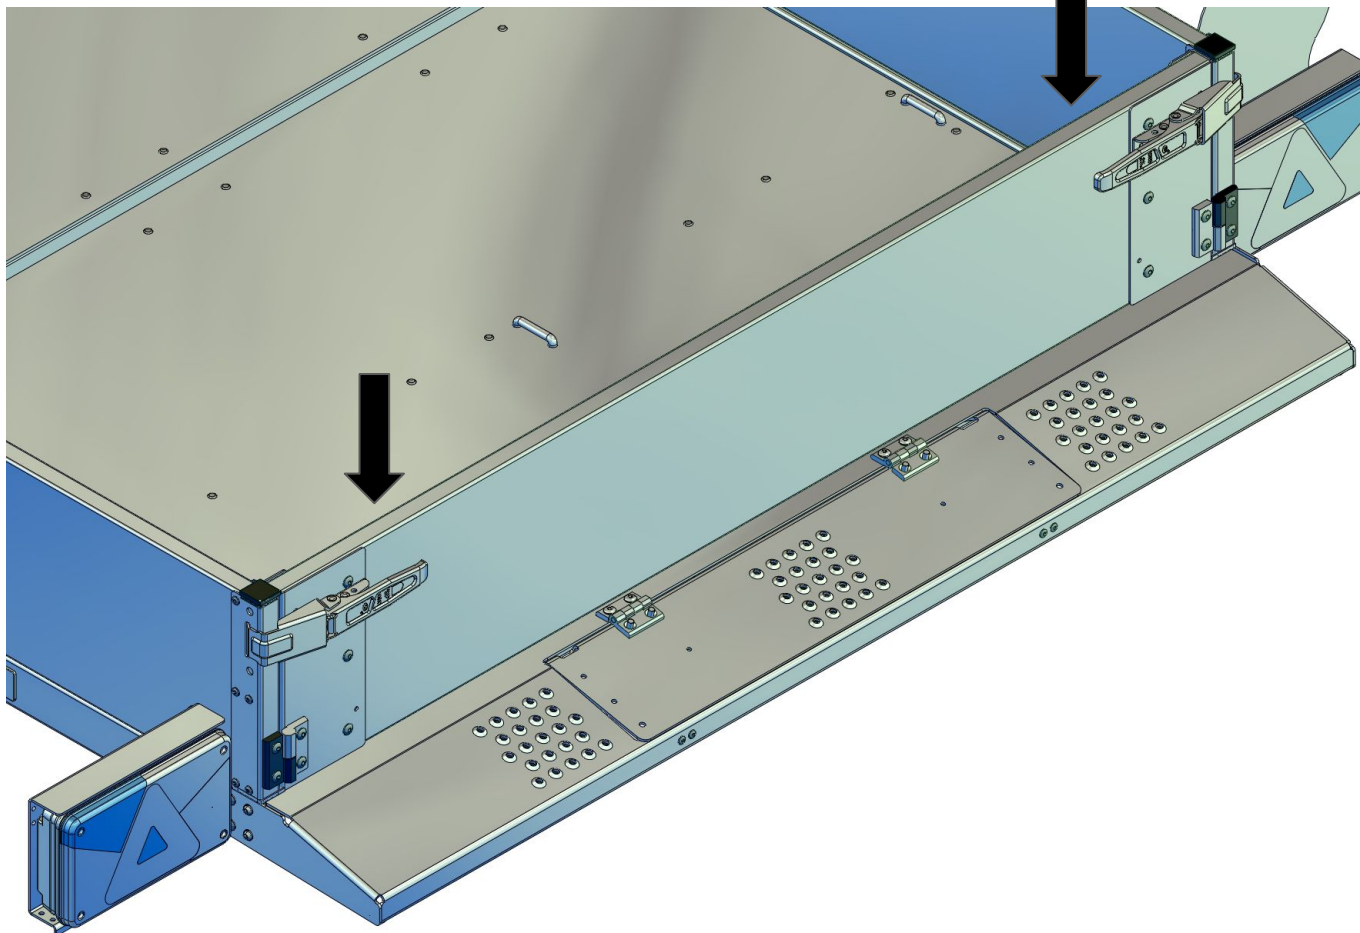

Bei zwei unterschiedlich
langen Wänden wird die
längere Wand hinten
montiert!

Fertige Montage

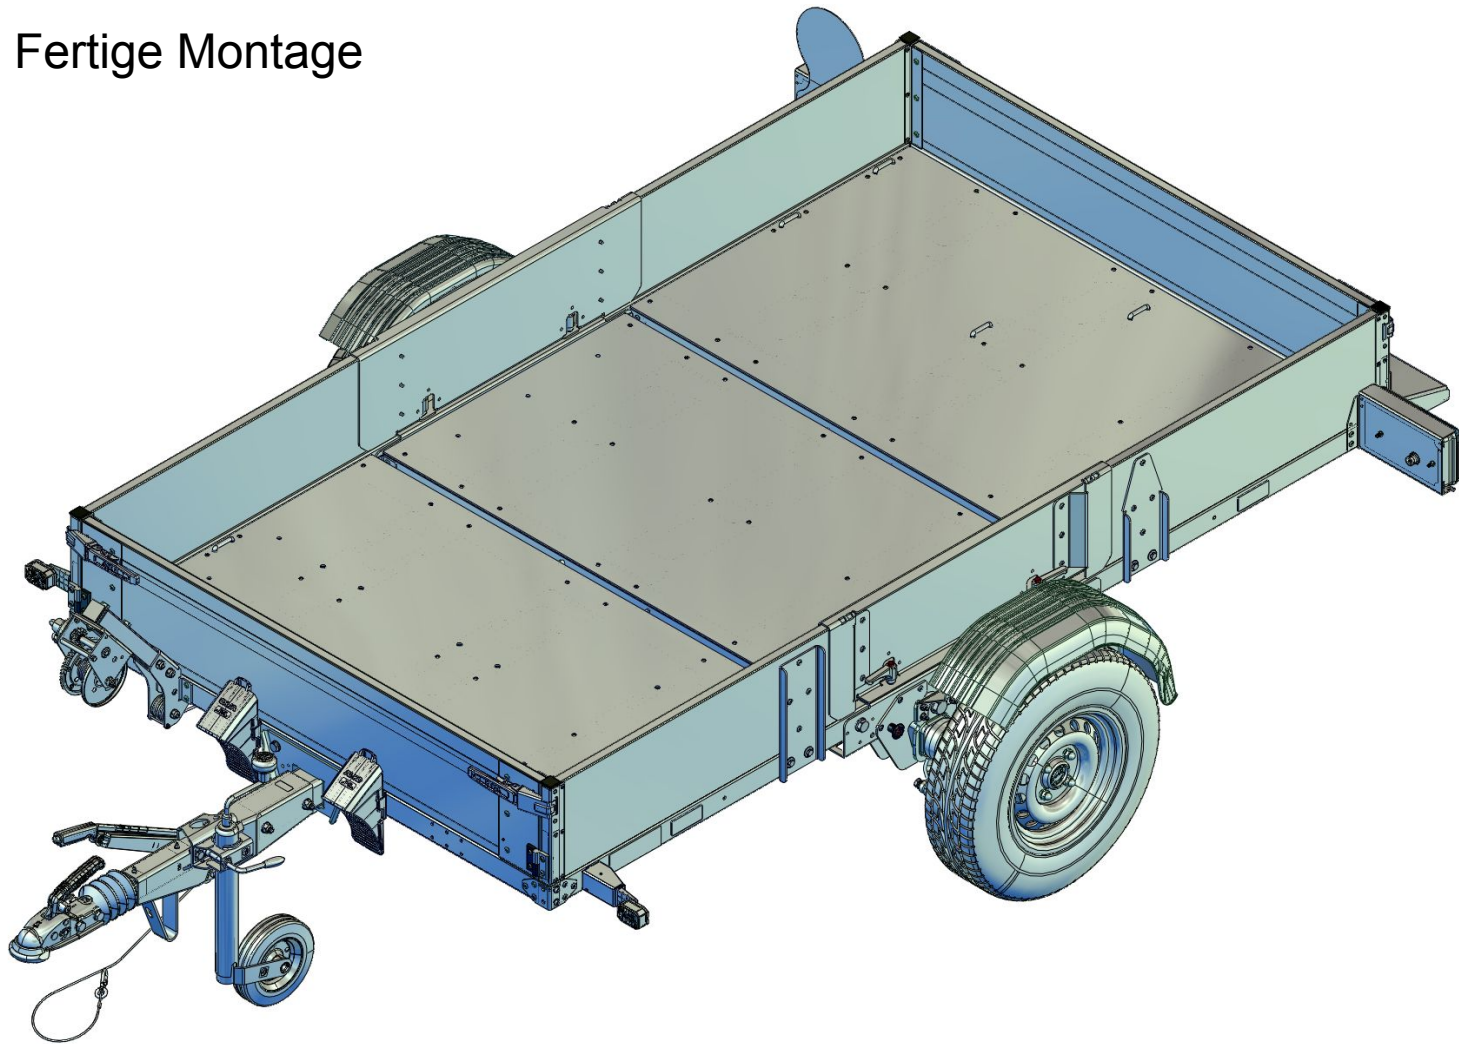

Verwendung

1. Zweck / Einsatzbereich

- Die Bordwand dient zur Abgrenzung und Sicherung der Ladung während des Transports.
- Sie verhindert, dass Ladung verrutscht oder herabfällt.
- Nicht für das Befördern von Personen oder Klettern geeignet.

2. Vor der Nutzung

- Prüfen Sie die Bordwand auf Beschädigungen, Abnutzung oder fehlende Teile.
- Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte, Scharniere und Schlösser auf einwandfreie Funktion.
- Verteilen Sie die Ladung gleichmäßig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

3. Bedienung

- Öffnen und schließen Sie die Bordwand langsam und gleichmäßig, um Schäden zu vermeiden.
- Vor Fahrtbeginn sicherstellen, dass die Bordwand vollständig geschlossen ist und die Ladung korrekt gesichert wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Bordwand bündig mit dem Rahmen abschließt und keine Spalten offen bleiben.

4. Zusätzliche Hinweise

- Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Umgang mit Scharnieren und Schlössern.
- Keine Änderungen, Modifikationen oder eigenmächtigen Reparaturen durchführen.
- Lagern Sie die Bordwand bei Nichtgebrauch an einem trockenen und geschützten Ort.

Reinigung

- Reinigen Sie die Bordwand regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und Wasser, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Bürsten oder aggressiven Chemikalien, um die Aluminiumbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Trocknen Sie die Bordwand nach der Reinigung immer mit einem weichen Tuch, um Oxidation und Wasserflecken zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Scharniere, Befestigungspunkte und insbesondere die Schlösser regelmäßig auf Sauberkeit und Funktion.
- Wenn Schlösser oder Scharniere schwergängig sind, können diese vorsichtig geölt werden, um die Beweglichkeit zu erhalten.
- Achten Sie bei der Reinigung auch auf Risse oder Beschädigungen an der Aluminiumoberfläche.
- Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer der Bordwand.

Haftungsausschluss

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder zweckfremde Nutzung, fehlerhafte Montage oder Überladung entstehen.
- Diese Haftungsbeschränkung gilt sowohl für Sachschäden als auch für Personenschäden sowie für Folgeschäden und entgangenen Gewinn, die direkt oder indirekt aus der Nutzung resultieren.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Bordwand regelmäßig auf Schäden, Abnutzung oder andere Mängel zu überprüfen.
- Jegliche Änderungen, Modifikationen oder Manipulationen an der Bordwand, die nicht vom Hersteller genehmigt sind, schließen jegliche Haftung aus.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Missachtung der vorstehenden Hinweise entstehen.

Garantie & Kontaktinformationen



Für dieses Produkt wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Abnutzung oder nicht vorschriftsmäßige Montage entstehen.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.



EILX GmbH
Max-Eyth-Straße 21
D-74354 Besigheim
Deutschland



Weitere Infos unter:

www.eilx.com
Tel.: +49 7143 763 848-0
E-Mail: info@eilx.com

Nutzungsrechte und Quellen

- Diese Anleitung sowie die darin enthaltenen Bilder und Materialien sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die unser Produkt erworben haben.
- Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder öffentliche Veröffentlichung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
- In dieser Anleitung wurde Material von folgenden Quellen verwendet:
 - Würth ([Würth](#)) – © Adolf Würth GmbH & Co. KG
 - Bossard Group ([Bossard](#)) – CC BY-ND 4.0 Bossard AG / CADENAS GmbH
 - TraceParts ([TraceParts](#)) – © TraceParts S.A.S. 2025 (RS Components / Facom)
 - GrabCAD ([GrabCAD](#)) – © 2025 Stratasys Inc.
 - Ganter Norm ([Ganter Norm](#)) – © 2025 | Otto Ganter GmbH & Co. KG.
 - Flaticon ([Flaticon](#)) – © 2010-2025 Freepik Company S.L.
- Die genannten Unternehmen sind Eigentümer der jeweiligen Bilder und Materialien und behalten alle Rechte daran.