



Montageanleitung für EILX® fold | Ersatzrad mit Halter + Bodenprofil (EILX 500 & EILX 750)

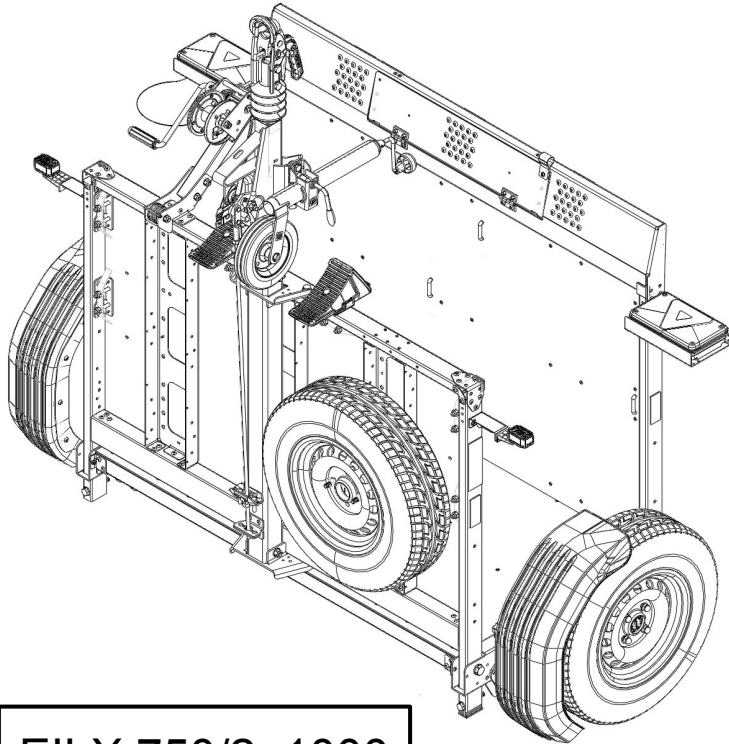

EILX 750/2, 1000
& 1000MAX

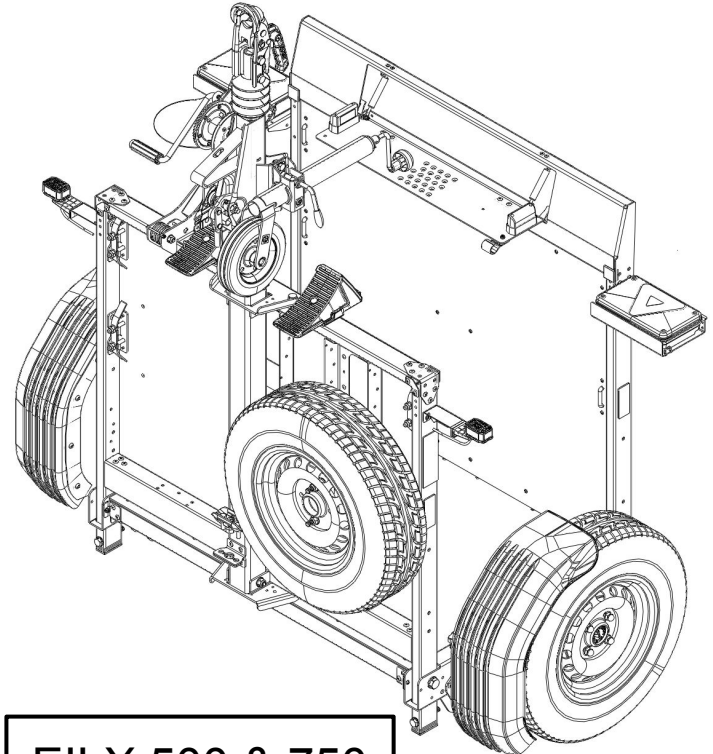

EILX 500 & 750

EILX


Wichtige Hinweise für den Kunden

Diese Montageanleitung enthält die Anleitungen für zwei verschiedene Produktfamilien. Zuerst wird die Montage der Modelle **EILX 500 und EILX 750** beschrieben (Seiten 4–18). Anschließend folgt die Montage der Modelle **EILX 750/2, EILX 1000 und EILX 1000MAX** (Seiten 19–29).


Bitte beachten Sie, dass die Montage je nach Modell unterschiedlich sein kann. Verwenden Sie deshalb immer die für Ihr jeweiliges Modell vorgesehene Anleitung.

Inhaltsverzeichnis


1. Empfohlene Werkzeuge (500 & 750) (Seite 4)
2. Teileliste mit Bildern (500 & 750) (Seite 5)
3. Montageanleitung (500 & 750) (Seiten 6-18)
4. Empfohlene Werkzeuge (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seite 20)
5. Teileliste mit Bildern (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seite 21)
6. Montageanleitung (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seiten 22-29)
7. Haftungsausschluss & Reinigung (Seite 30)
8. Garantie & Kontaktinformationen (Seite 31)
9. Nutzungsrechte und Quellen (Seite 32)

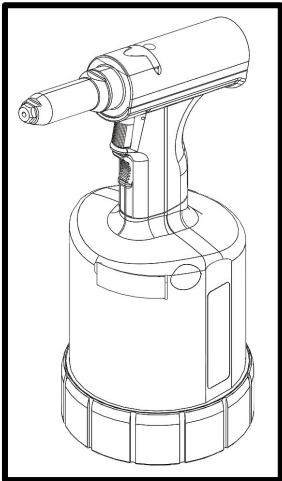


Pneumatisch-hydraulische Blindnietpistole

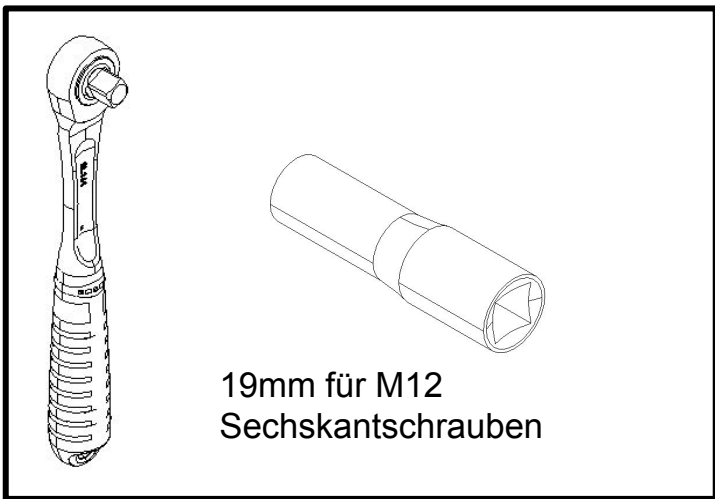


19mm für M12
Sechskantschrauben

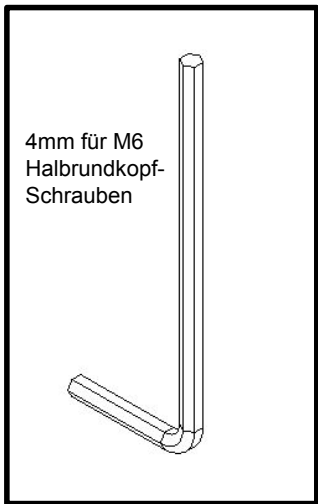

4mm für M6
Halbrundkopf-
Schrauben

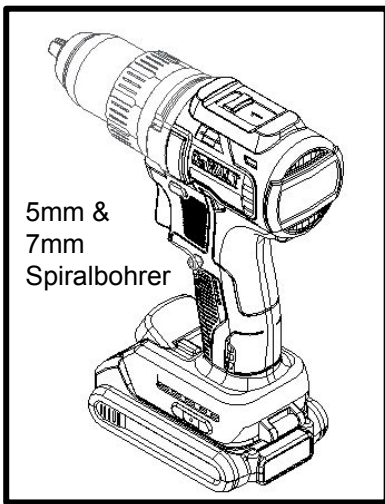


5mm &
7mm
Spiralbohrer

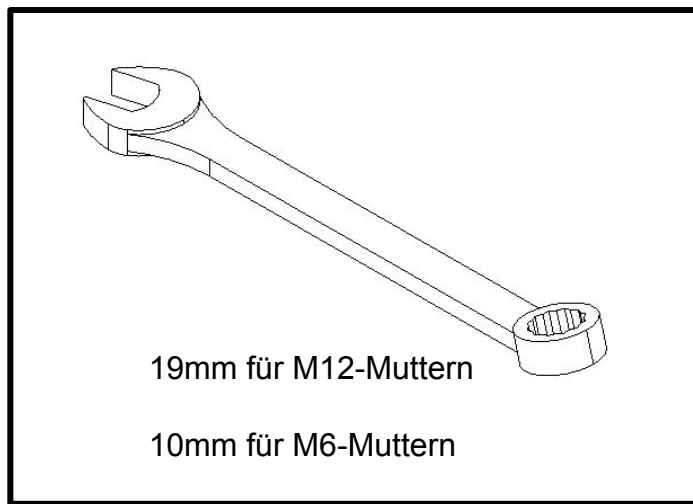


19mm für M12-Muttern
10mm für M6-Muttern

1

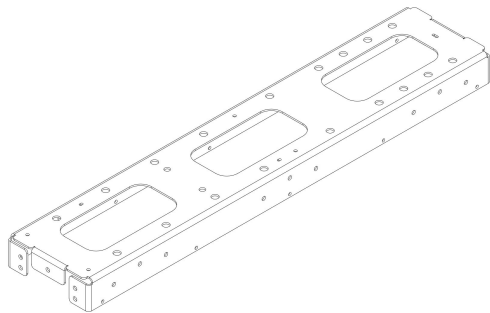


x1

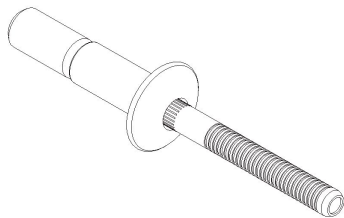


6.4x14.5 x10


2

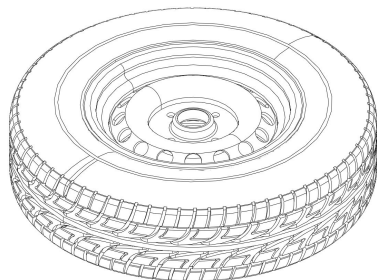


x1

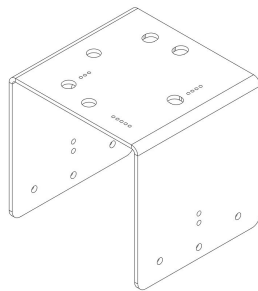

x1

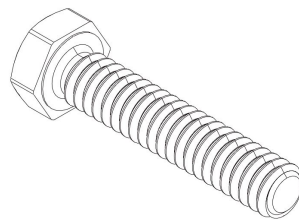


M12x60 x2

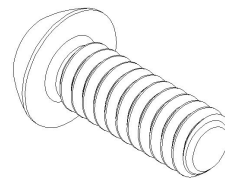

M6x16 x6


2

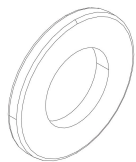


M12 x8



M6 x6

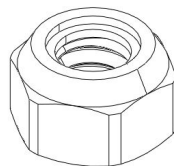


M12 x4

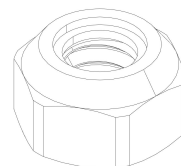

M6 x6


Montageanleitung für EILX® fold | Ersatzrad mit Halter + Bodenprofil (EILX 500 & EILX 750)

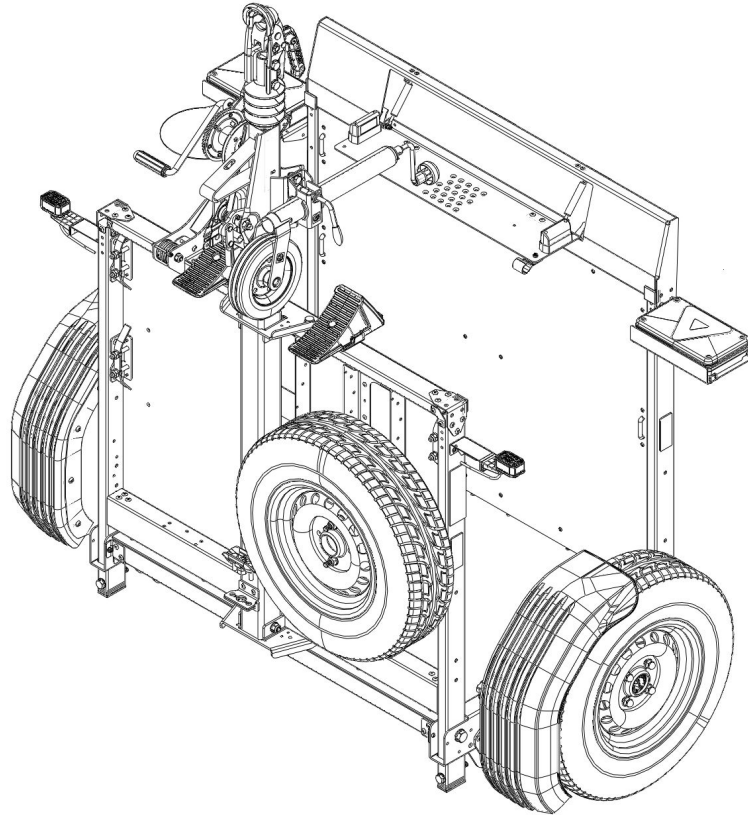

Falten Sie den Anhänger zusammen

Achtung!

Sichern Sie die Rahmen gemäß
den mitgelieferten Anweisungen
des Anhängers!

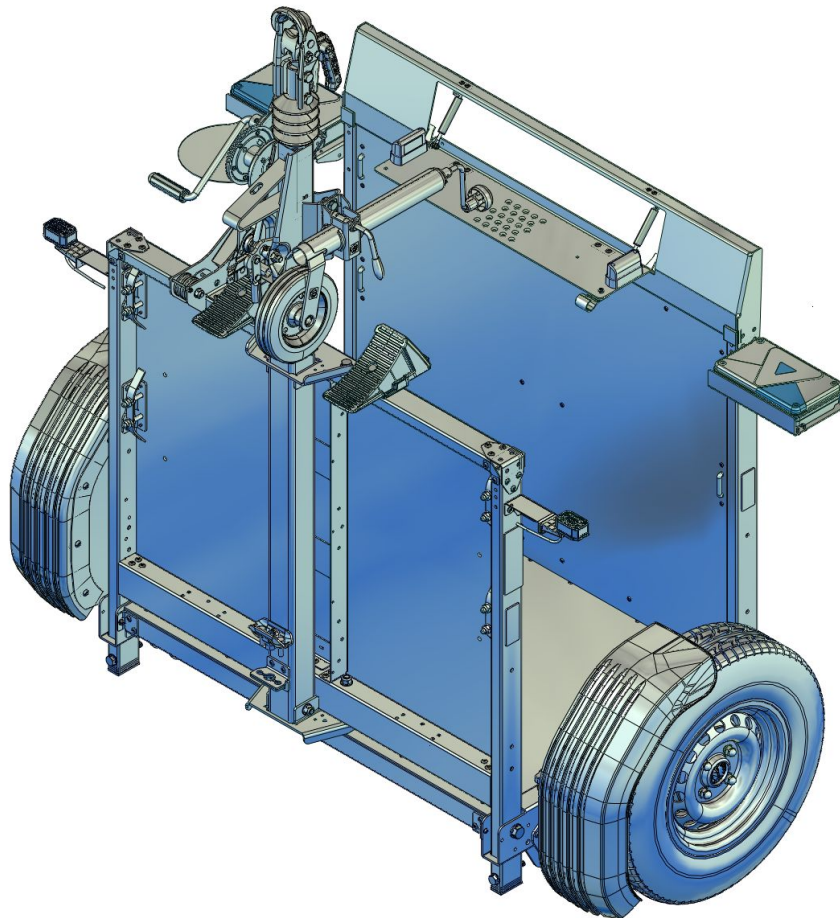


Entfernen Sie den Auflagewinkel

Achtung!




Dieser Schritt darf nur von
Fachpersonal durchgeführt werden!
Wenden Sie sich an eine Werkstatt
oder einen Händler!

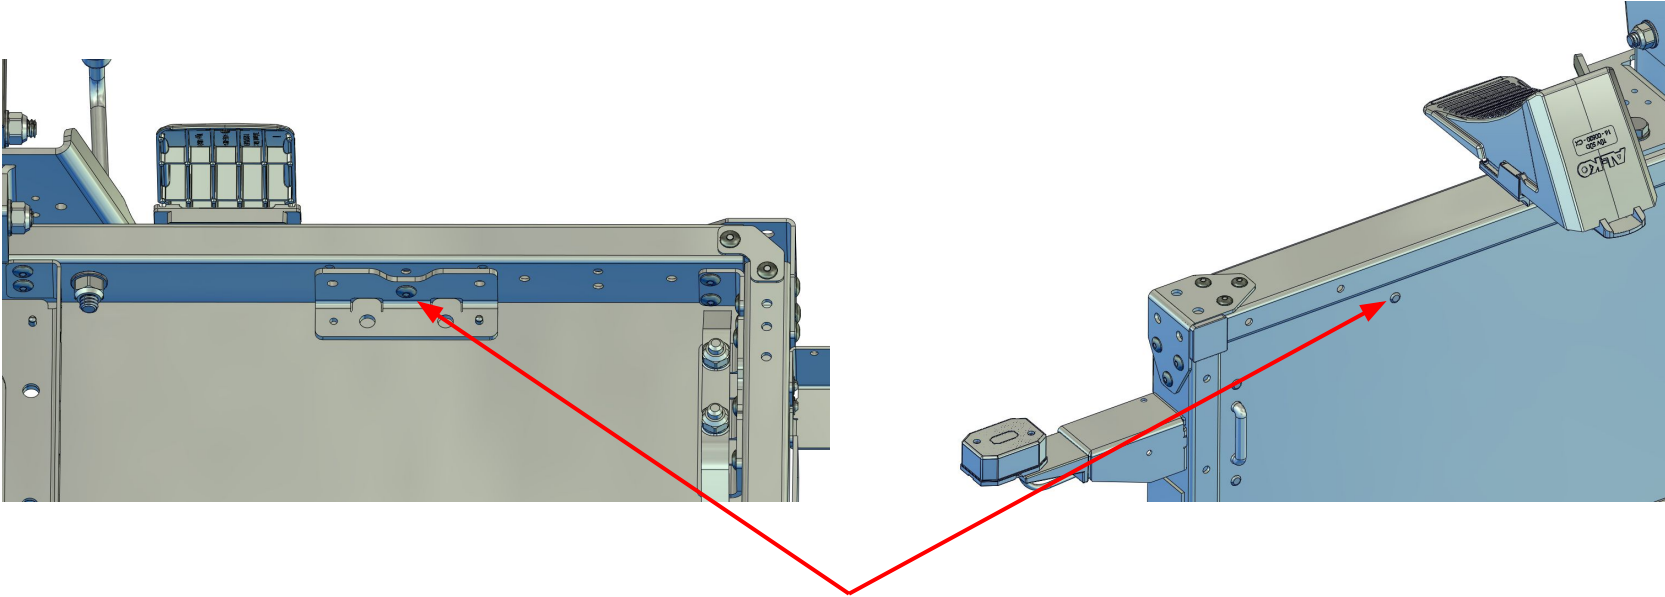

Entfernen Sie die Niete durch Bohren

3


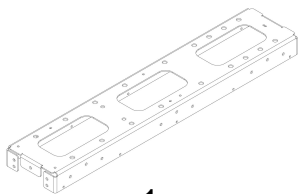


x1


Setzen Sie das Bodenprofil
zwischen die Querrohre

Achtung!

Beachten Sie die Richtung des
Bodenprofils


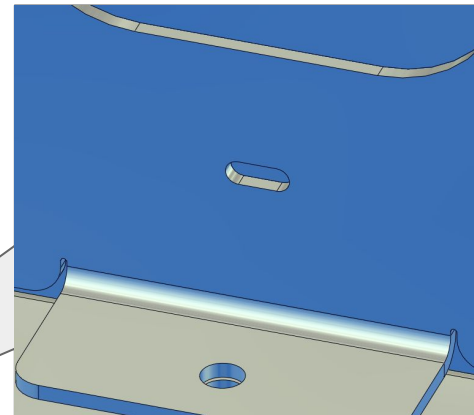
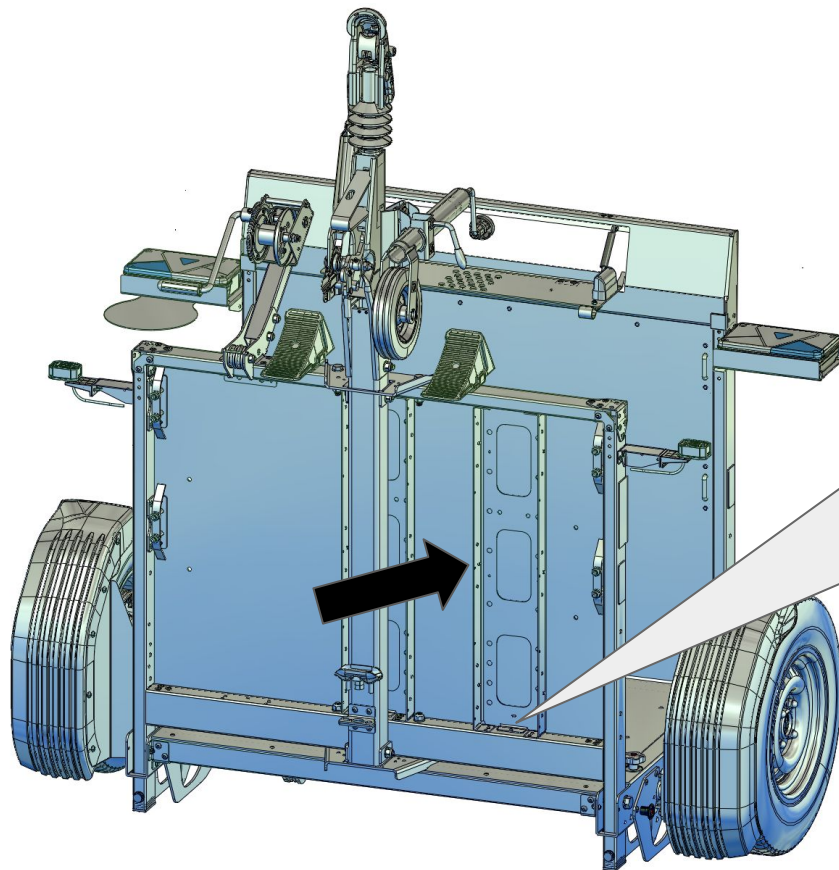


4

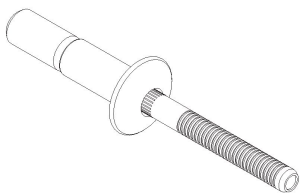


6.4x14.5 x10


Nieten Sie das Bodenprofil
an die Querrohre

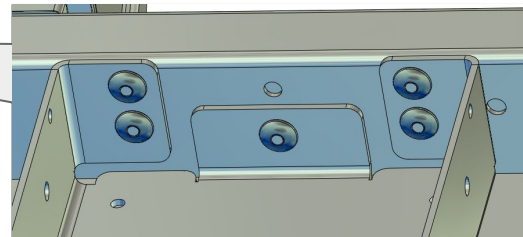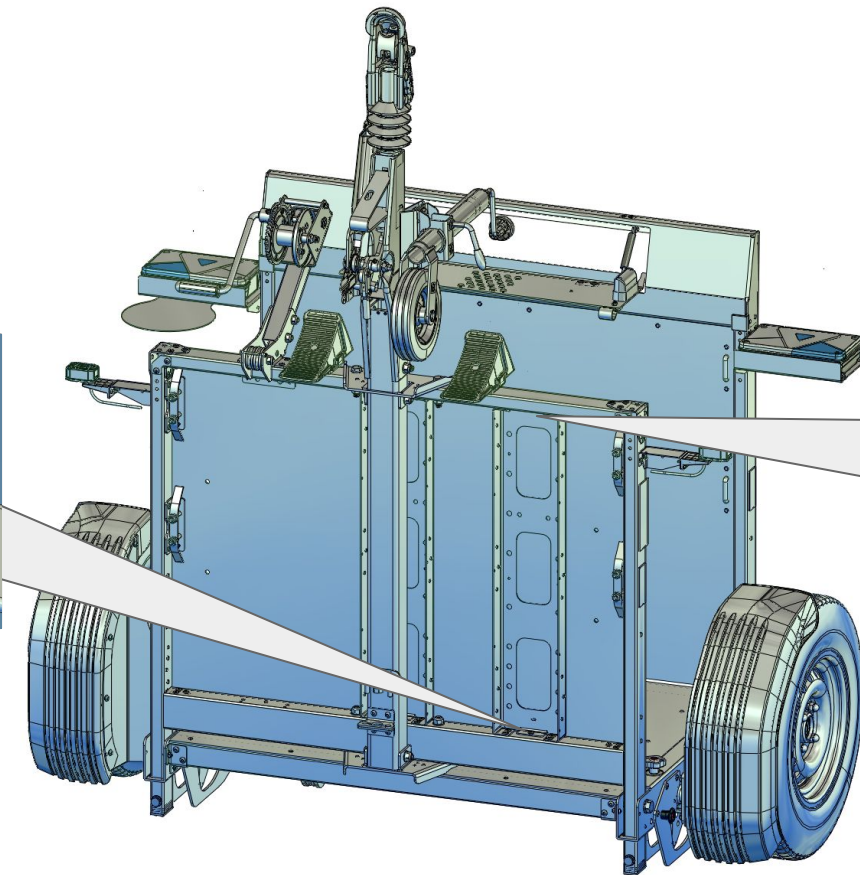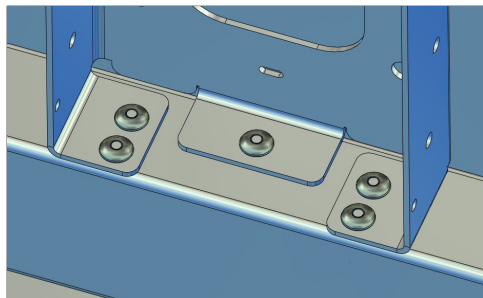


Bodenprofil montiert

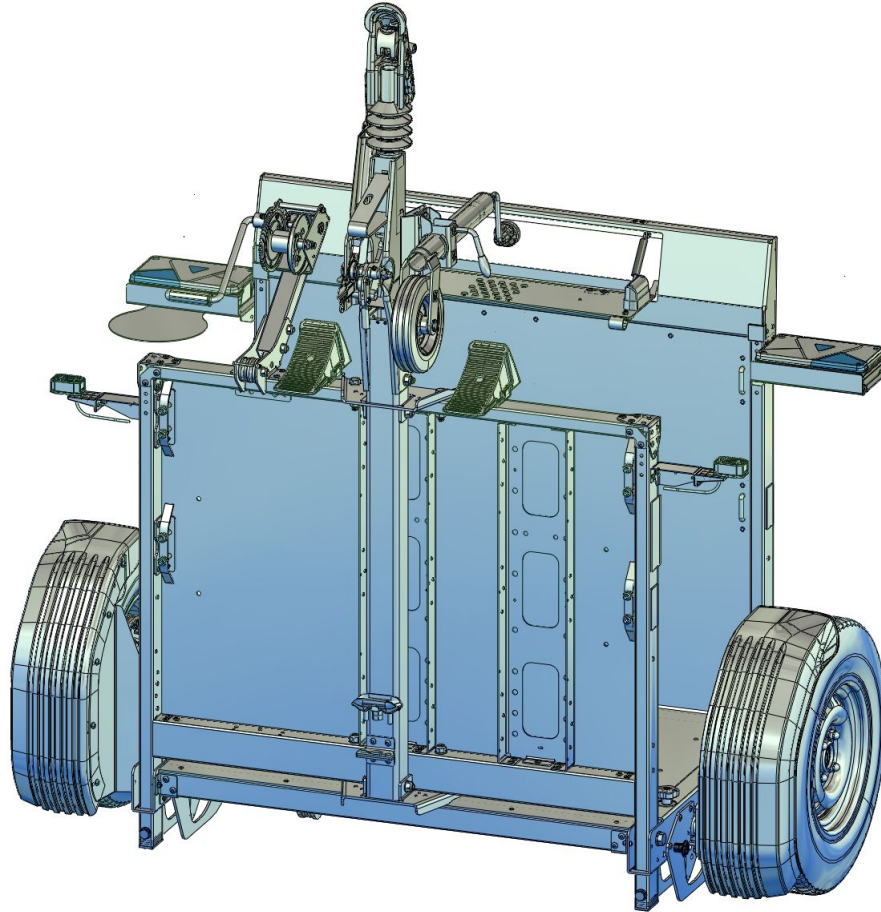


6

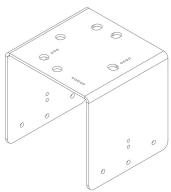


x1

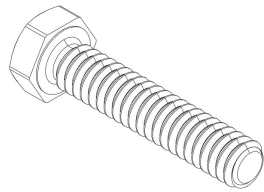

M12x60 x2

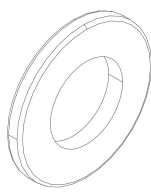


M12 x4

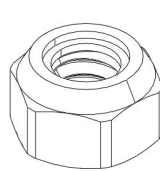


M12 x2


Bereiten Sie
den Ersatzradhalter vor

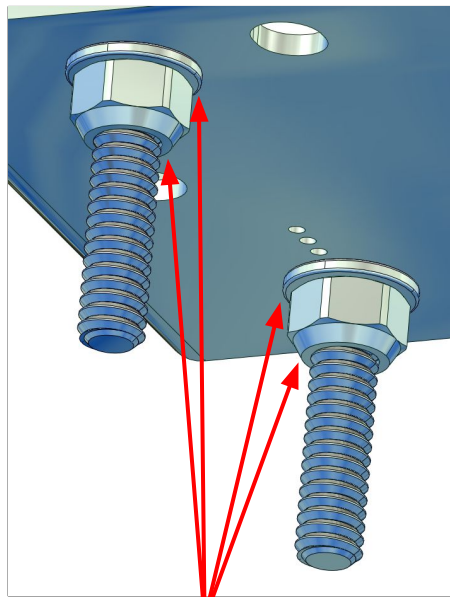

M12

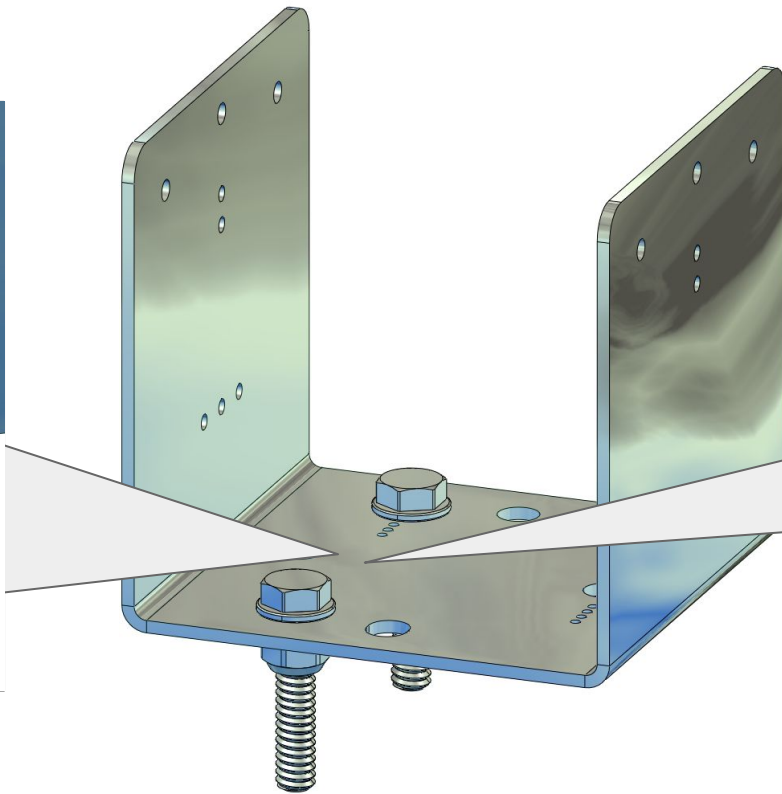

M12x60

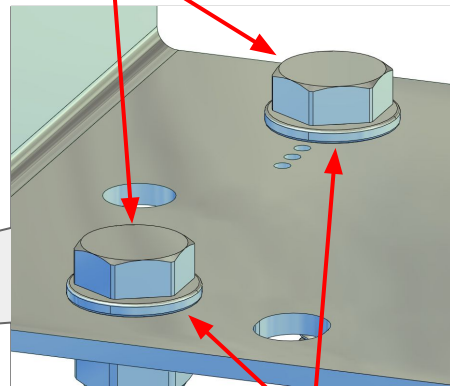


M12


Positionieren Sie den Ersatzradhalter
in der Mitte des Bodenprofils

Achtung!


Beachten Sie die Richtung der
Schrauben

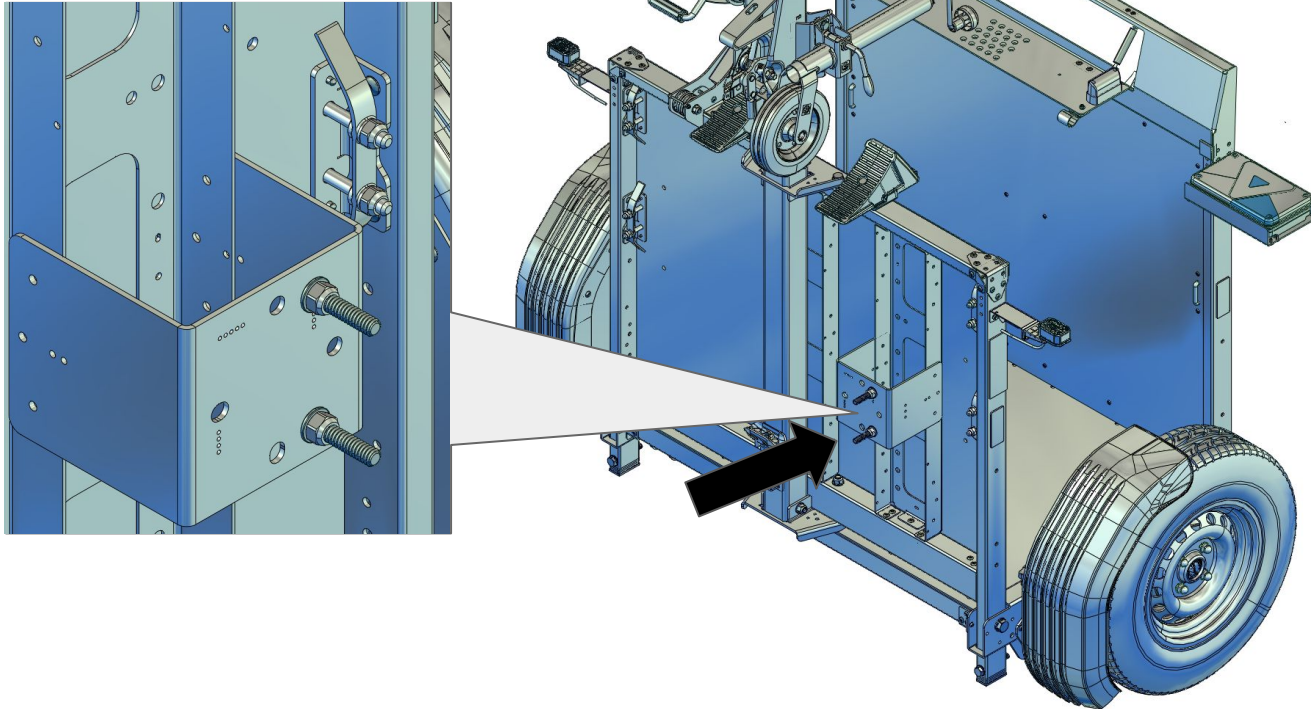


8

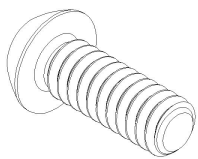

M6x16 x6

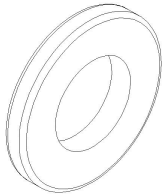

M6 x6

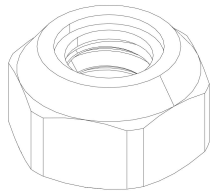

M6 x6

Befestigen Sie die Halterung
links und rechts mit Schrauben




M6

M6x16

M6x16


M6

9


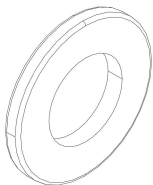


M12 x2


Stecken Sie die Unterlegscheiben vor die Muttern

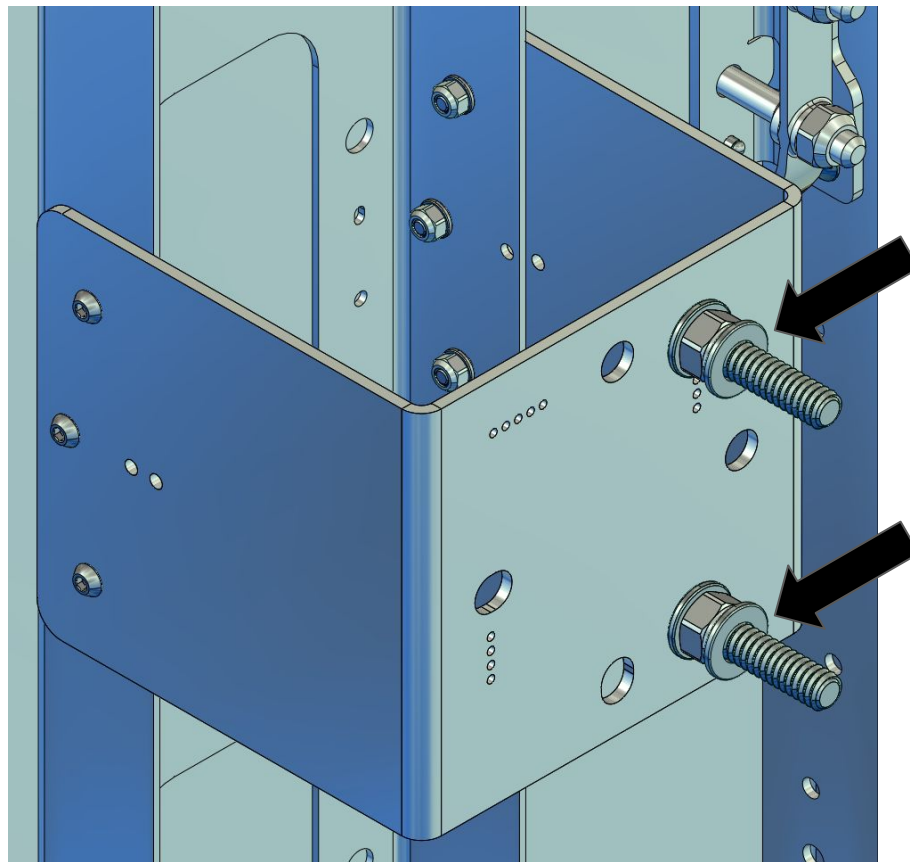


Setzen Sie das Ersatzrad
auf die Schrauben des Ersatzradhalters

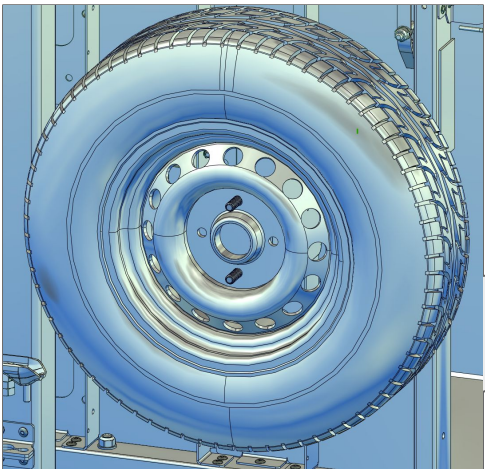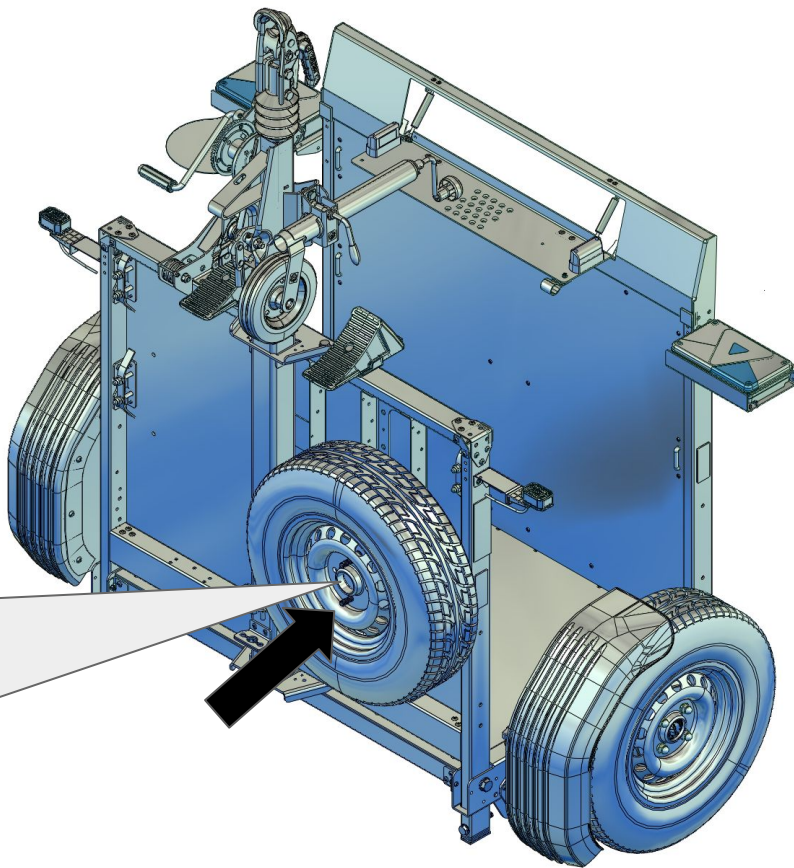

11


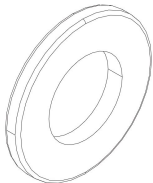


M12 x2

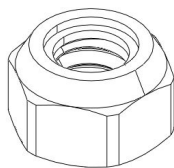

M12 x2


Befestigen Sie das Ersatzrad am Ersatzradhalter

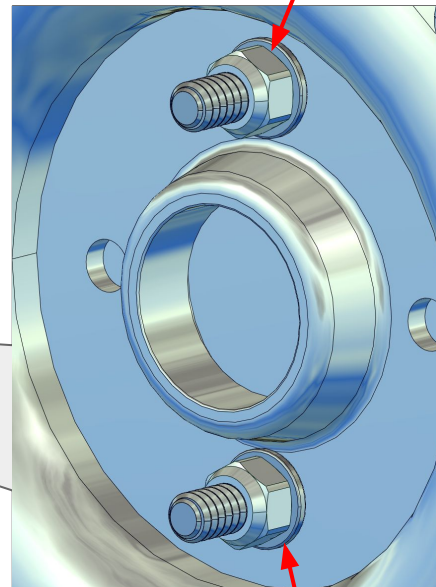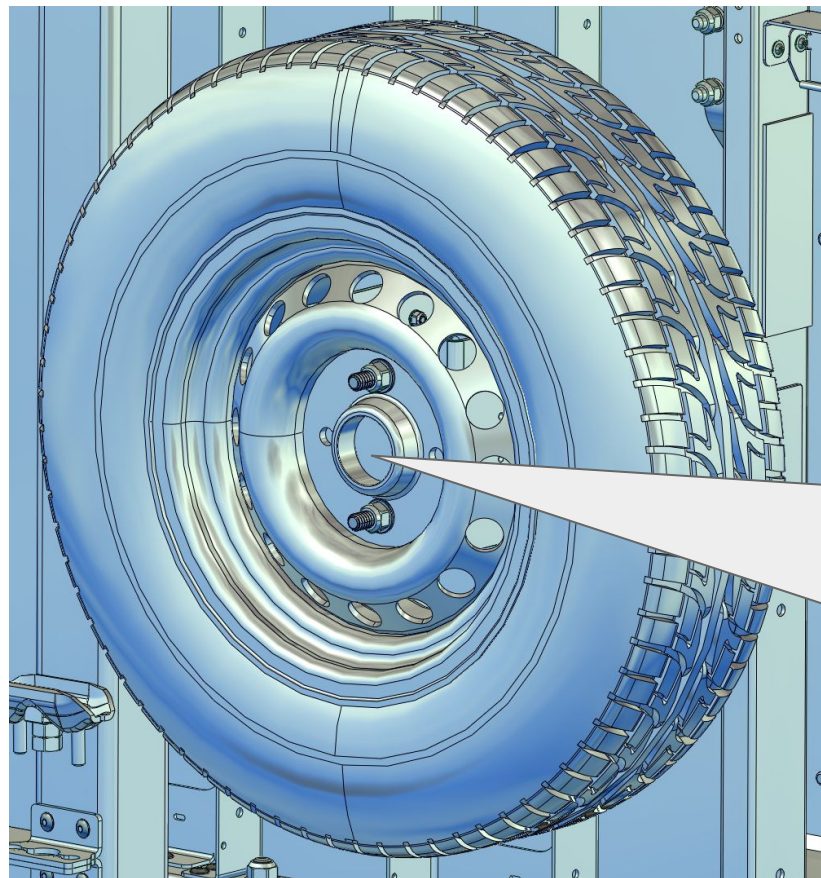

M12


M12




Ersatzrad, Halter und Bodenprofil montiert

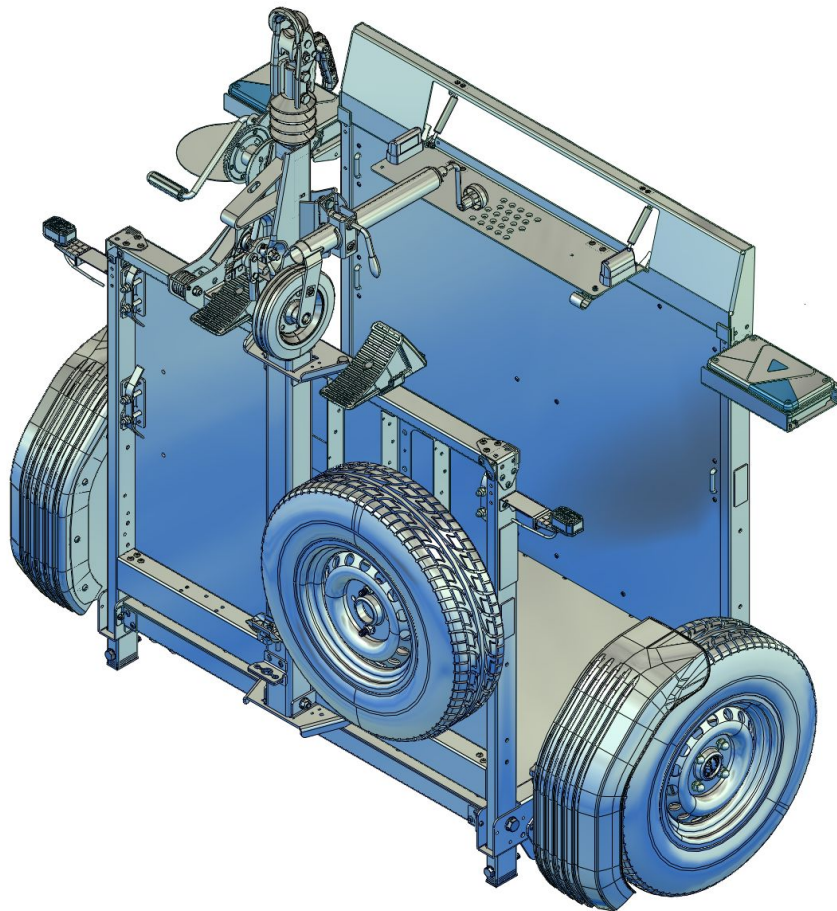


Montageanleitung für EILX® fold | Ersatzrad mit Halter

(EILX 750/2, EILX 1000 & EILX 1000MAX)

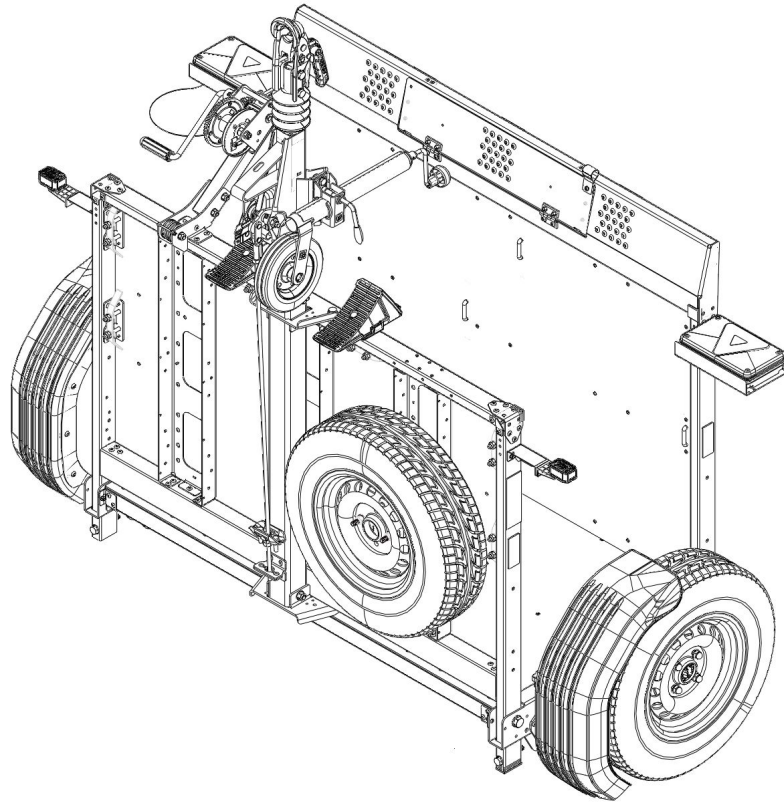


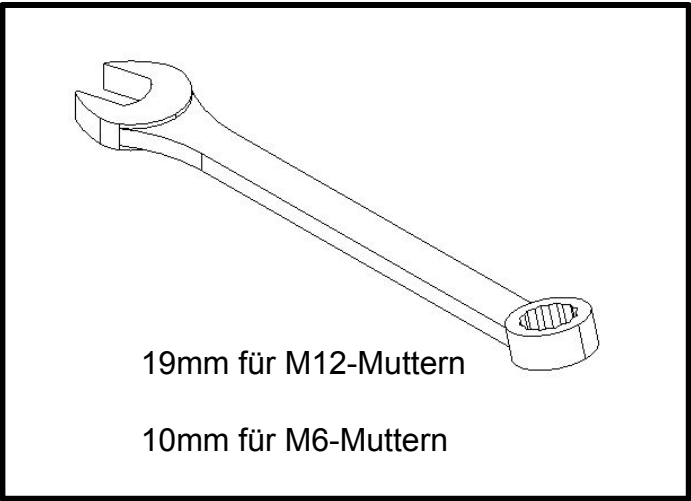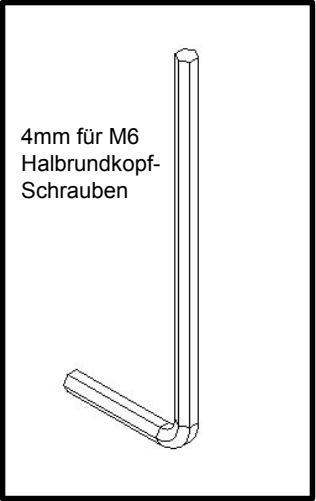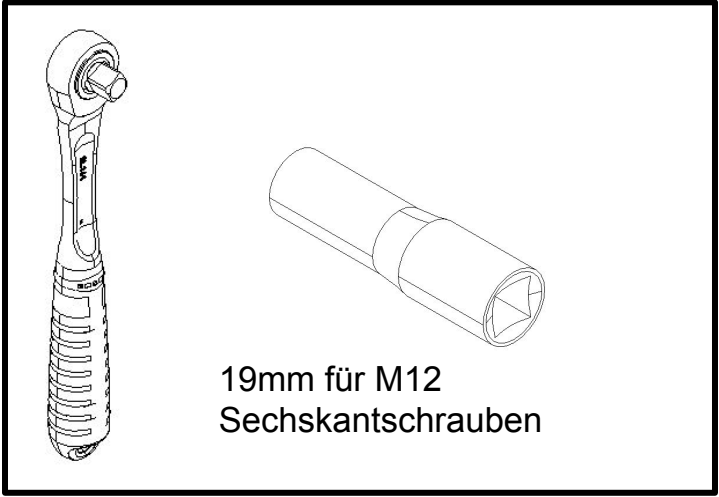

1

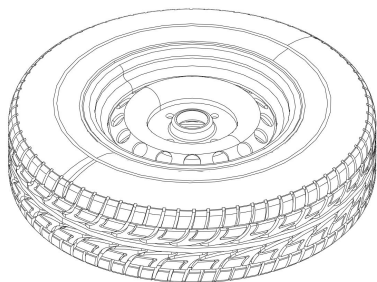


x1

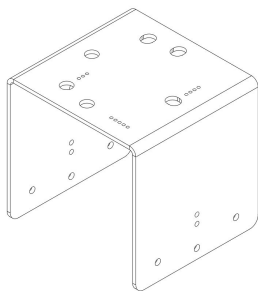


x1


2

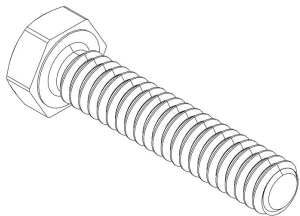

M12x60 x2

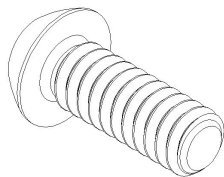


M6x16 x6

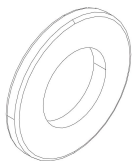


M12 x8



M6 x6

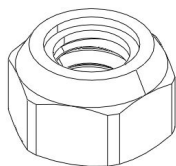


M12 x4

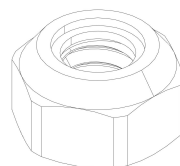


M6 x6


1

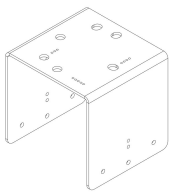


x1

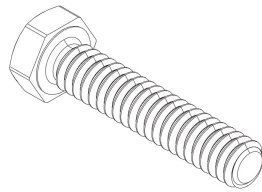

M12x60 x2

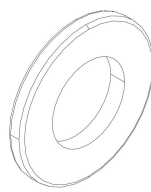

M12 x4

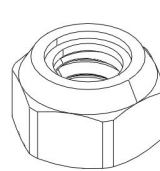

M12 x2

Bereiten Sie
den Ersatzradhalter vor



M12


M12x60

M12

Falten Sie den Anhänger zusammen

Achtung!



Sichern Sie die Rahmen gemäß
den mitgelieferten Anweisungen
des Anhängers!

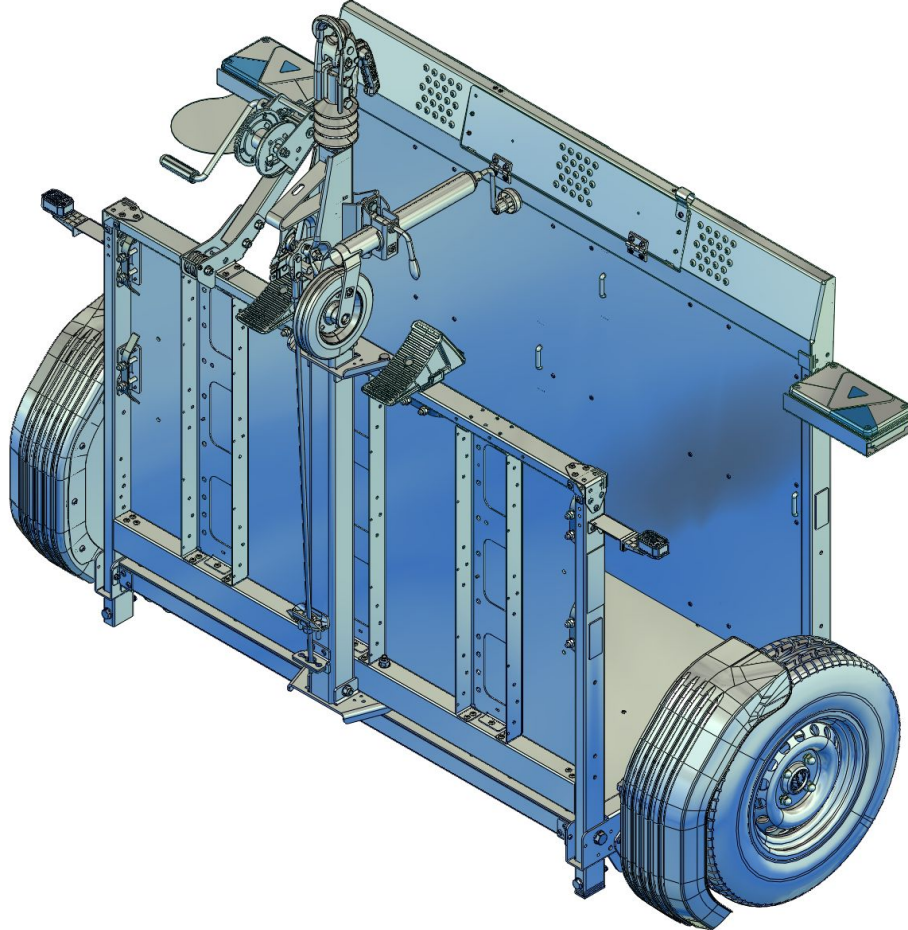


Positionieren Sie den Ersatzradhalter
in der Mitte des Bodenprofils

Achtung!


Beachten Sie die Richtung der
Schrauben

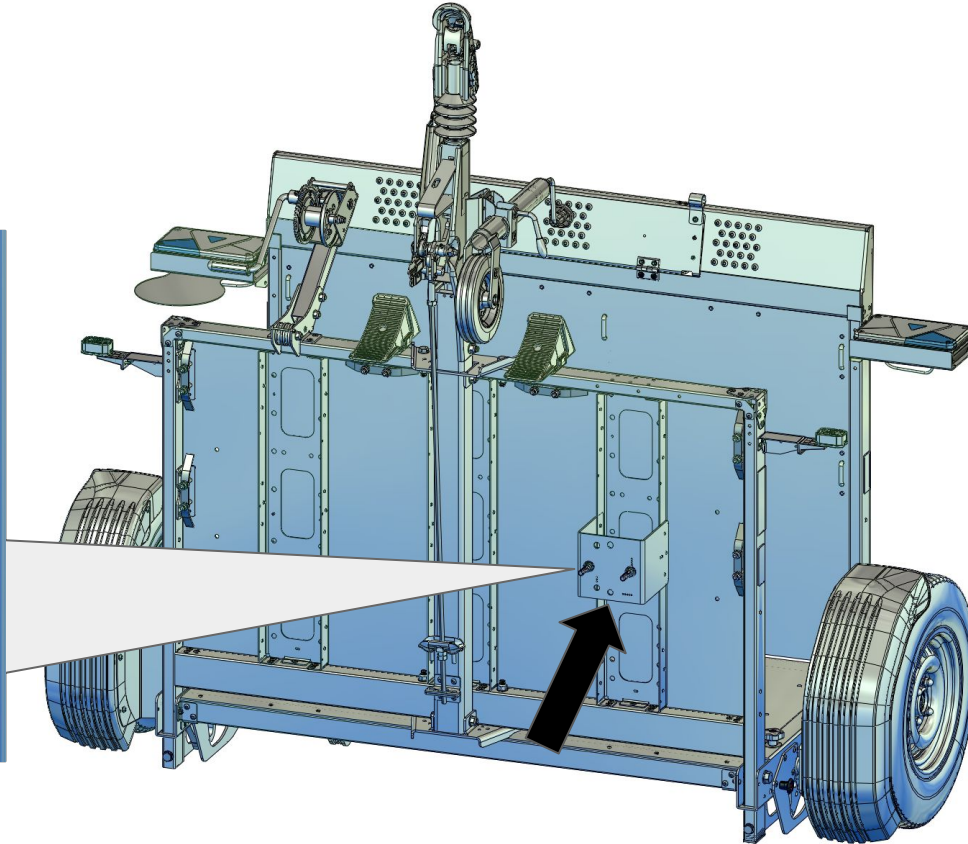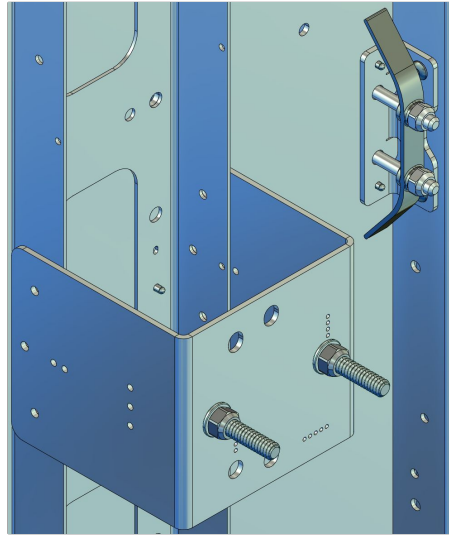


4

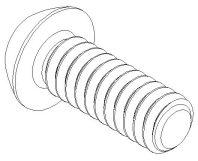

M6x16 x6

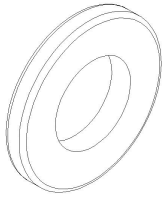

M6 x6

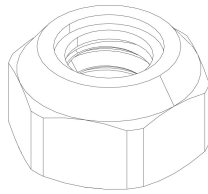

M6 x6

Befestigen Sie die Halterung
links und rechts mit Schrauben




M6

M6x16

M6x16


M6

5


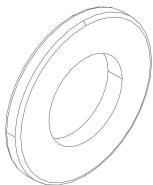


M12 x2


Stecken Sie die Unterlegscheiben vor die Muttern

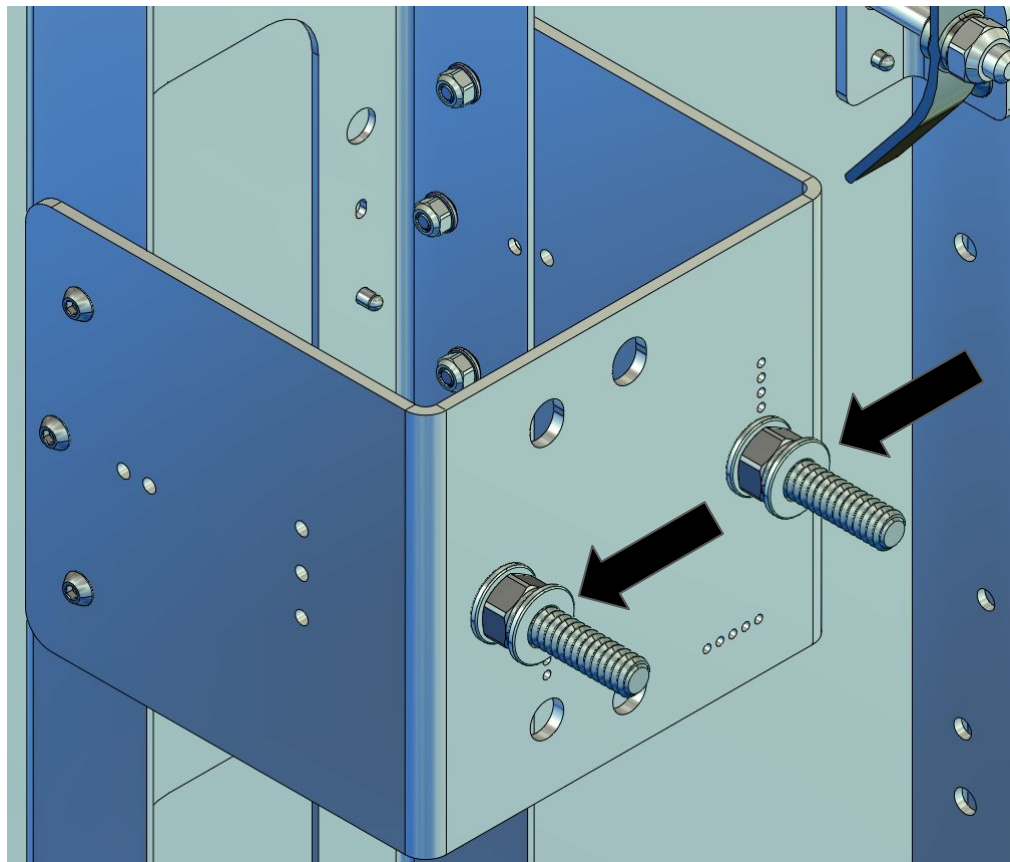


Setzen Sie das Ersatzrad
auf die Schrauben des Ersatzradhalters

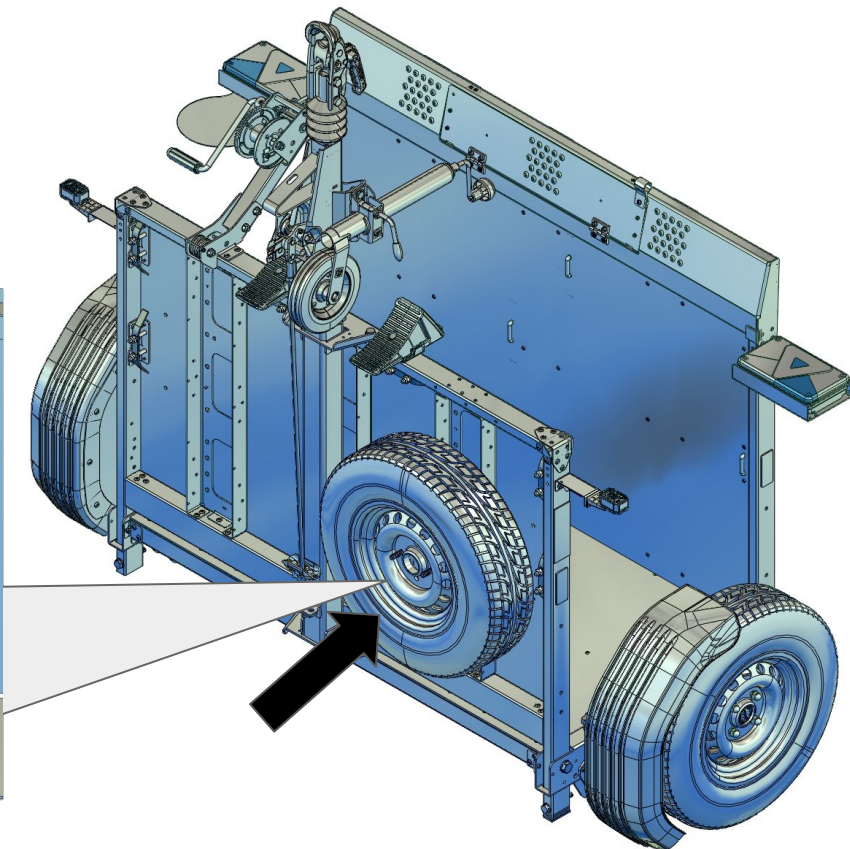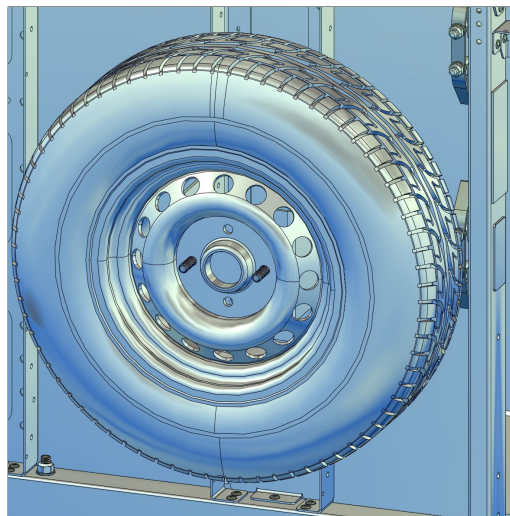

7

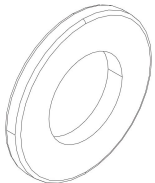


M12 x2

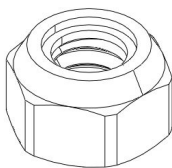


M12 x2

Befestigen Sie das Ersatzrad am Ersatzradhalter

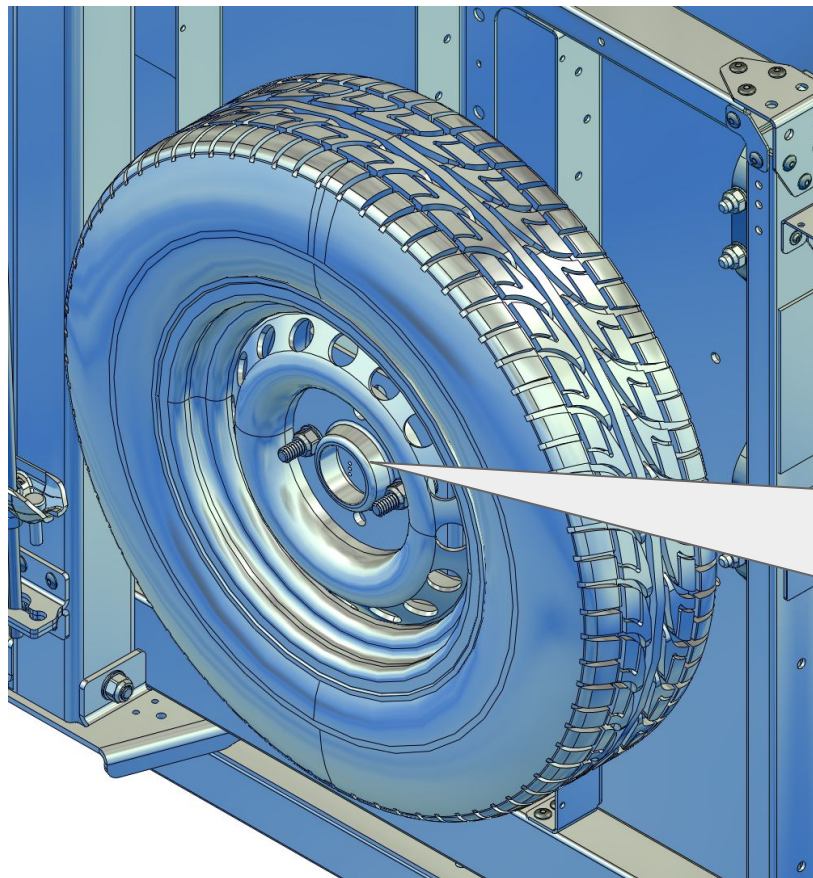


M12

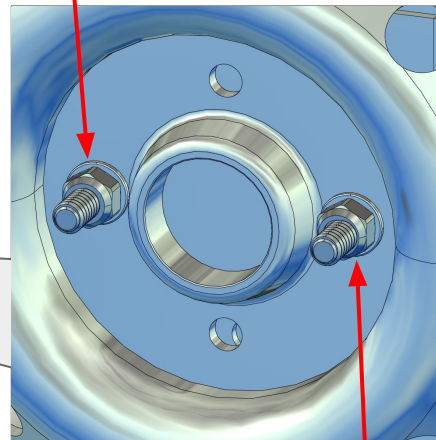

M12

Ersatzrad und Halter montiert

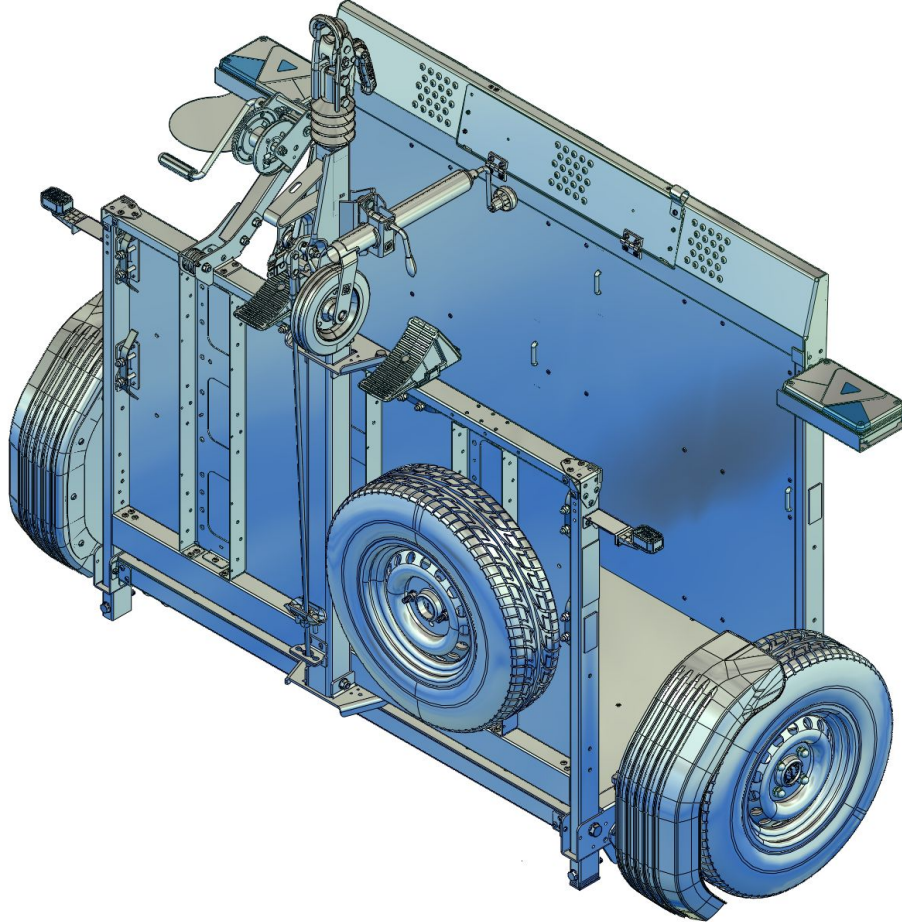

Haftungsausschluss

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder zweckfremde Nutzung oder fehlerhafte Montage entstehen.
- Diese Haftungsbeschränkung gilt sowohl für Sachschäden als auch für Personenschäden sowie für Folgeschäden und entgangenen Gewinn, die direkt oder indirekt aus der Nutzung resultieren.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Wartung.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Änderungen oder Umbauten am Produkt entstehen.

Reinigung

- Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Bürsten oder aggressiven Chemikalien.
- Trocknen Sie alle Teile nach der Reinigung mit einem weichen Tuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben, Muttern und Nieten auf festen Sitz und Sauberkeit.
- Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen.
- Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer der gesamten Montage.

Garantie & Kontaktinformationen



Für dieses Produkt wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Abnutzung oder nicht vorschriftsmäßige Montage entstehen.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.



EILX GmbH
Max-Eyth-Straße 21
D-74354 Besigheim
Deutschland



Weitere Infos unter:

www.eilx.com
Tel.: +49 7143 763 848-0
E-Mail: info@eilx.com

Nutzungsrechte und Quellen

- Diese Anleitung sowie die darin enthaltenen Bilder und Materialien sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die unser Produkt erworben haben.
- Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder öffentliche Veröffentlichung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
- In dieser Anleitung wurde Material von folgenden Quellen verwendet:
 - Würth ([Würth](#)) – © Adolf Würth GmbH & Co. KG
 - Bossard Group ([Bossard](#)) – CC BY-ND 4.0 Bossard AG / CADENAS GmbH
 - TraceParts ([TraceParts](#)) – © TraceParts S.A.S. 2025 (RS Components / Facom)
 - GrabCAD ([GrabCAD](#)) – © 2025 Stratasys Inc.
 - Flaticon ([Flaticon](#)) – © 2010-2025 Freepik Company S.L.
 - GESIPA ([GESIPA](#)) – © 2026 SFS Group Germany GmbH
- Die genannten Unternehmen sind Eigentümer der jeweiligen Bilder und Materialien und behalten alle Rechte daran.