



Montageanleitung für EILX® fold | Aufstellhilfe (Verstärkt & Normal)

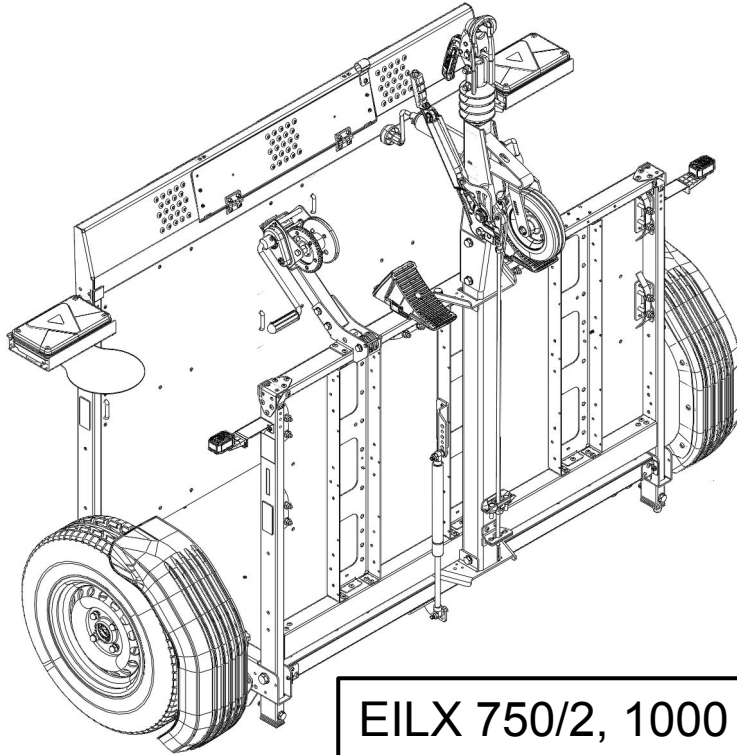

EILX 750/2, 1000
& 1000MAX
(Verstärkt)

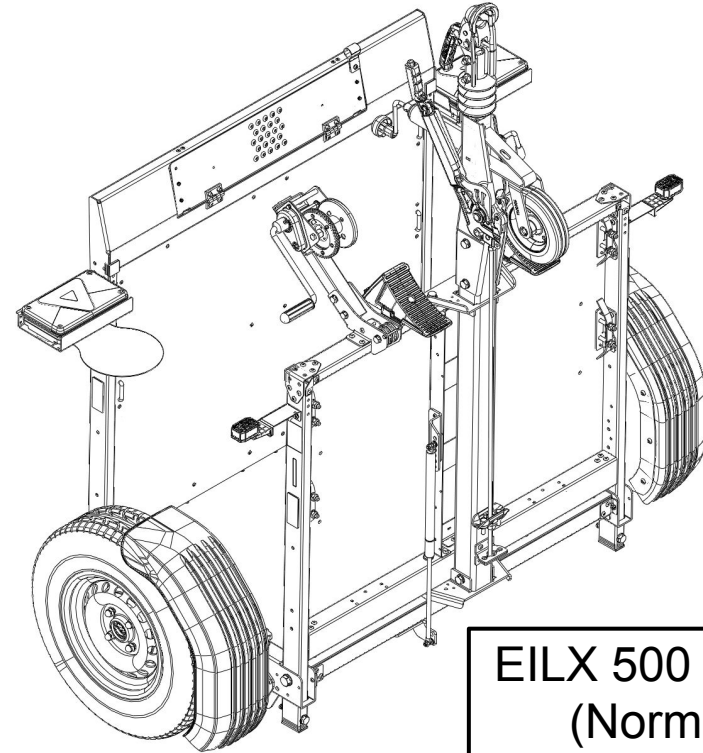

EILX 500 & 750
(Normal)

EILX

Wichtige Hinweise für den Kunden

Diese Montageanleitung enthält die Anleitungen für zwei verschiedene Produktfamilien. Zuerst wird die Montage der Modelle beschrieben **EILX 750/2, EILX 1000 und EILX 1000MAX** (Seiten 5–23). Anschließend folgt die Montage der Modelle **EILX 500 und EILX 750** (Seiten 24–42).

Bitte beachten Sie, dass die Montage je nach Modell unterschiedlich sein kann. Verwenden Sie deshalb immer die für Ihr jeweiliges Modell vorgesehene Anleitung.

Die Montageanleitung besteht aus zwei Teilen. Die Montage im ersten Teil kann vom Kunden selbst durchgeführt werden. Die Montage im zweiten Teil muss durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung & Sicherheitshinweise (Seite 4)
2. Empfohlene Werkzeuge (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seite 6)
3. Teileliste mit Bildern (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seite 7)
4. Montageanleitungen – Kunde (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seiten 8-13)
5. Montageanleitungen – Fachbetrieb (750/2, 1000 & 1000MAX) (Seiten 15-23)
6. Empfohlene Werkzeuge (500 & 750) (Seite 25)
7. Teileliste mit Bildern (500 & 750) (Seite 26)
8. Montageanleitungen – Kunde (500 & 750) (Seiten 27-32)
9. Montageanleitungen – Fachbetrieb (500 & 750) (Seiten 34-42)
10. Bedienungsanleitungen (Seite 43)
11. Pflege und Lagerung (Seite 44)
12. Garantie / Entsorgung (Seite 45)
13. Nutzungsrechte und Quellen (Seite 46)

Einleitung & Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist ein Zubehör für einen klappbaren Anhänger. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert das Anheben des schweren Frontrahmens und erhöht den Bedienkomfort sowie die Sicherheit bei der Nutzung.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und fachgerechte Montage sowie Verwendung zu gewährleisten.



Wichtige Sicherheitshinweise:


- Beim Anheben Heckrahmen und Frontrahmen korrekt verriegeln.
- Arbeiten Sie niemals unter einem angehobenen Anhänger ohne sichere Abstützung.
- Bestimmte Montageschritte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder stets vom Arbeitsbereich fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bauteile dürfen nicht verändert oder modifiziert werden.
- Alle Teile der Gasdruckfeder müssen sorgfältig behandelt werden; Öffnen, Verändern oder unsachgemäße Verwendung sind verboten.
- Bei sichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen darf das Produkt nicht weiterverwendet werden.
- Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Funktionsstörungen, Sicherheitsrisiken und zum Erlöschen der Garantie führen.
- **Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Nutzung vollständig durch und bewahren Sie sie auf.**




Unzulässiger Gebrauch (Missbrauch):


- Jede Nutzung außerhalb der vorgesehenen Bestimmung gilt als unsachgemäßer Gebrauch.
- Veränderungen an der Konstruktion oder sicherheitsrelevanten Bauteilen sind untersagt.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Modifikationen oder unsachgemäße Nutzung entstehen.
- **Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen erlischt die Garantie.**

Montageanleitung für EILX® fold | Aufstellhilfe Verstärkt (EILX 750/2, 1000 & 1000MAX)


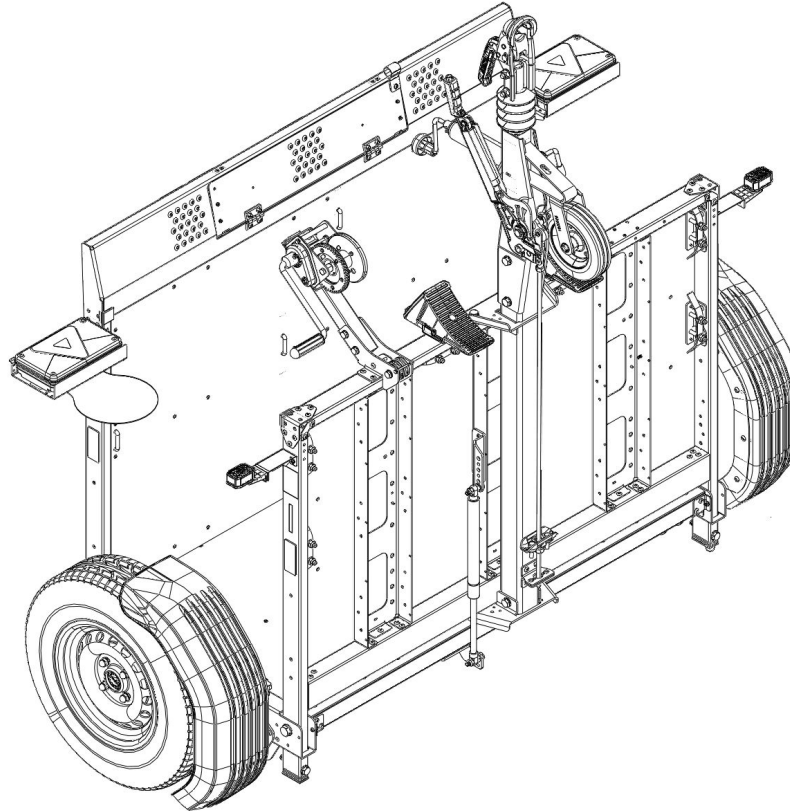




16mm für M10
Sechskantschrauben

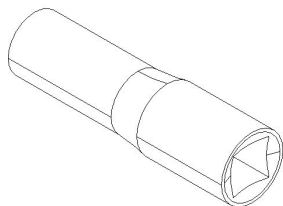


4mm für M6
Halbrundkopf-
schraube

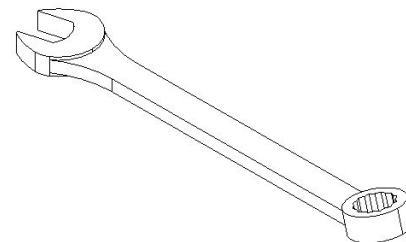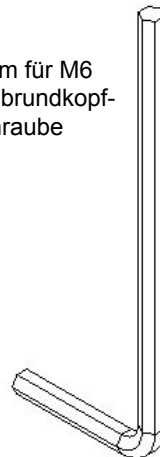


16 mm für M10-Muttern &
10 mm für M6-Muttern


1

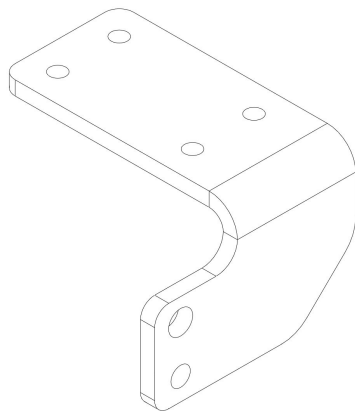

x1

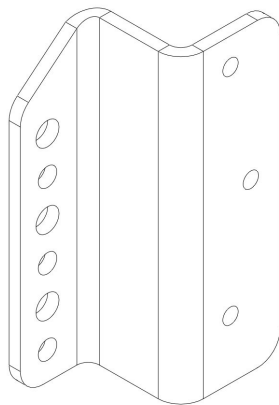


x1

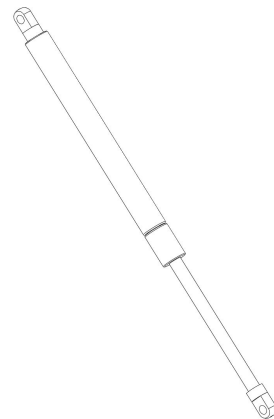


x1


2

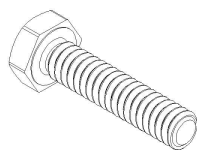


M10x45 x2

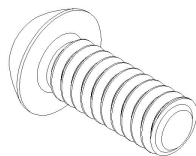


M6x16 x3

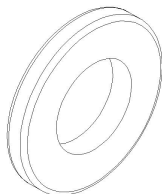


M10 x1

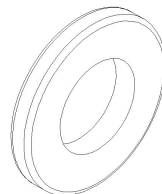


M6 x3

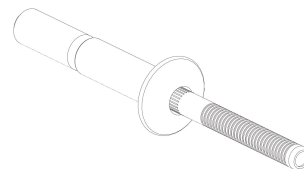


6,4x20,5 x4

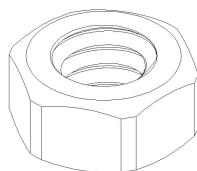

M10 x2

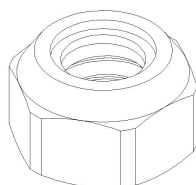


M10 x2

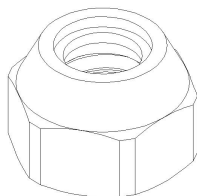

M6 x3


Stellen Sie Ihren Anhänger auf einen ebenen Untergrund / Platz

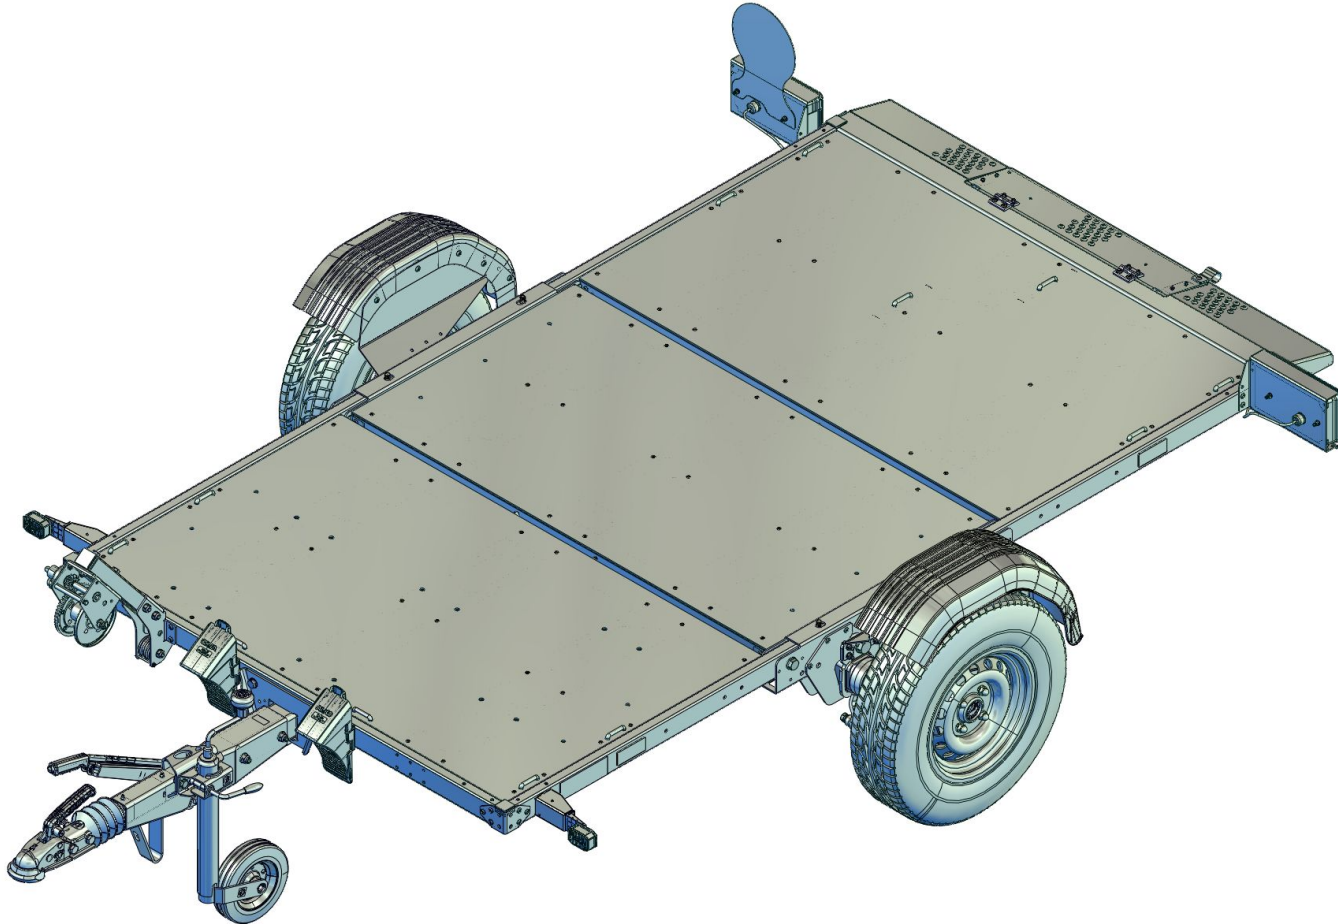


Falten Sie den Anhänger zusammen

Achtung!

Sichern Sie die Rahmen gemäß
den mitgelieferten Anweisungen
des Anhängers!

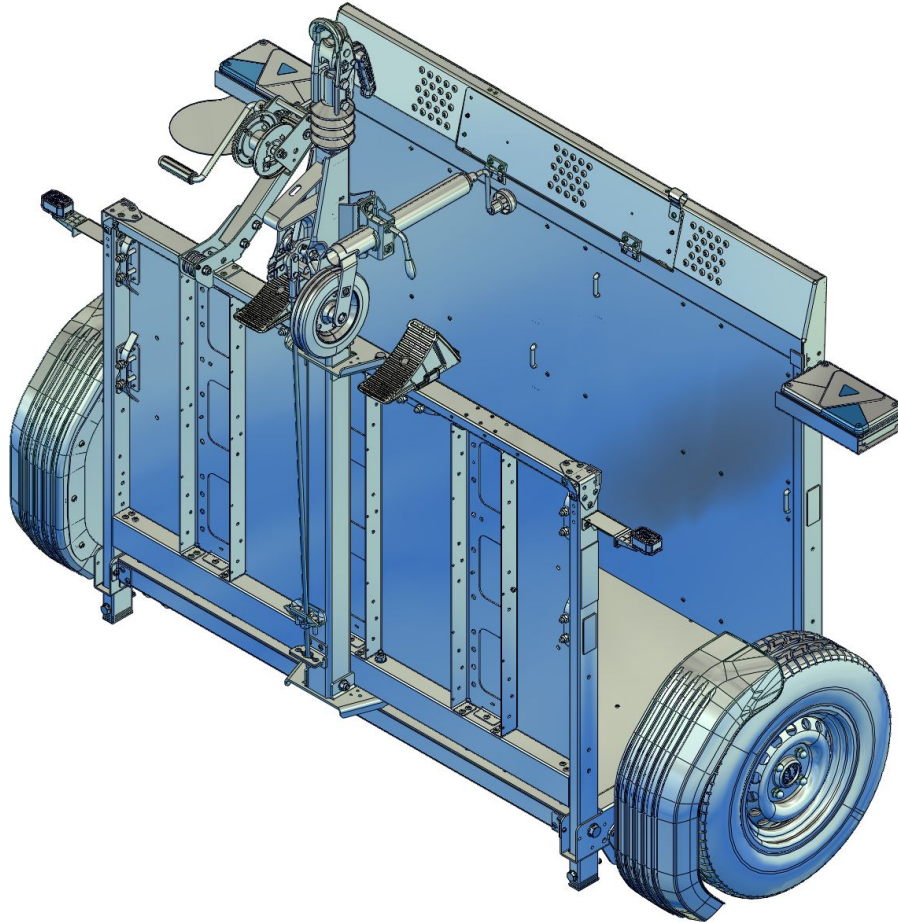


3

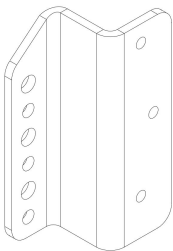


x1


Positionieren Sie das Blech
(in Fahrtrichtung rechts)

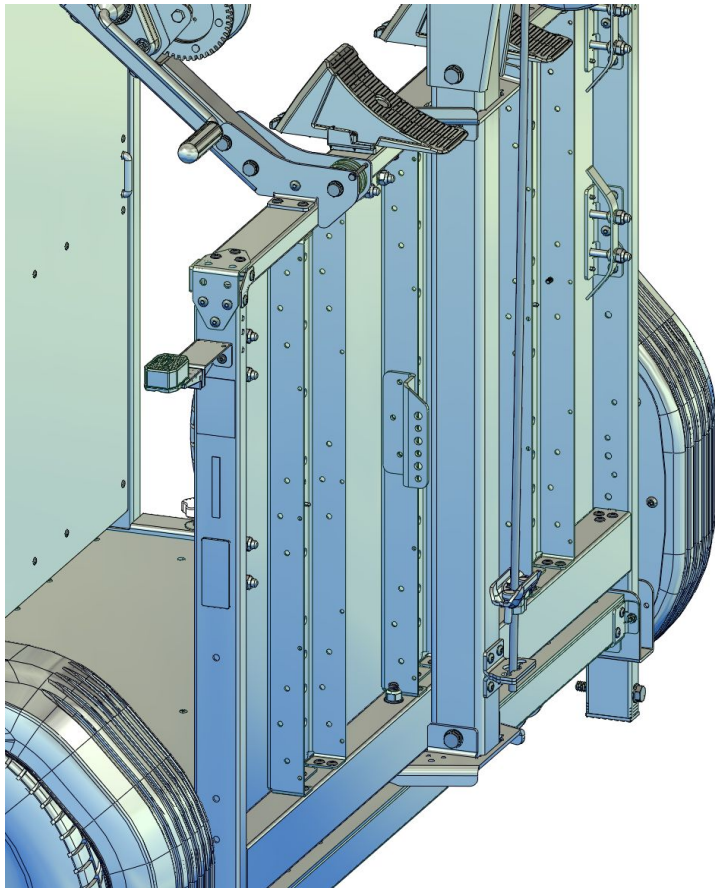


4

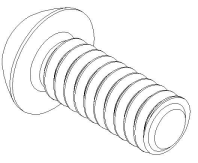

M6x16 x3

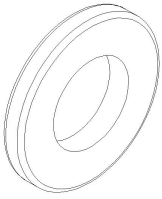

M6 x3

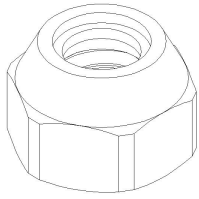

M6 x3

Befestigen Sie das Blech
mit Schrauben




M6x16




M6


5

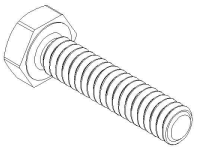

M10x45 x1

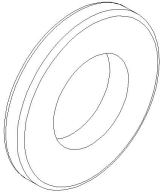


M10 x1

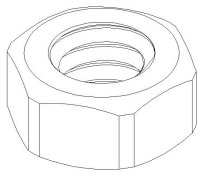

M10 x1


Sechskantschraube montieren

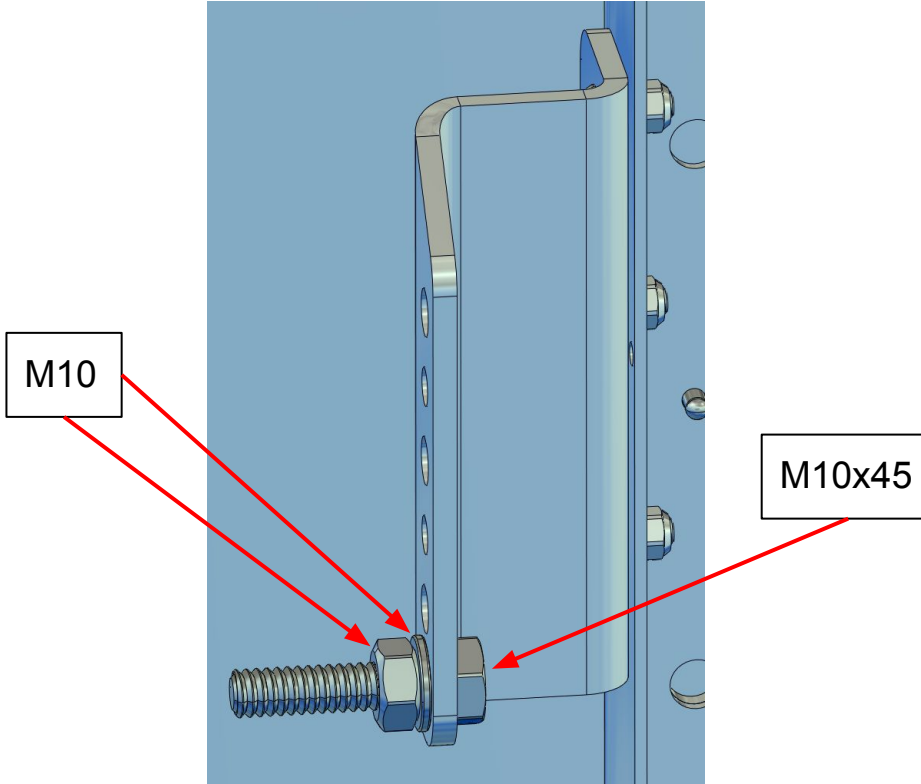

Achtung!

Schraube nicht vollständig
festziehen, sondern locker
lassen!


Blechteil montiert

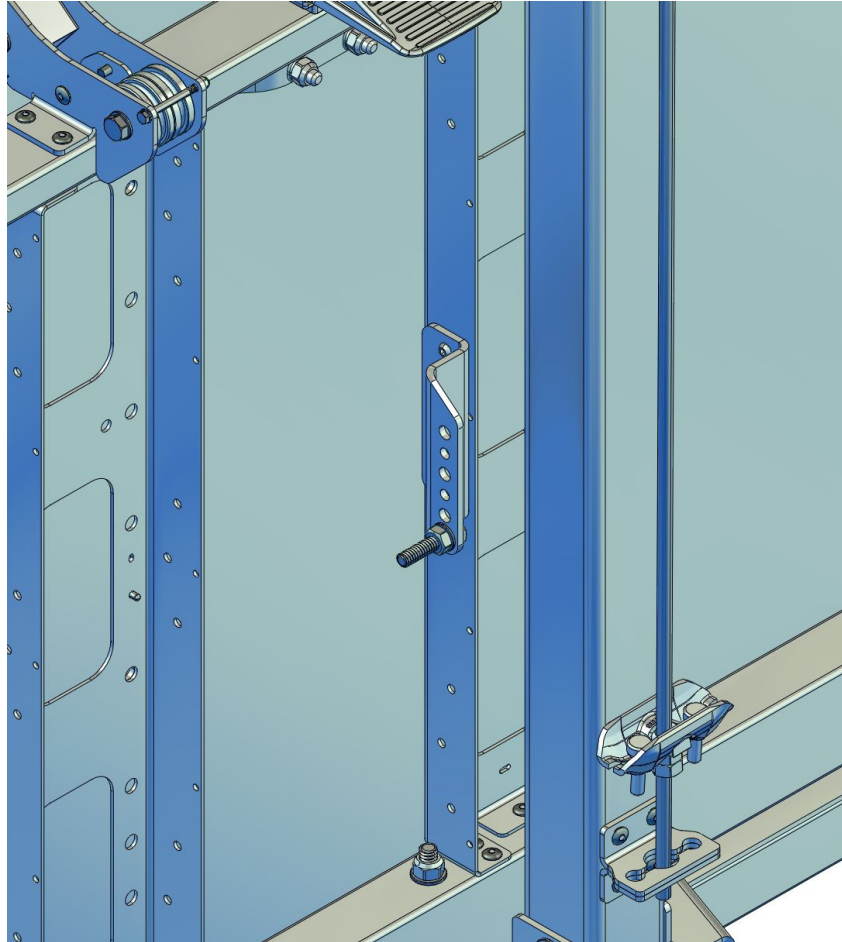




- **Die folgenden Arbeitsschritte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Wenden Sie sich an eine Werkstatt oder einen Händler.**
- **Eine eigenständige Montage führt automatisch zum Verlust von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen!**

Stellen Sie Ihren Anhänger auf einen ebenen Untergrund / Platz

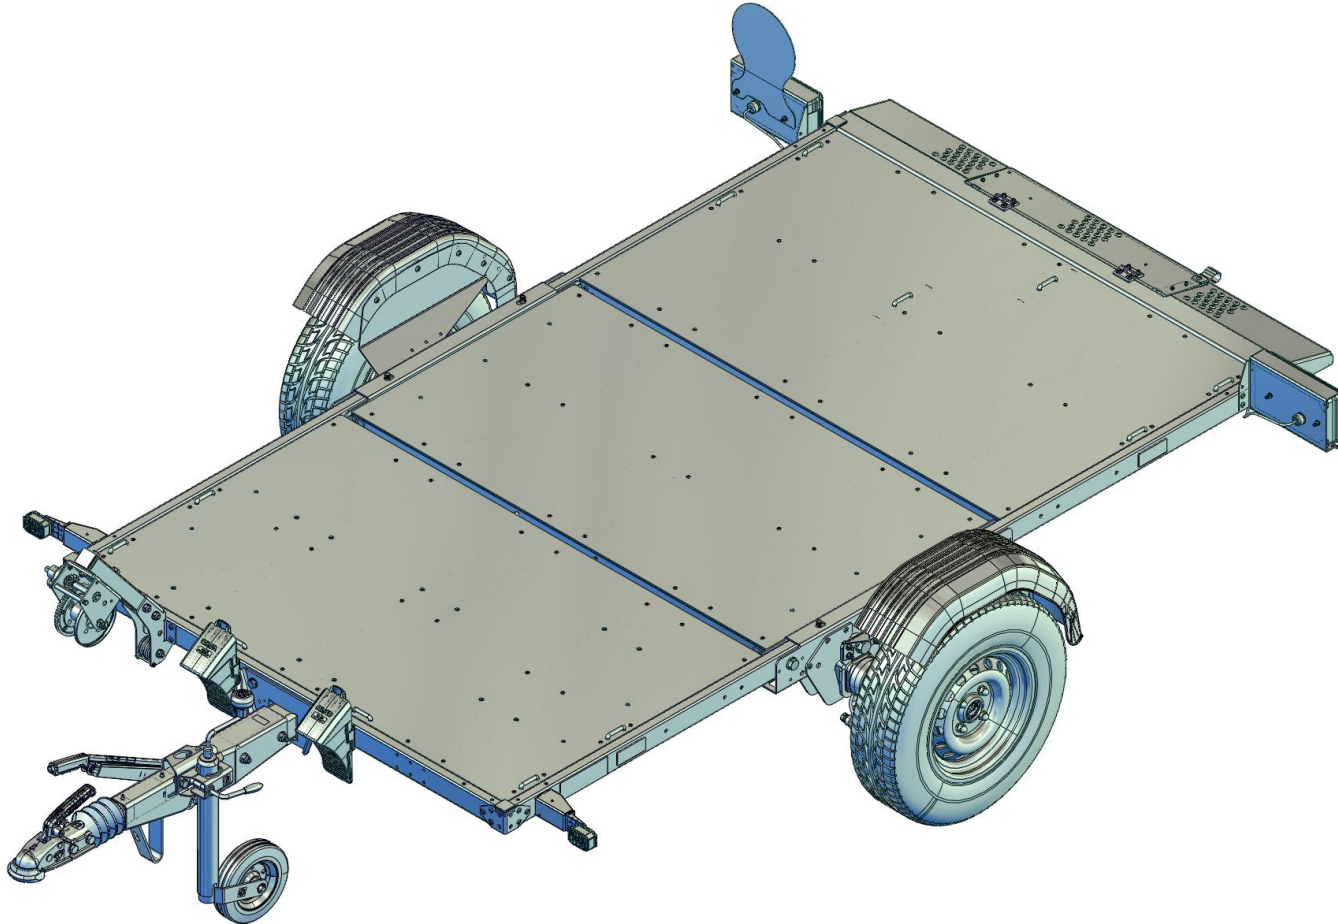


Anhänger an stabilen Punkten mit einer Hebebühne oder einem zugelassenen Hebemittel anheben

Auf Kopflastigkeit beim Anheben des Anhängers achten!

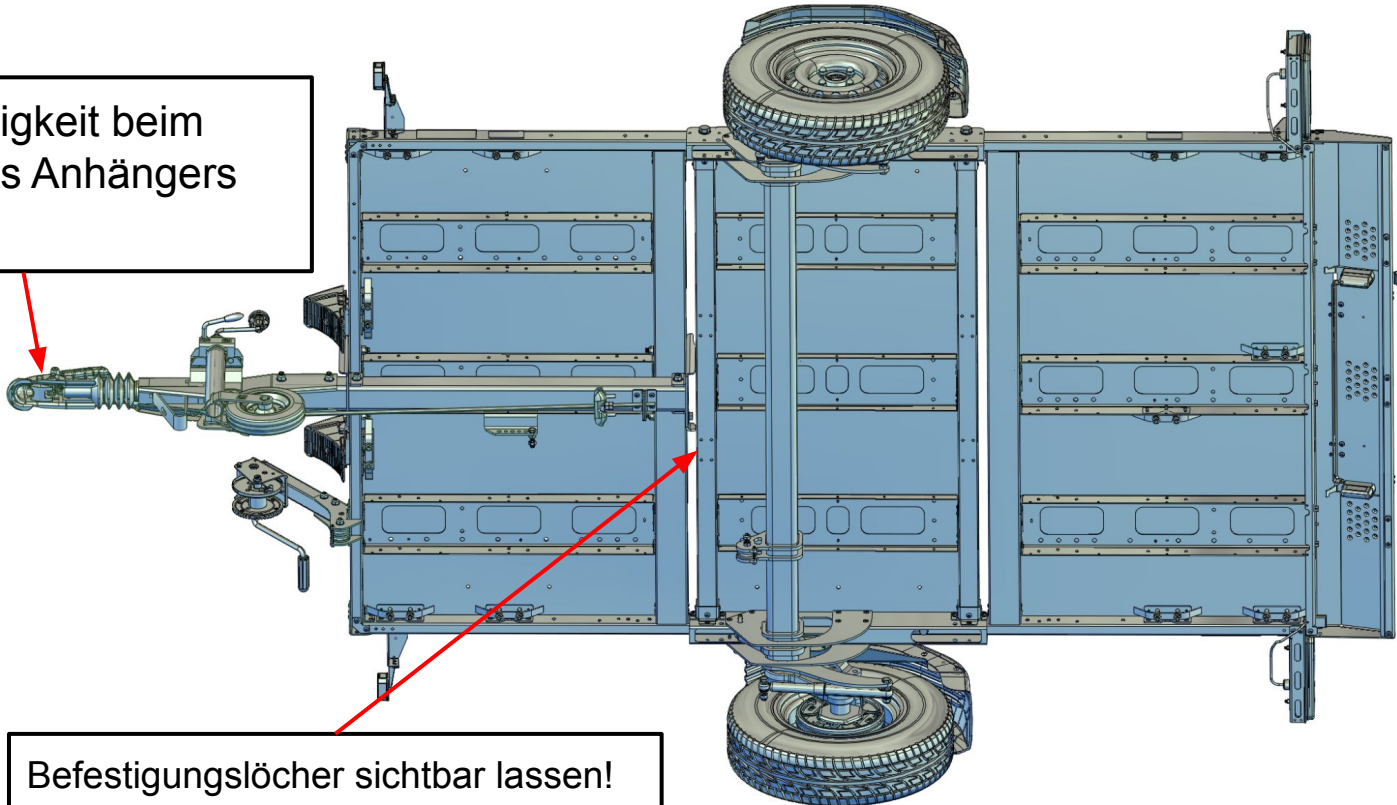


Befestigungslöcher sichtbar lassen!

9

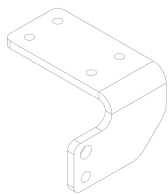


x1

Positionieren Sie das Blech
(in Fahrtrichtung rechts)

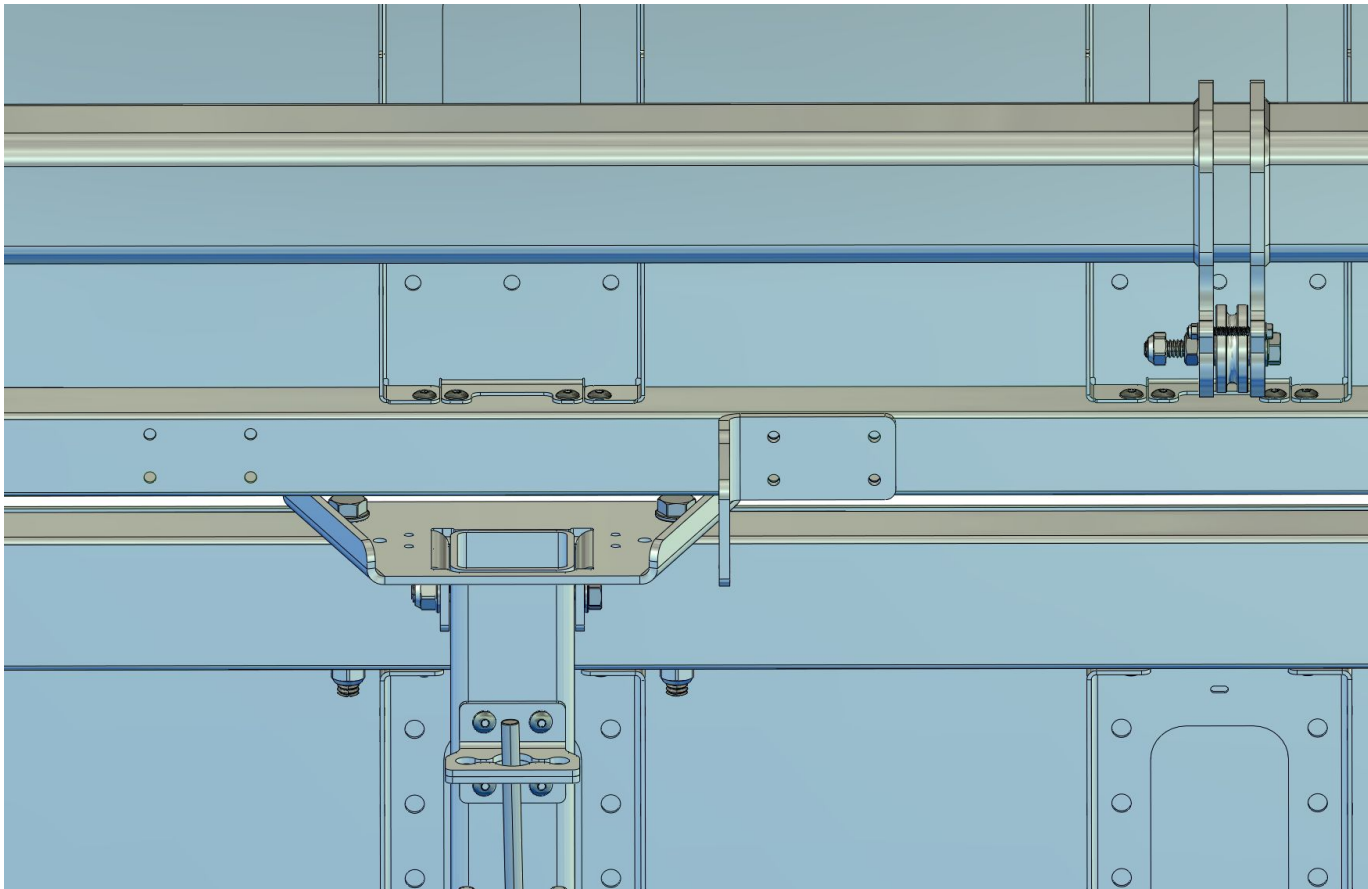



10

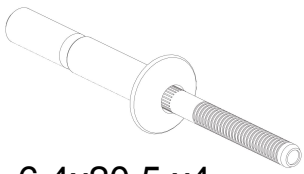


6,4x20,5 x4

Nieten Sie das Blech
am Hauptrahmen Querrohr fest

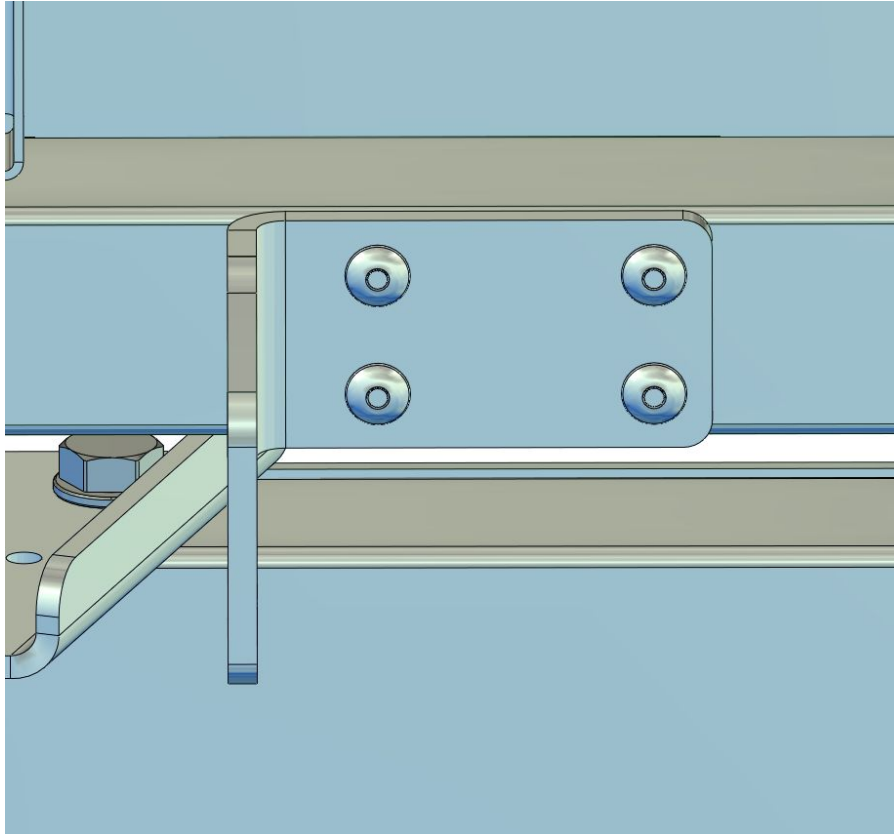

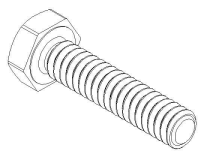

M10x45 x1

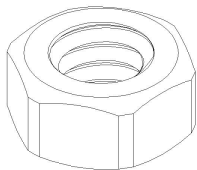


M10 x1

Sechskantschraube montieren




Oberes Loch

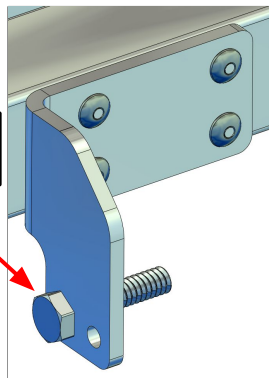

M10x45

M10

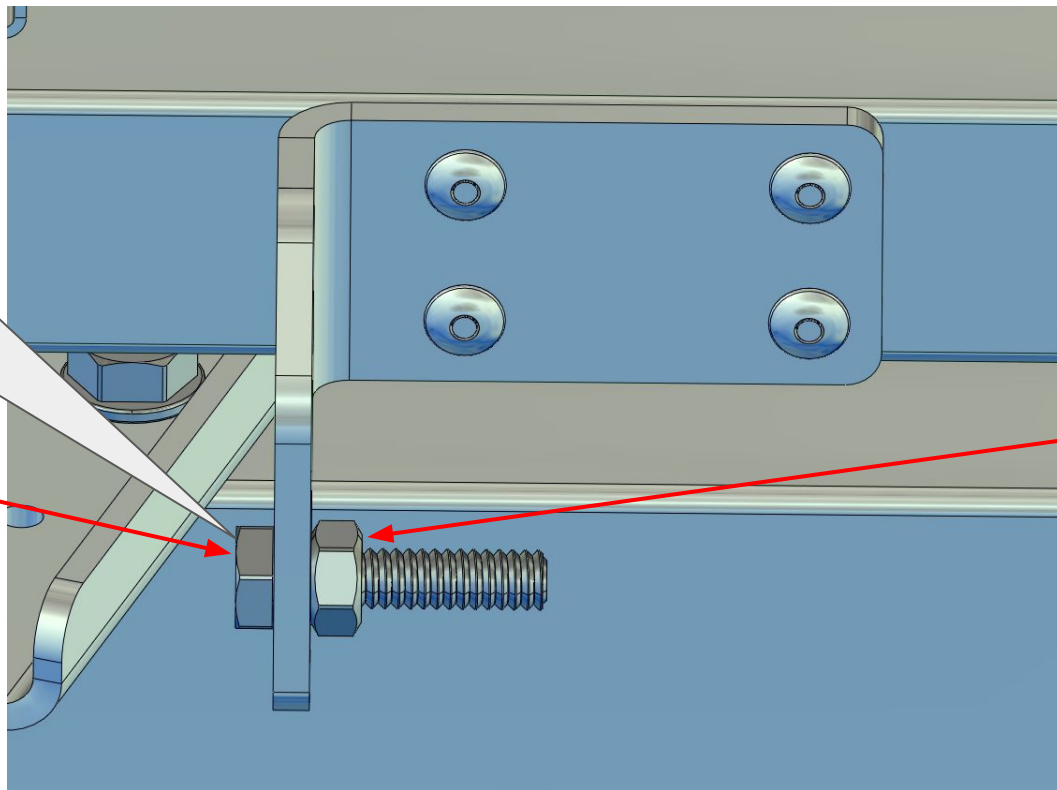


Achtung!

Schraube nicht vollständig
festziehen, sondern locker
lassen!

Falten Sie den Anhänger zusammen


Achtung!

Sichern Sie die Rahmen gemäß
den mitgelieferten Anweisungen
des Anhängers!

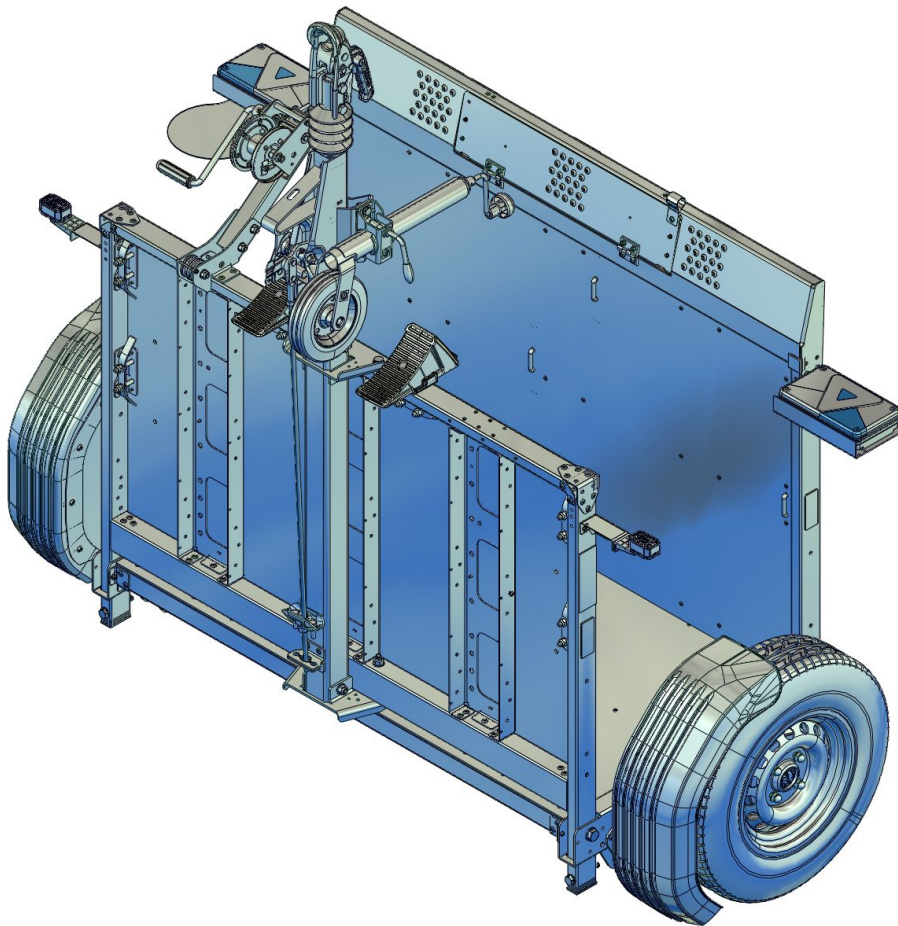


13


x1

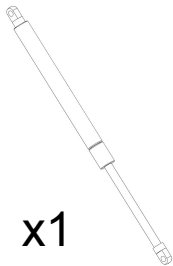

Gasfeder einsetzen

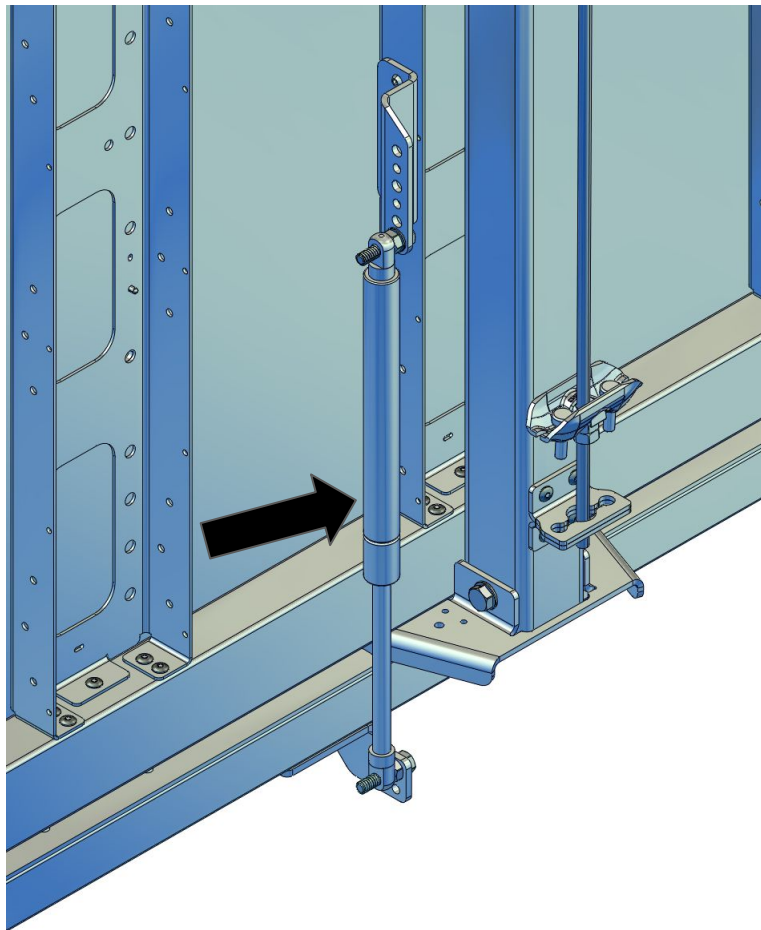

14

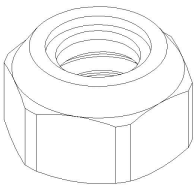

M10 x2

Gasfeder befestigen




M10


Achtung!

Achtung!


Alle zuvor locker gelassenen
Schrauben festziehen!

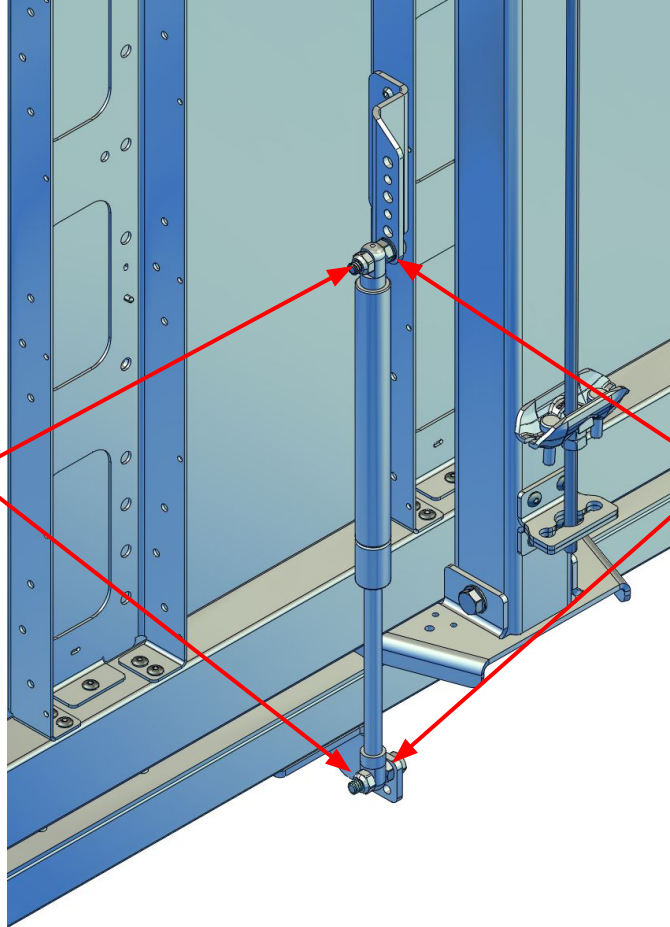


Aufstellhilfe montiert

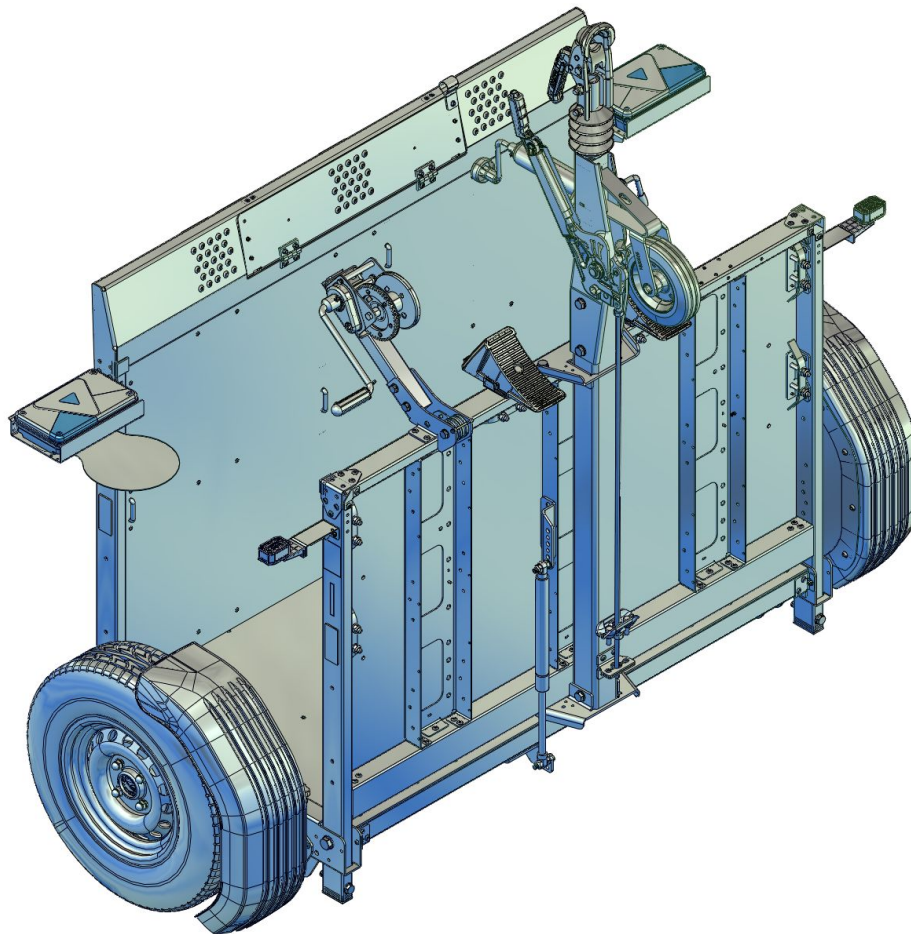


Montageanleitung für EILX® fold | Aufstellhilfe Normal (EILX 500 & EILX 750)


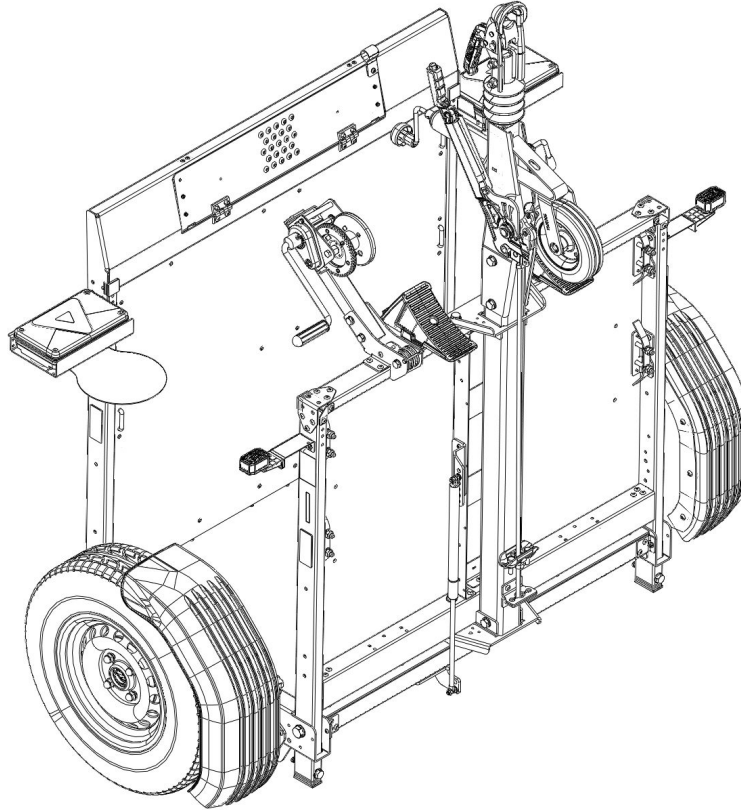




13mm für M8
Sechskantschrauben

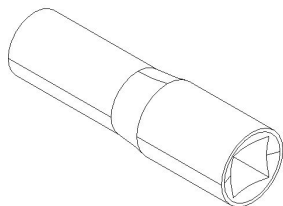


4mm für M6
Halbrundkopf-
schraube

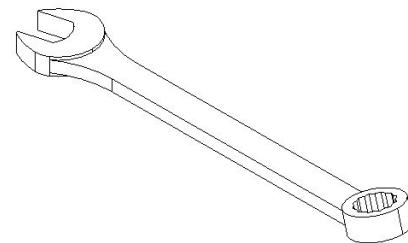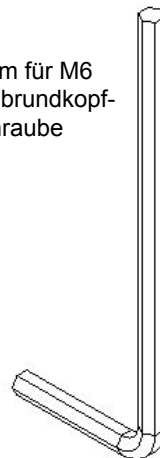


13 mm für M8-Muttern &
10 mm für M6-Muttern


1

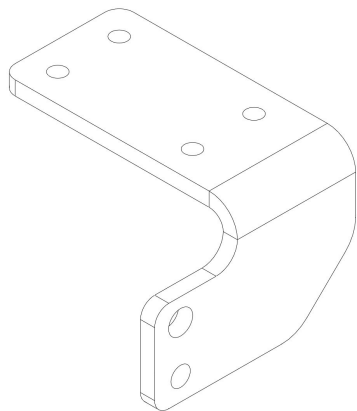

x1

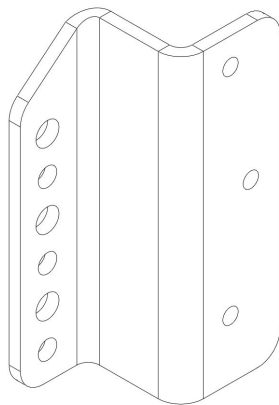


x1

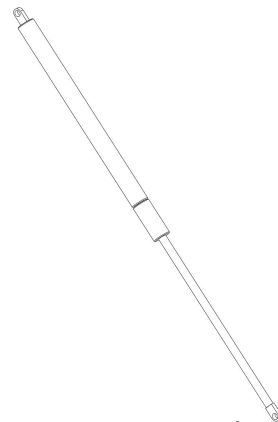


x1


2

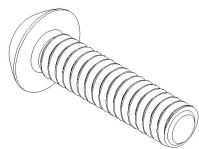


M8x30 x2

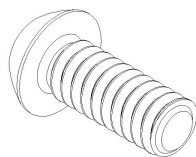


M6x16 x3

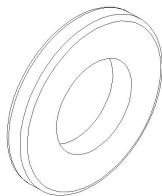


M8 x3

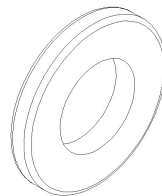


M6 x3

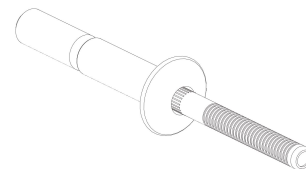


6,4x20,5 x4

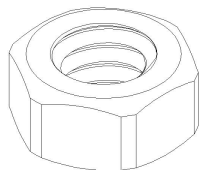

M8 x2

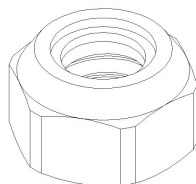


M8 x2

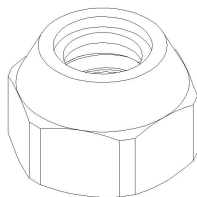

M6 x3


Stellen Sie Ihren Anhänger auf einen ebenen Untergrund / Platz

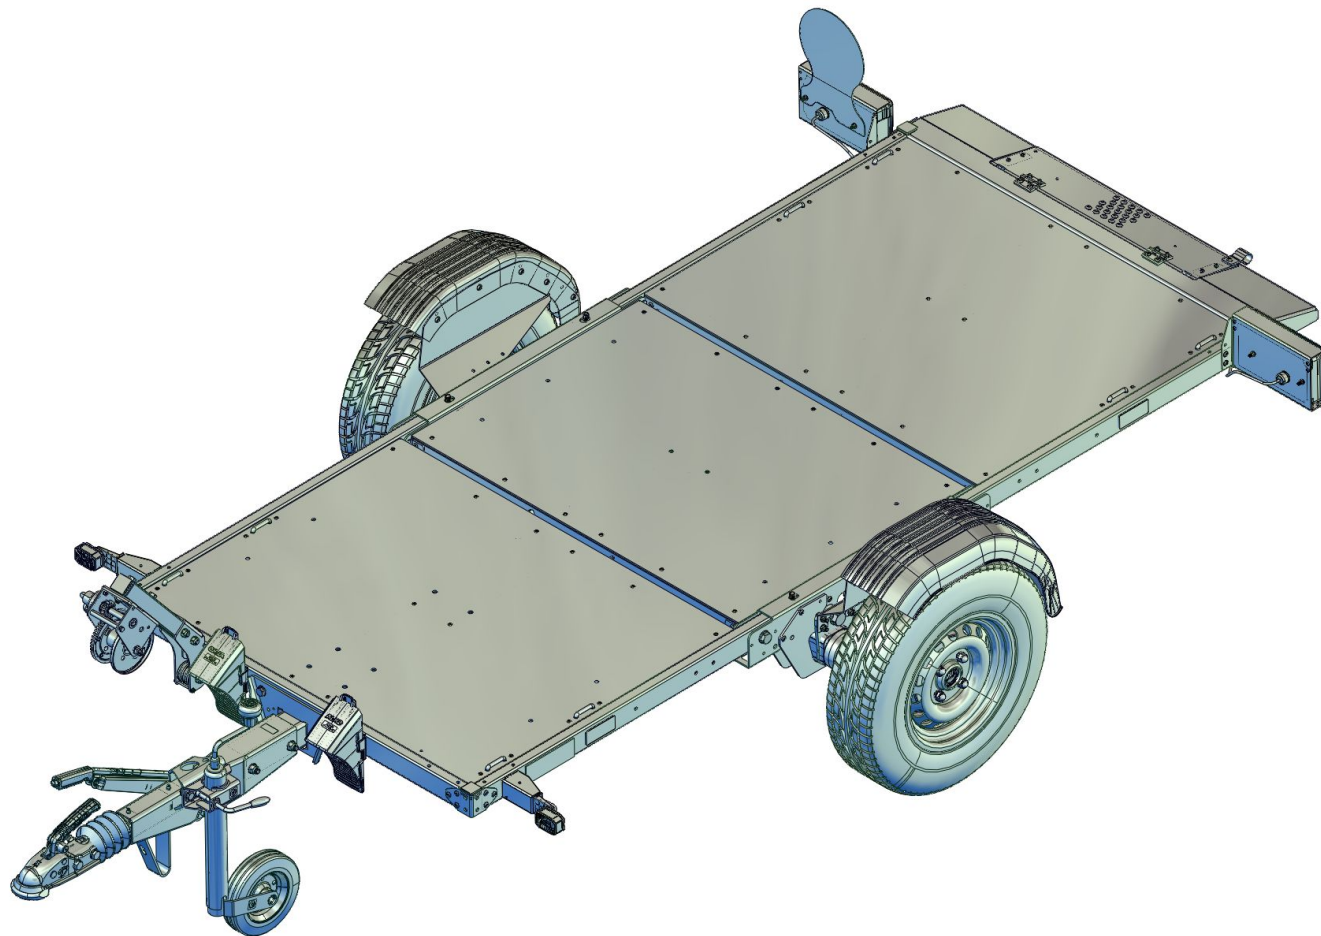


Falten Sie den Anhänger zusammen

Achtung!

Sichern Sie die Rahmen gemäß
den mitgelieferten Anweisungen
des Anhängers!

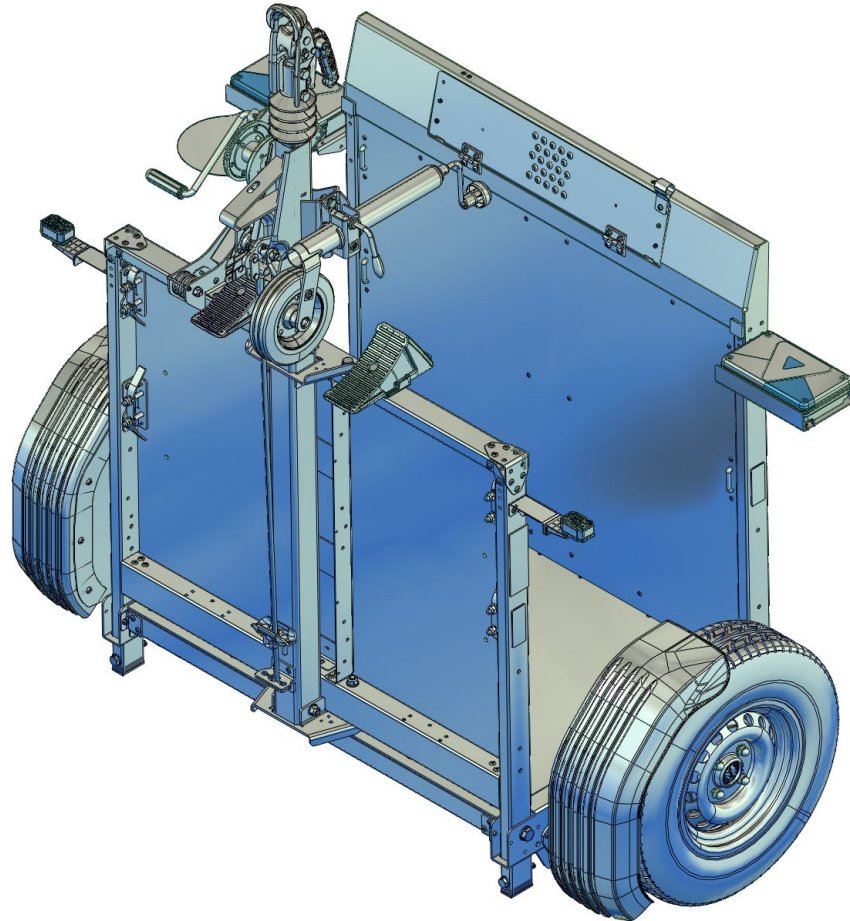


3

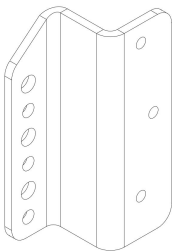


x1


Positionieren Sie das Blech
(in Fahrtrichtung rechts)

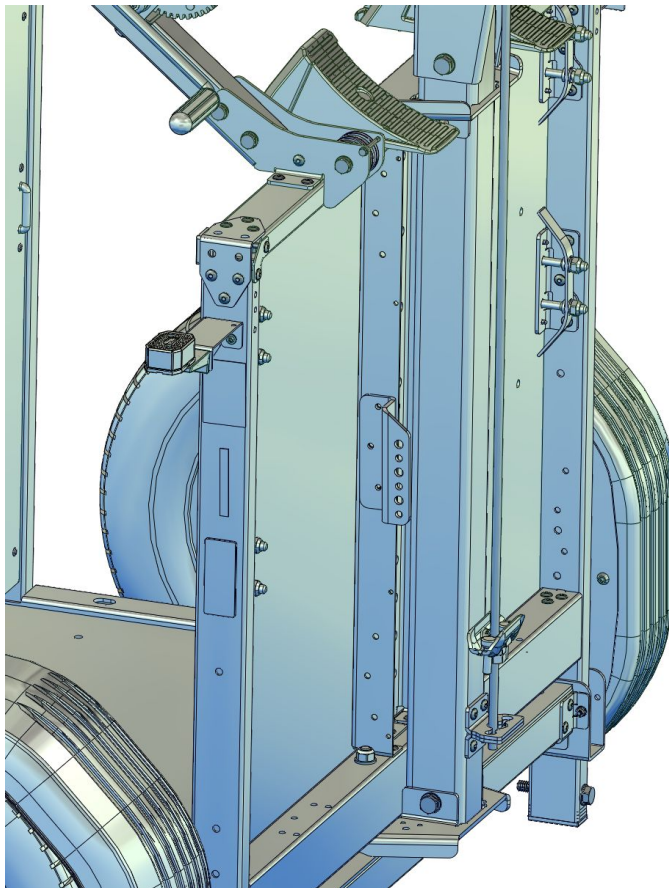


4

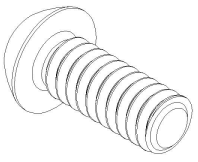

M6x16 x3

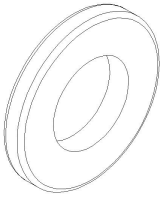


M6 x3

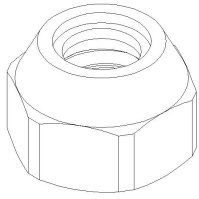


M6 x3


Befestigen Sie das Blech
mit Schrauben

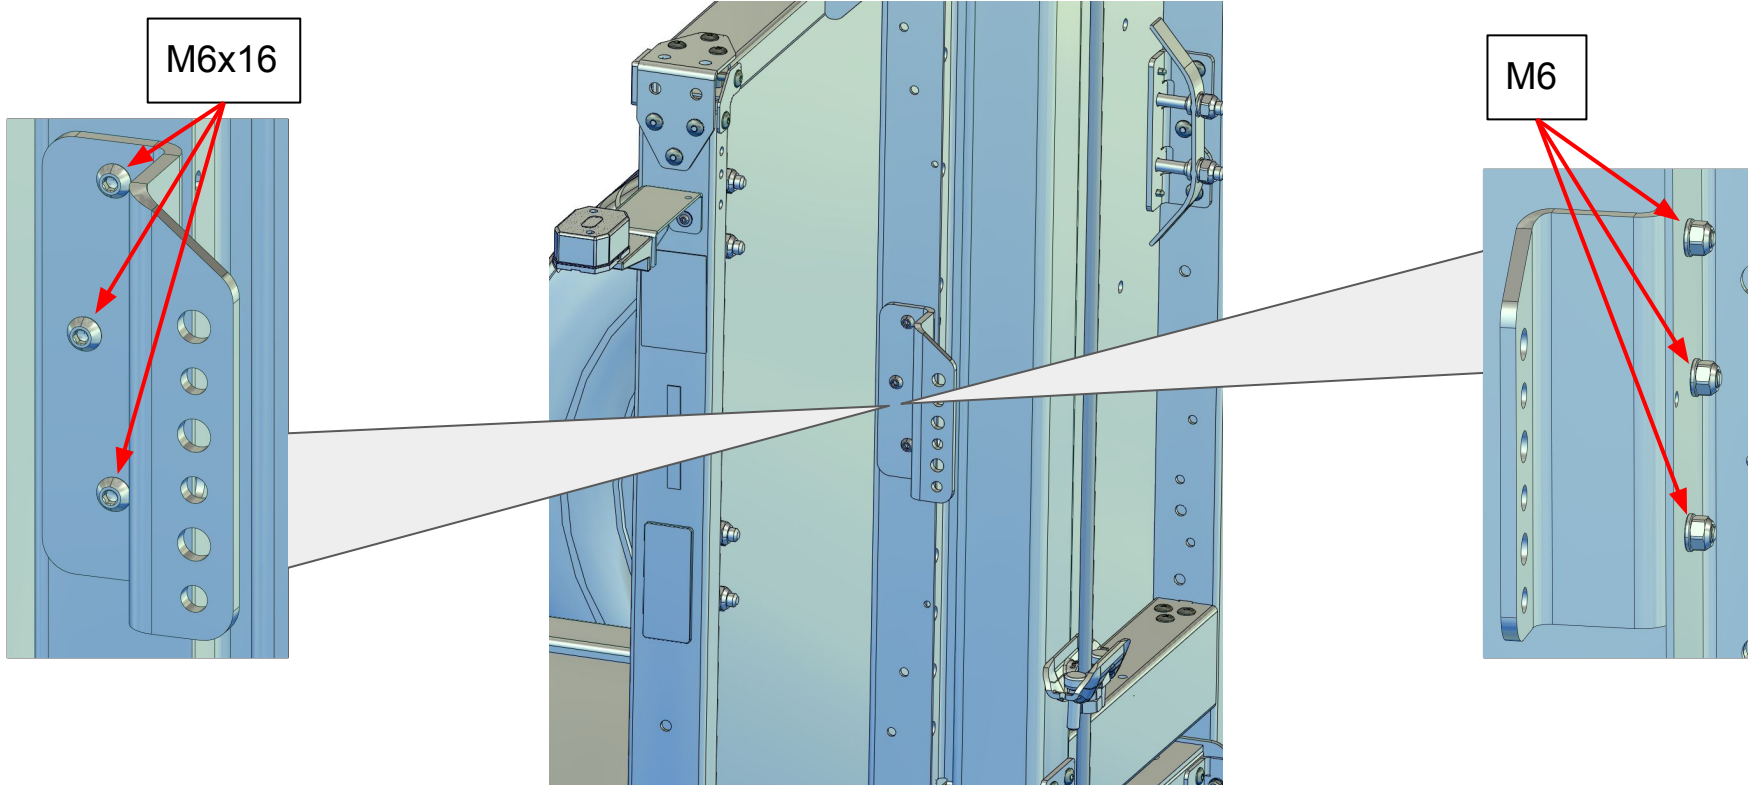


5

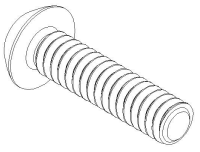

M8x30 x1

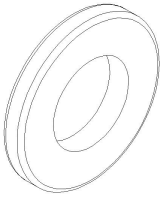


M8 x2

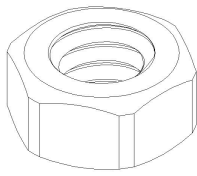

M8 x1


Sechskantschraube montieren

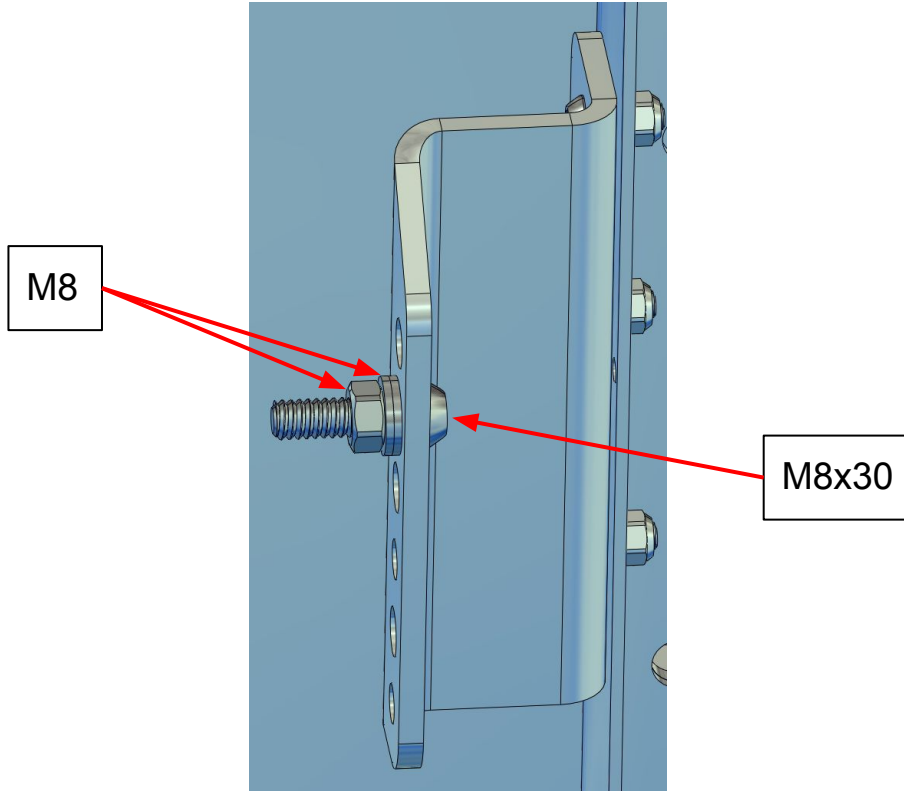

Achtung!

Schraube nicht vollständig
festziehen, sondern locker
lassen!


Blechteil montiert

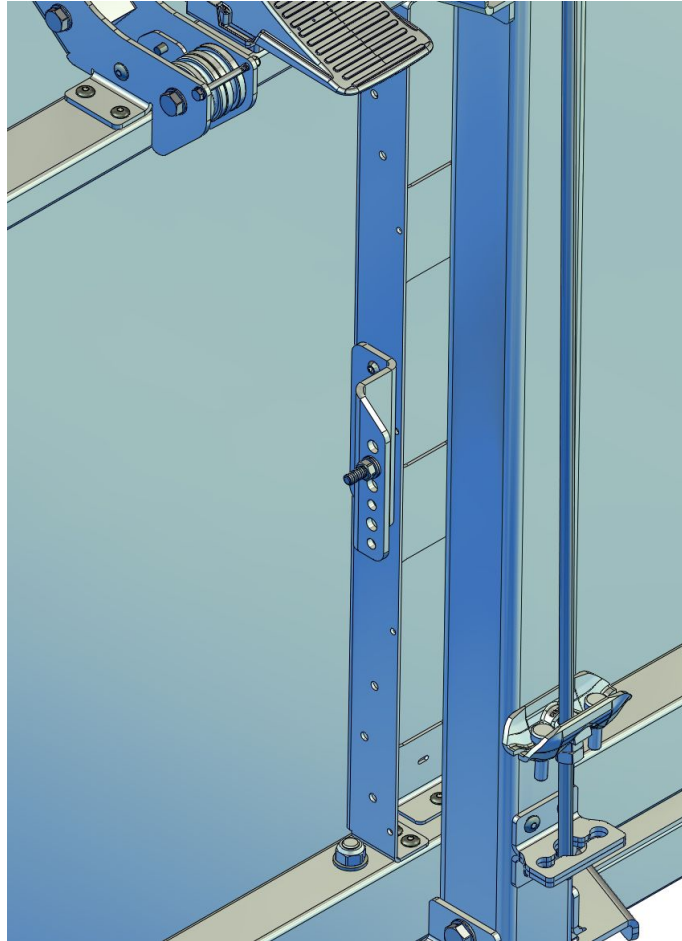




- **Die folgenden Arbeitsschritte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Wenden Sie sich an eine Werkstatt oder einen Händler.**
- **Eine eigenständige Montage führt automatisch zum Verlust von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen!**

Stellen Sie Ihren Anhänger auf einen ebenen Untergrund / Platz

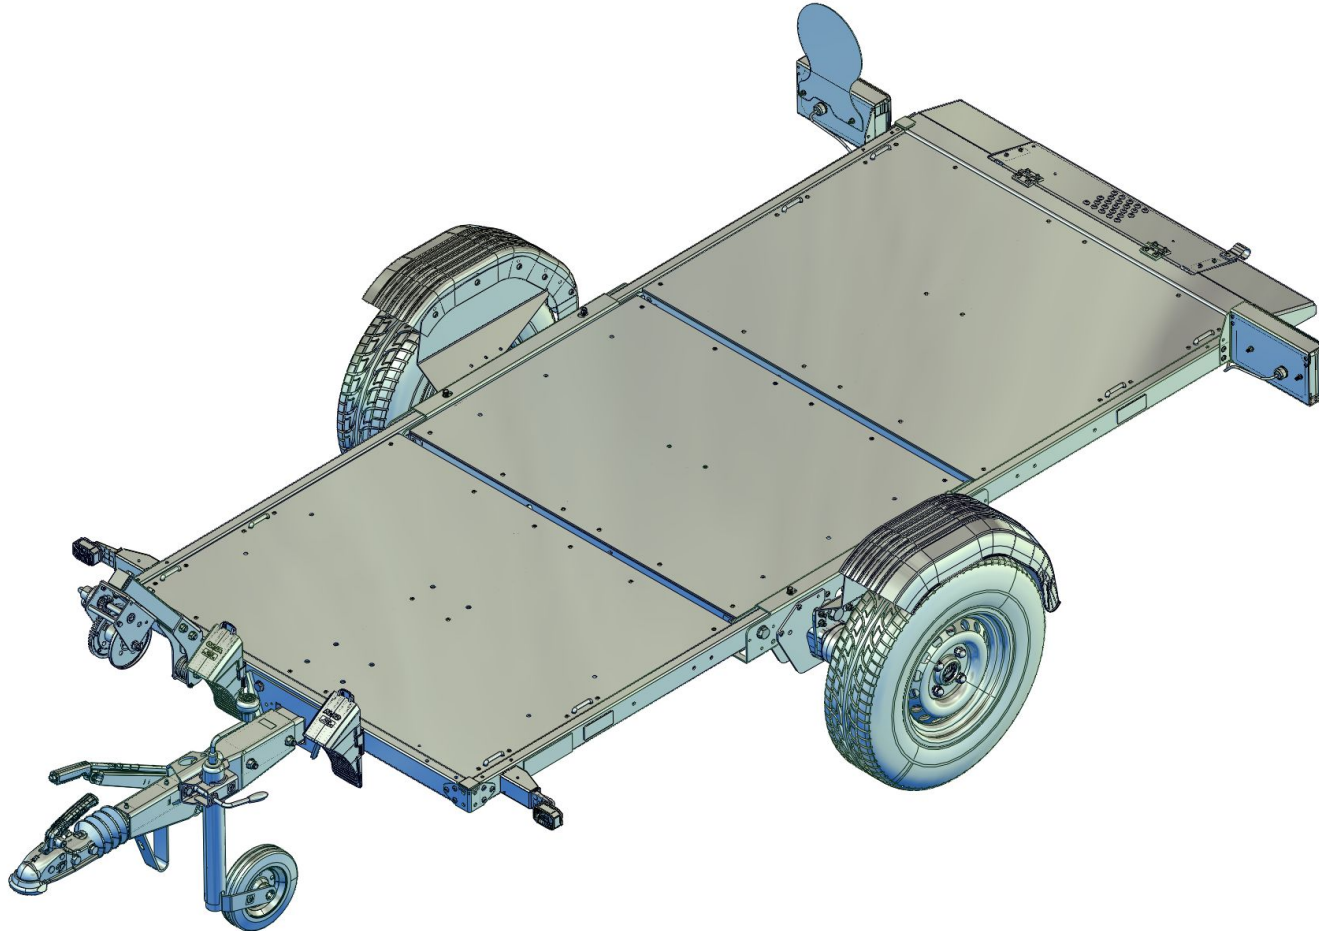


Anhänger an stabilen Punkten mit einer Hebebühne oder einem zugelassenen Hebemittel anheben

Auf Kopflastigkeit beim Anheben des Anhängers achten!

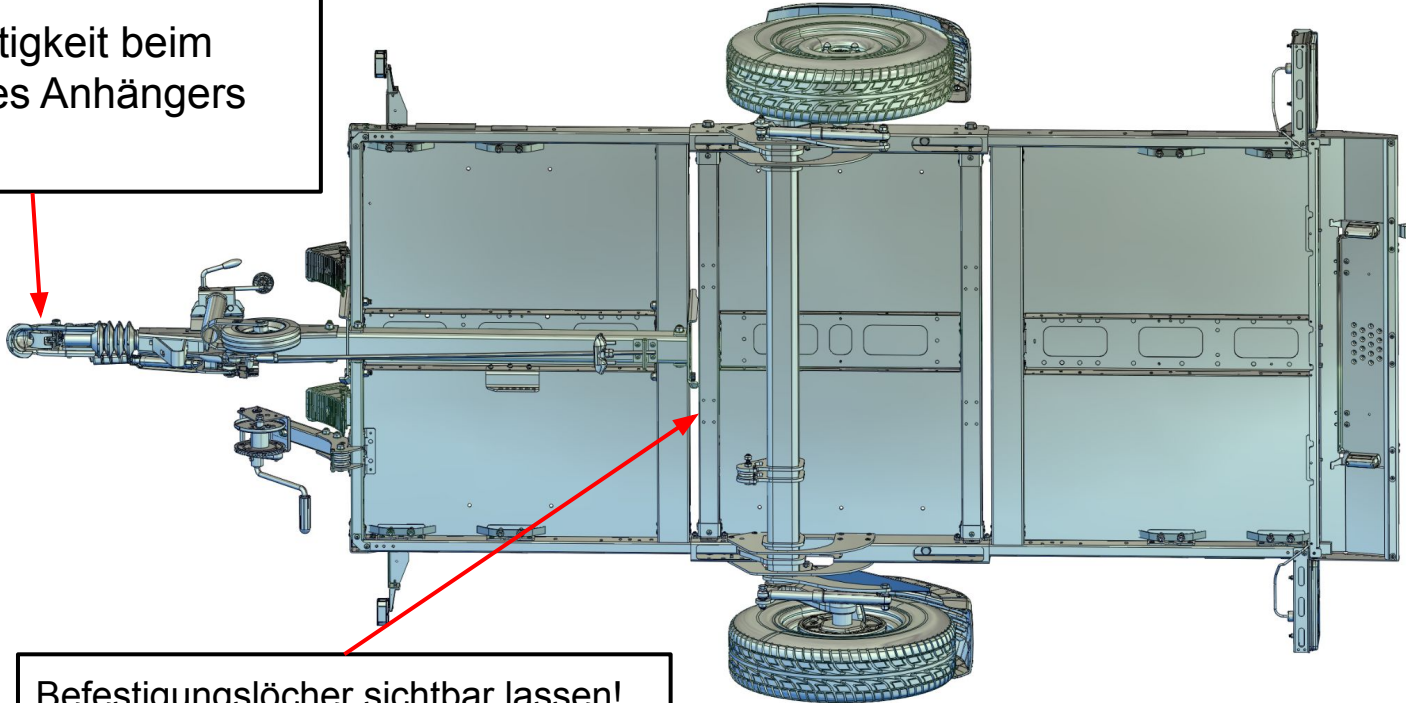


Befestigungslöcher sichtbar lassen!

9

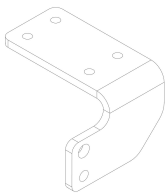


x1

Positionieren Sie das Blech
(in Fahrtrichtung rechts)

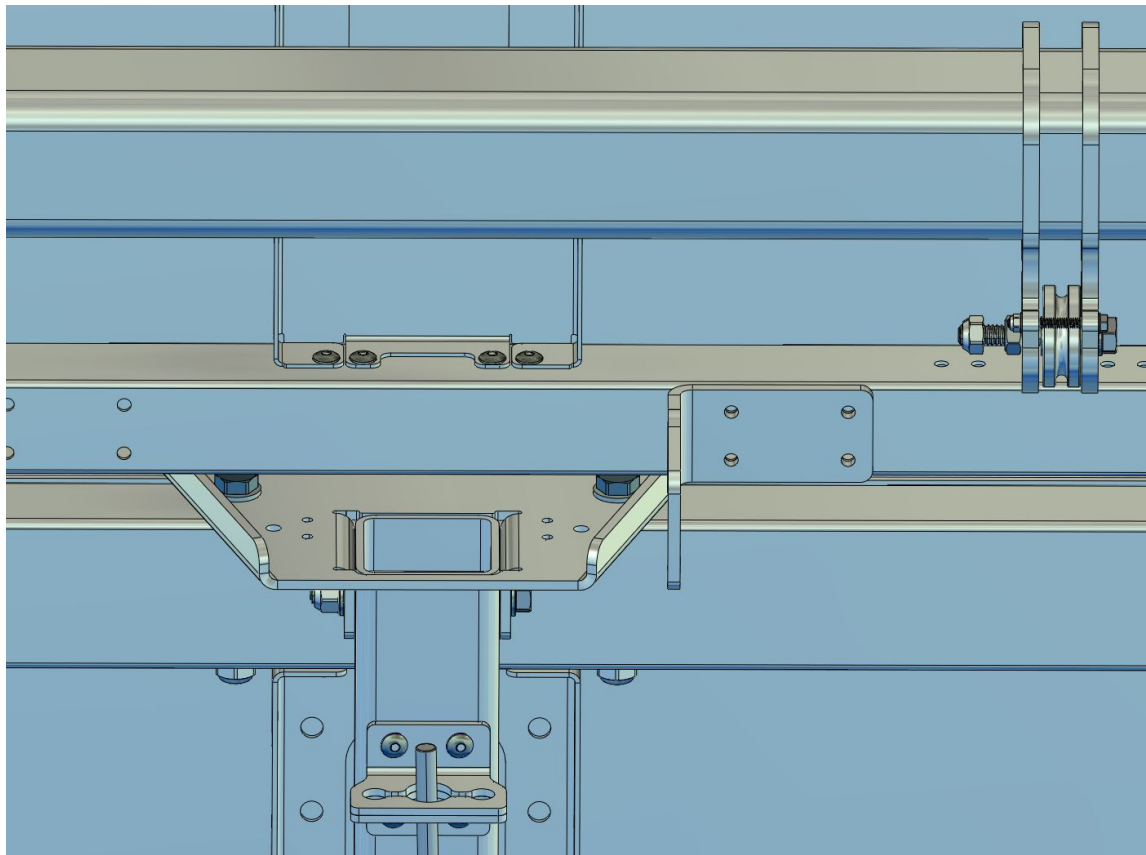


10

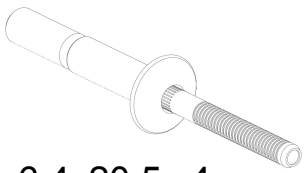


6,4x20,5 x4


Nieten Sie das Blech
am Hauptrahmen Querrohr fest

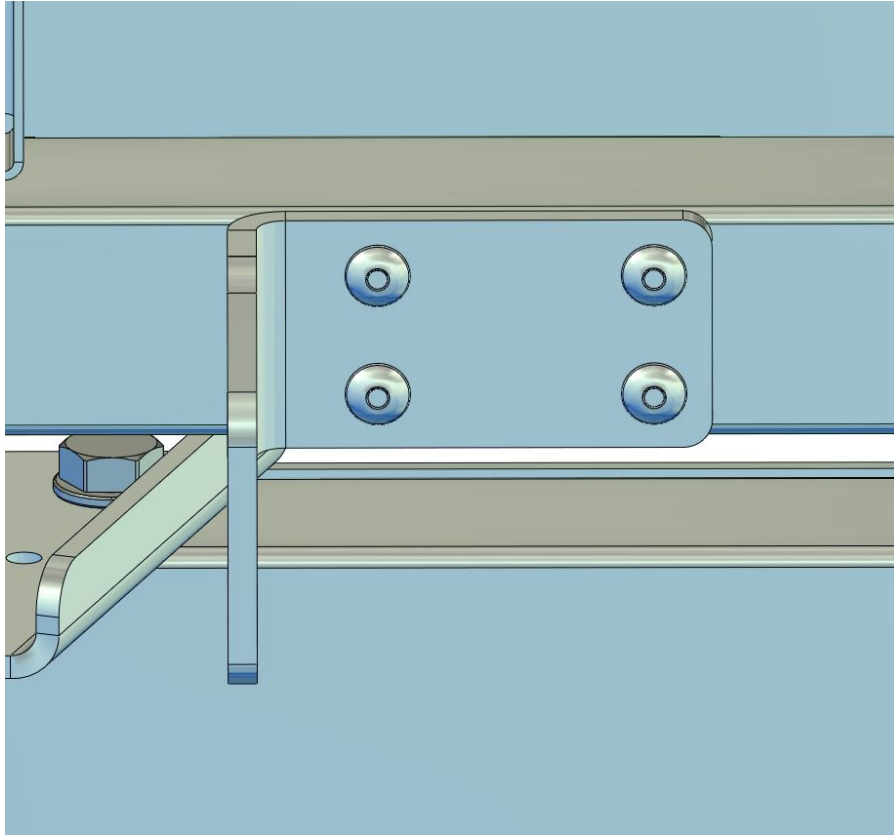


11

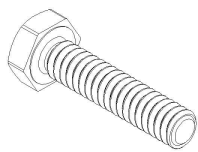

M8x30 x1

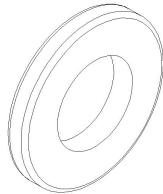

M8 x1

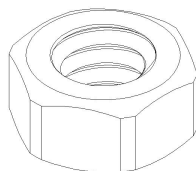


M8 x1

Sechskantschraube montieren




Unteres
Loch

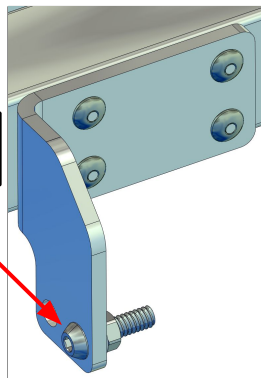

M8x30

Achtung!

Schraube nicht vollständig
festziehen, sondern locker
lassen!

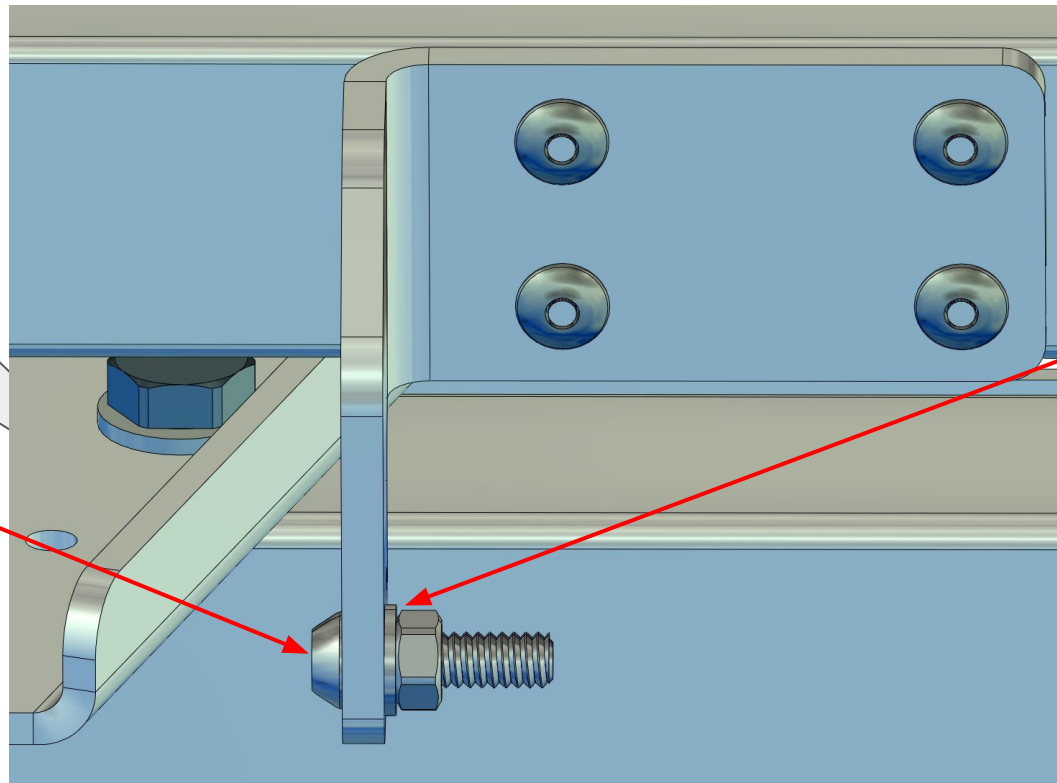


M8

Falten Sie den Anhänger zusammen


Achtung!

Sichern Sie die Rahmen gemäß
den mitgelieferten Anweisungen
des Anhängers!

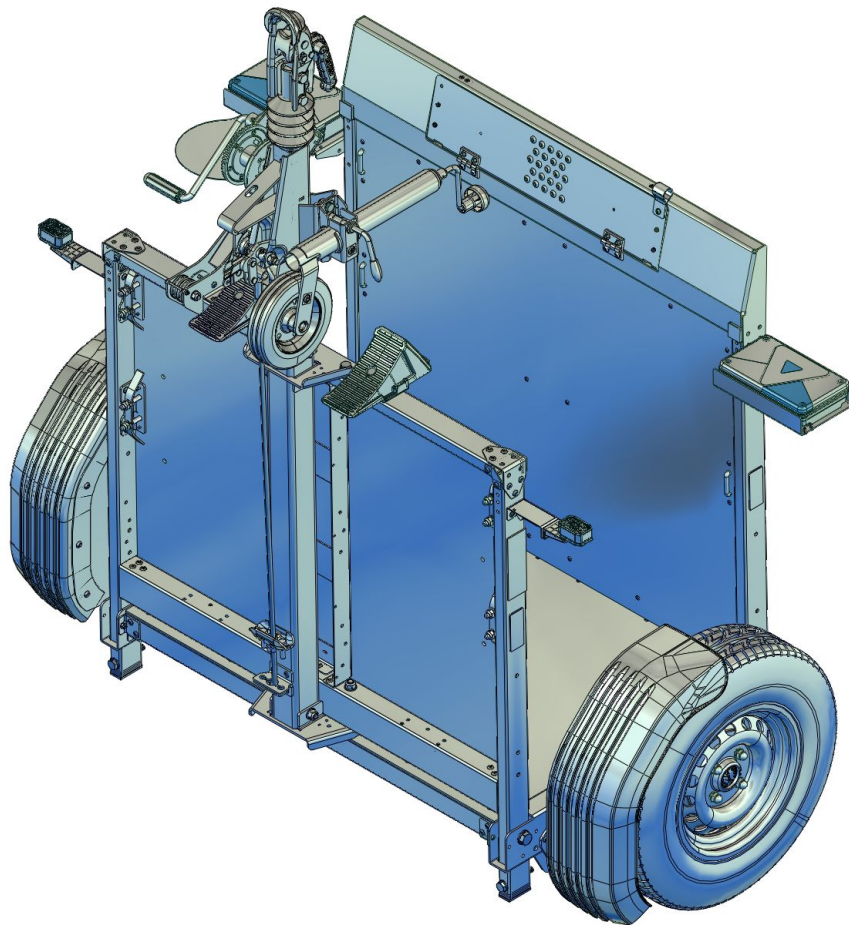


13


x1

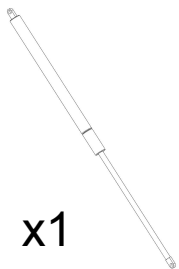

Gasfeder einsetzen

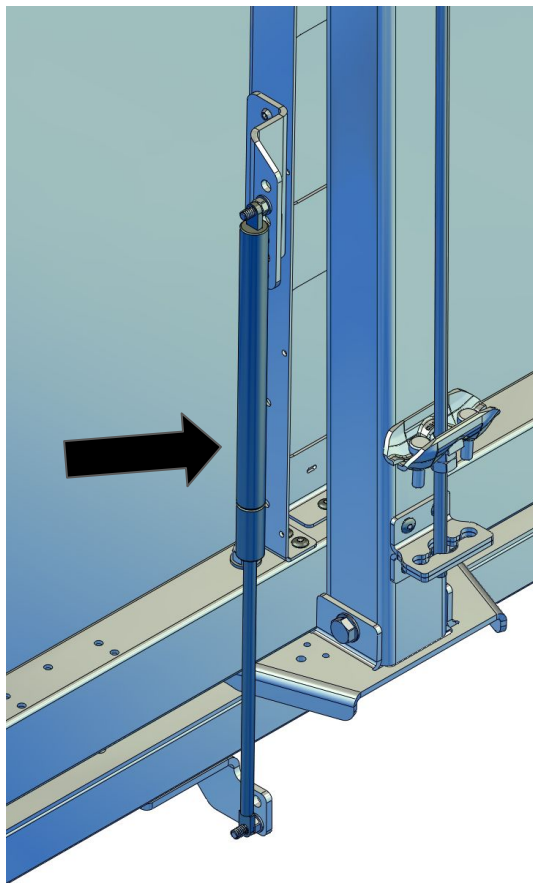

14

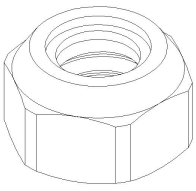


M8 x2

Gasfeder befestigen



M8

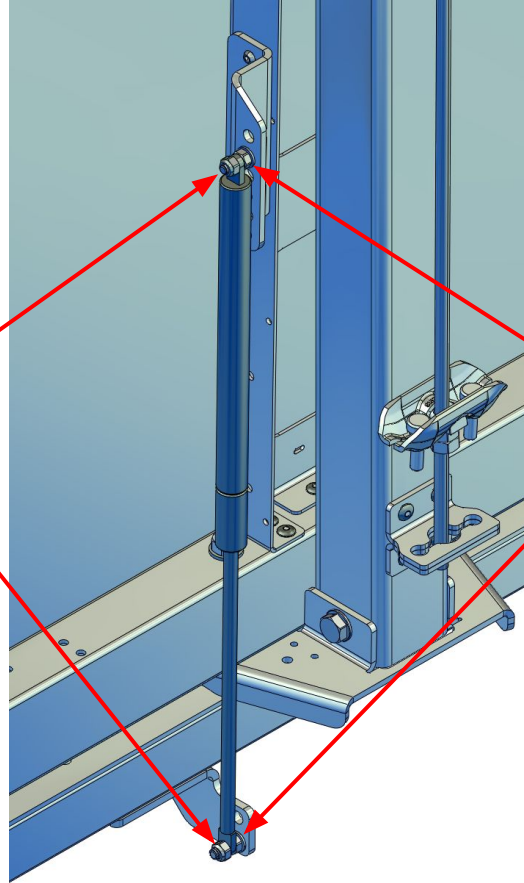


Achtung!

Achtung!

Alle zuvor locker gelassenen
Schrauben festziehen!

Aufstellhilfe montiert

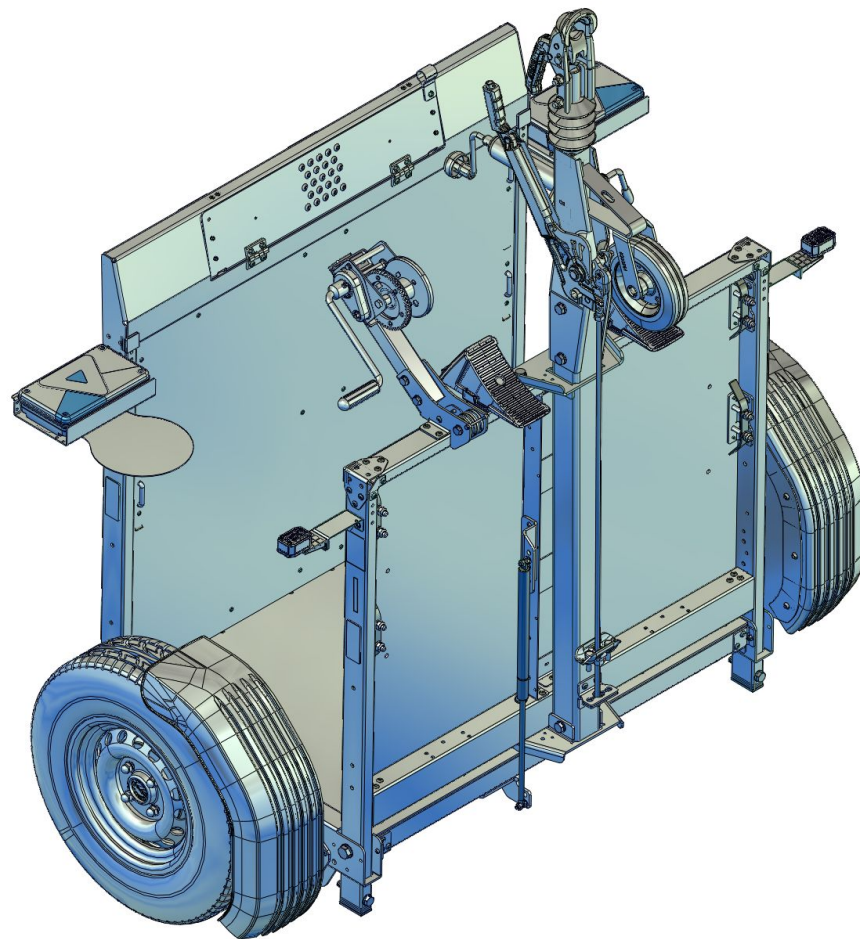

Bedienungsanleitungen

1. Vor der Nutzung

- 1.1. Stellen Sie sicher, dass die Gasdruckfeder und die Bleche korrekt und sicher montiert sind.
- 1.2. Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.
- 1.3. Kontrollieren Sie die Gasdruckfeder und die Bleche auf Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Rost.

2. Während des Gebrauchs

- 2.1. Entfernen Sie den Kugelsperrbolzen vor dem Absenken des Frontrahmens.
- 2.2. Senken Sie den Frontrahmen langsam und kontrolliert ab.
- 2.3. Heben Sie den Frontrahmen langsam und kontrolliert an.
- 2.4. Setzen Sie den Steckbolzen wieder ein.
- 2.5. Der Rahmen darf niemals in der oberen Position ohne Verriegelung bleiben!

3. Nach jeder Nutzung

- 3.1. Überprüfen Sie den Zustand der Gasdruckfeder und aller Befestigungen auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- 3.2. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Funktionsstörungen.
- 3.3. **Bei Auffälligkeiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler.**

Pflege & Lagerung

- Reinigen Sie die Gasdruckfeder bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.
- Schmieren Sie bewegliche Teile bei Bedarf mit geeignetem Schmiermittel.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigungspunkte auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Vermeiden Sie Stöße und mechanische Belastungen, die die Gasdruckfeder beschädigen könnten.
- Schützen Sie die Gasdruckfeder vor Feuchtigkeit und Schmutz, um Korrosion und Beschädigungen zu verhindern.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, da diese den Gasdruck und die Funktion der Feder beeinträchtigen können.
- Lagern Sie den Anhänger möglichst in aufrechter Position oder gemäß den Herstellerangaben, um unnötige Belastungen zu vermeiden.
- Lagern Sie den Anhänger bei längerer Nichtbenutzung an einem trockenen, frostfreien Ort.
- Ersetzen Sie die Gasdruckfeder bei deutlichen Verschleißerscheinungen oder Funktionsstörungen.
- **Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen oder sichtbaren Schäden an den Hersteller oder den Händler.**

Entsorgung / Garantie



Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Bitte sorgen Sie für die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling der Produkte. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller, den Händler oder die zuständige örtliche Recyclingstelle.



Für dieses Produkt wird eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler gewährt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Abnutzung oder nicht vorschriftsmäßige Montage entstehen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.



EILX GmbH
Max-Eyth-Straße 21
D-74354 Besigheim
Deutschland



Weitere Infos unter:

www.eilx.com
Tel.: +49 7143 763 848-0
E-Mail: info@eilx.com

Nutzungsrechte und Quellen

- Diese Anleitung sowie die darin enthaltenen Bilder und Materialien sind ausschließlich für Kunden bestimmt, die unser Produkt erworben haben.
- Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder öffentliche Veröffentlichung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
- In dieser Anleitung wurde Material von folgenden Quellen verwendet:
 - Febrotec ([3DfindIT / CADENAS](#)) – © Febrotec GmbH
 - Würth ([Würth](#)) – © Adolf Würth GmbH & Co. KG
 - Flaticon ([Flaticon](#)) – © 2010-2025 Freepik Company S.L.
 - Bossard Group ([Bossard](#)) – CC BY-ND 4.0 Bossard AG / CADENAS GmbH
 - TraceParts ([TraceParts](#)) – © TraceParts S.A.S. 2025 (RS Components / Facom)
- Die genannten Unternehmen sind Eigentümer der jeweiligen Bilder und Materialien und behalten alle Rechte daran.